

MANUAL DE USO

SOFACAMA DE 3 POSICIONES



servicioalcliente@tecamobiliario.com



3136103171

El producto que ha adquirido no es necesariamente el que observa en las ilustraciones, sin embargo, el funcionamiento y las posiciones son las mismas. Se recomienda que el cambio de posiciones se realice entre dos personas que se encuentren ubicadas en los dos extremos traseros del sofá.

1

Modo cama:

Posición en la que llega el producto.



2

Modo reclinado o televisión:

Posición que se obtiene al empujar desde el centro hacia arriba, hasta escuchar el primer clic que produce el sofacama.



3

Modo sofá:

Posición que se obtiene al empujar desde el centro hacia arriba, cuando esté en modo reclinado, hasta escuchar el segundo clic que produce el sofacama.



Para retornar a modo cama o tv, debe empujar suavemente hacia adelante y luego hacia atrás hasta llegar a la posición deseada. Se asegura al escuchar el clic.



ATENCIÓN:

Te agradecemos verificar las cantidades y el estado del producto al momento de la entrega. Cuando recibes la mercancía entendemos que la recibiste en perfecto estado y a satisfacción. Cualquier anomalía debe ser notificada en el mismo momento al transportador y detallada en el documento respectivo. Para realizar un cambio tiene hasta 5 días después de realizada la compra. Productos de uso personal como almohadas, sábanas, toallas, lencería y colchones no tienen cambio.

Recomendaciones de uso y cuidado

- Limpie con un trapo suave con agua y jabón para prendas delicadas.
- Evite usar productos químicos o abrasivos sobre el tapizado para limpiar.
- No exponga el producto directamente al sol.
- Elimine periódicamente el polvo con un paño seco o aspiradora, sin usar cepillos de cerdas duras.
- Manipule o desplace el mueble entre dos personas.
- Evite sentarse sobre los apoyabrazos, de esta manera podrá garantizar la estabilidad y resistencia de este accesorio.
- El sofá o sofacama no reemplaza un colchón, por su salud evite hacer uso excesivo o inadecuado del producto.
- El peso máximo soportable por el producto son 240 kg aprox. Un peso superior puede afectar la estabilidad de la estructura.
- El producto debe ser desempacado cuando sea recibido, esto con el propósito de airearlo ya que puede presentar olores característicos de su fabricación o de madera provenientes de la estructura, de esta manera se evita concentración de humedad u olores.
- Evite manipular el interior del mueble. Los herrajes pueden causar algún tipo de lesión.

Términos y condiciones de garantía

- Para muebles, sobre defectos de fabricación en estructura, mecanismos o materiales tienen garantía de 12 meses.
- Accesorios y textiles, tienen garantía de 3 meses (solo se cubren daños por hidrólisis en el caso del tipo cuero).
- Espumas en condiciones normales de uso: 6 meses.
- Para colchones la garantía es otorgada por el fabricante.
- No cubrimos daños ocasionados por una mala instalación o modificaciones realizadas por el cliente.
- No cubrimos deterioros en estructura, materiales y tapizados ocasionados por uso indebido, golpes, exposición a factores como luz solar y/o artificial, intemperie, humedad, utilización de productos de limpieza inadecuados y por incumplimiento de los consejos dados para el cuidado.
- La garantía se cubre mediante arreglo o cambio después de haber llevado a cabo la respectiva revisión técnica.
- Solo se atenderá la garantía en los lugares donde el producto haya sido entregado.
- La garantía se prestará si los productos se encuentran en condiciones higiénicas para que puedan ser manipulados por el personal.
- Los productos personalizados o especiales no aplican para cambios o devoluciones de dinero, solo se cubrirá conceptos correspondientes a garantía.


Instalación de patas

⚠️ Tenga en cuenta que éste es un manual general de muebles. Hay posibilidades de que el producto que adquirió no requiera de esta instalación, si es así, por favor omita este paso. Si su mueble tiene patas de acero solo debe enroscarlas en los soportes que se encuentran instalados en el mueble. Si su mueble tiene patas de madera necesita las siguientes herramientas:




1

Ubique el sofá o sofacama



3

Con ayuda del destornillador, inserte los tornillos en cada uno de los orificios que puede observar en las patas. Asegure con presión pero tenga especial cuidado para no abollar la madera. Repita el proceso para las otras patas.

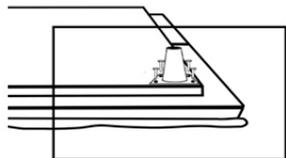

2

Las 4 esquinas de la base del sofá o sofá cama tienen un taco de madera donde se deben ubicar las patas. Asegurese de que estas estén soportadas tanto por el taco de madera como por la base del sofá cama.



Instalación de brazos

⚠️ Tenga en cuenta que este es un manual general de muebles. Hay posibilidades de que el producto que adquirió no requiera de esta instalación, si es así, por favor omita este paso. Para este proceso necesita las siguientes herramientas:




1

Ubique su cojín mirando hacia abajo (donde se encuentra la superficie de madera) y observe la marcación que se encuentra allí.




2

Teniendo en cuenta la marcación y como se muestra en la imagen, ubique las platinas perforadas en el cojín.



3

Teniendo bien ubicadas las platinas y con ayuda del destornillador de estrella, inserte los tornillos en sus respectivos orificios. Ejercer una leve presión sin hacer una fuerza excesiva para evitar abollar la madera. Si la base no está perforada, el tornillo mismo se encargará de perforar y ajustar.



4

Cuando tenga las platinas bien aseguradas en el cojín, insértelas en los orificios que tiene el mueble, en la posición que se muestra en la imagen. Si nota que no entran inmediatamente, debe ejercer una leve fuerza para introducirlos correctamente.



Videos tutoriales

Escanea el código QR para que veas el video instructivo de tu interés

INSTALACIÓN PATAS



INSTALACIÓN BRAZOS



USO SOFACAMA

