




REPISA FLOTANTE INNOVA




MANUAL DE
INSTRUCCIONES



Ensambla tu mueble
sobre una superficie
sólida que lo proteja.

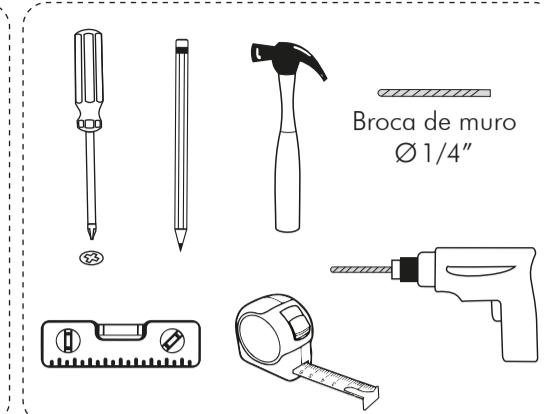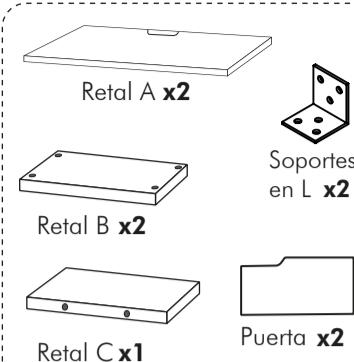


1
Instalar los soportes en L
en los retales B con
los tornillos más pequeños.

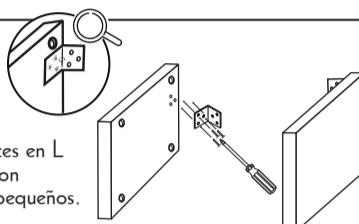


2
Poner carbón en los orificios de los tarugos
y ensamblarlos.




3
Ensamar el retal C con los
retales A.

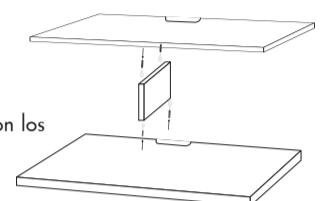


4
Ensamar las puertas en las perforaciones de
los retales A

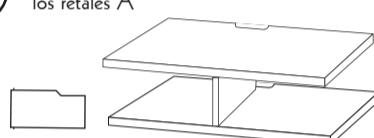


5
Ensamar los laterales (retales B)

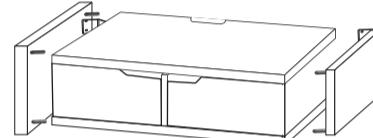


6
Esperar 4 horas para que la pega actúe
antes de colgar la repisa en el muro.

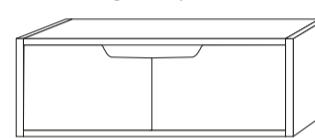

7
Distancia entre centro
platinas

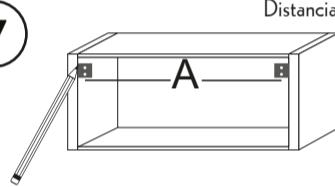

8
Marcar en el muro la distancia y perforar con el taladro

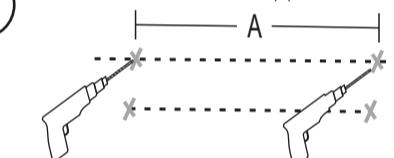

9
Dejar 1 cm por fuera el tornillo



Homestyle Política de garantía / Uso y Mantenimiento

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1.1 CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

- Leer y analizar detenidamente las instrucciones.
- HOMESTYLE cubre 6 meses de garantía contra defectos de fabricación y/o defectos del material a partir de la fecha de entrega.
- 6 meses en estabilidad de la madera bajo condiciones normales.
- 6 meses en herrajes de unión y ensamble.
- 6 meses en herrajes móviles.

1.2 COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO DE ESTA GARANTÍA

- Cumplir con todas las recomendaciones de uso e instrucciones de instalación especificadas por HOMESTYLE.
- Evitar la humedad, los empozamientos y fugas de agua en el sitio de instalación.
- No instalar los productos con paredes que tengan ondulaciones o curvas, cualquier desnivel en pared o piso puede causar desajustes del mueble.
- Garantizar que las ventanas con sus vidrios se encuentren instaladas con el fin de evitar corrientes de aire, cambios de temperatura, humedad y rayos directos del sol.
- Se recomienda revocar completamente la pared donde se instalarán los muebles para evitar que la humedad los afecte.
- Instalar los muebles en la última etapa de la construcción para evitar contaminación con cemento, yeso y/o pintura.
- Garantizar el correcto almacenamiento protegido de la intemperie, libre de humedad y aislado del suelo.

2 . INVALIDEZ DE LA GARANTÍA

- No leer y analizar detenidamente las instrucciones.
- Error en la instalación de los productos.
- Colgar objetos pesados y exceder la capacidad de carga máxima dicha en la etiqueta.
- Uso del producto con fines diferentes para lo cual fue diseñado.
- Golpes y rayones posteriores al recibo del producto.
- Modificaciones en módulos realizadas por terceros.
- Daños que pueda sufrir el producto por uso incorrecto o por ser sometido a maltratos.
- La decoloración generada por los rayos UV originados por lámparas o los rayos del sol.
- La oxidación en los herrajes expuestos a humedad, calor y/o agentes químicos específicos.
- Daños ocasionados por desastres naturales como incendios, inundaciones, terremotos, tormentas o condiciones climáticas.
- Pegar elementos adhesivos al producto y sus complementos, estos pueden causar deterioro de la superficie.

- Fallas en los herrajes o complementos de los muebles causados por uso de productos inadecuados que deterioren la vida útil de los mismos.
- Deterioro en las superficies, módulos y cajones por falta de limpieza (ver Uso y Mantenimiento).
- Verificar que el lugar de instalación no tenga exceso de humedad generada por goteras, paredes y pisos.

- Desmejoramiento de la superficie que haya sido limpia con métodos inadecuados o con productos de limpieza erróneos (ver Uso y Mantenimiento).
- Vetas, colores, nudos, módulos y texturas naturales de la madera no se consideran defectos de fabricación por tratarse de un producto de origen natural.

- Los colores y vetas cambian entre lote y lote.
- Desgaste normal por uso, cortes, rayones, golpes o accidentes.
- Modificaciones posteriores realizadas a la entrega de los muebles.
- Mudanzas o cualquier traslado del mueble fuera del lugar en el que fue instalado.
- Productos en oferta y/o descuento no aplican para garantía.

Debido a la rotación que se maneja, algunos de los productos que fabricamos pueden no estar siempre disponibles, en este caso se ofrecerá un producto de características similares.

3 . ATENCIÓN A LA GARANTÍA

- El periodo de garantía comienza con la fecha de compra y entrega.
- Antes de formalizar un reclamo se debe verificar que el problema presentado en el producto sea objeto de una solicitud de garantía, informándose en Términos y Condiciones de la garantía que fueron entregadas en el momento de la compra del producto.
- El cliente deberá revisar los muebles en el momento de la entrega, con la firma de recepción de los muebles el cliente acepta que fue recibida en perfectas condiciones, en caso de presentar averías, golpes o detalles, el cliente deberá rechazar el producto con el fin de darle solución inmediata.
- Cualquier reclamo de calidad que se presente después de ser recibido el producto, será analizado por HOMESTYLE; con un plazo de respuesta de 10 días hábiles después de presentada la reclamación.
- La responsabilidad de HOMESTYLE está expresamente limitada al reemplazo o reparación del defecto del producto. HOMESTYLE no será responsable de otros gastos, perjuicio, perdida o daño, sea directo o indirecto producto de la venta.

Para dar cumplimiento a la garantía es necesario enviar evidencia fotográfica y una explicación detallada de la situación presentada al correo electrónico servicioalcliente@arboritsa.com.

4 . USO Y MANTENIMIENTO

A continuación, lo invitamos a familiarizarse con una serie de recomendaciones que le ayudarán a alargar la vida útil de sus productos.

MUEBLES

- No exponer el mobiliario de interior directamente a una fuente de sol o al agua.
- Nunca utilice el mueble en actividades para las cuales no está diseñado.
- Asegúrese que las superficies del mueble estén expuestas a la misma cantidad de luz.
- No sitúe elementos calientes, fríos o húmedos sobre la madera, éstos podrían alterar la pintura y los acabados del mueble.
- Evite golpes fuertes que deterioren el material.
- Seque la superficie de los muebles con un paño o papel no abrasivo para no afectar el acabado de la madera. Asegúrese de no exceder el tiempo de exposición a líquidos.
- Para retirar grasas utilice desengrasante que no contenga amoníaco, alcohol, lejía o componentes abrasivos.
- Utilice porta-vasos y porta-platos, evite arrastrar los elementos sobre la superficie.
- Evite el uso de jabones en polvo o en crema, ya que contienen partículas abrasivas que pueden rayar las superficies.
- No utilizar esponjas y/o esponjillas.
- No exponga los muebles al fuego directo.
- No golpee ni martille las superficies de los muebles.
- Evite el contacto de la superficie con objetos punzantes que puedan perjudicarla.
- No utilice químicos o ceras ya que podrían reducir el brillo de las superficies y/o dejar marcas irreversibles.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Evite el exceso de polvo, viruta y líquidos en sus herrajes.
- Limpie periódicamente con paño seco.
- No utilice sobre los herrajes silicona ni otro tipo de lubricación.
- Evite el uso de sustancias derivadas del petróleo (tiner, varsol, gasolina, acetona).
- No limpie con materiales abrasivos o con virutas de metal para la limpieza de las partes.
- No utilizar esponjas y/o esponjillas.
- Se debe hacer un mantenimiento periódico con antioxidante, cuatro veces por año.
- Limpie todos los derramamientos de líquido tan pronto ocurran.
- No pulga, lije o raspe las superficies, esto causa daños irreversibles en el acabado.