26

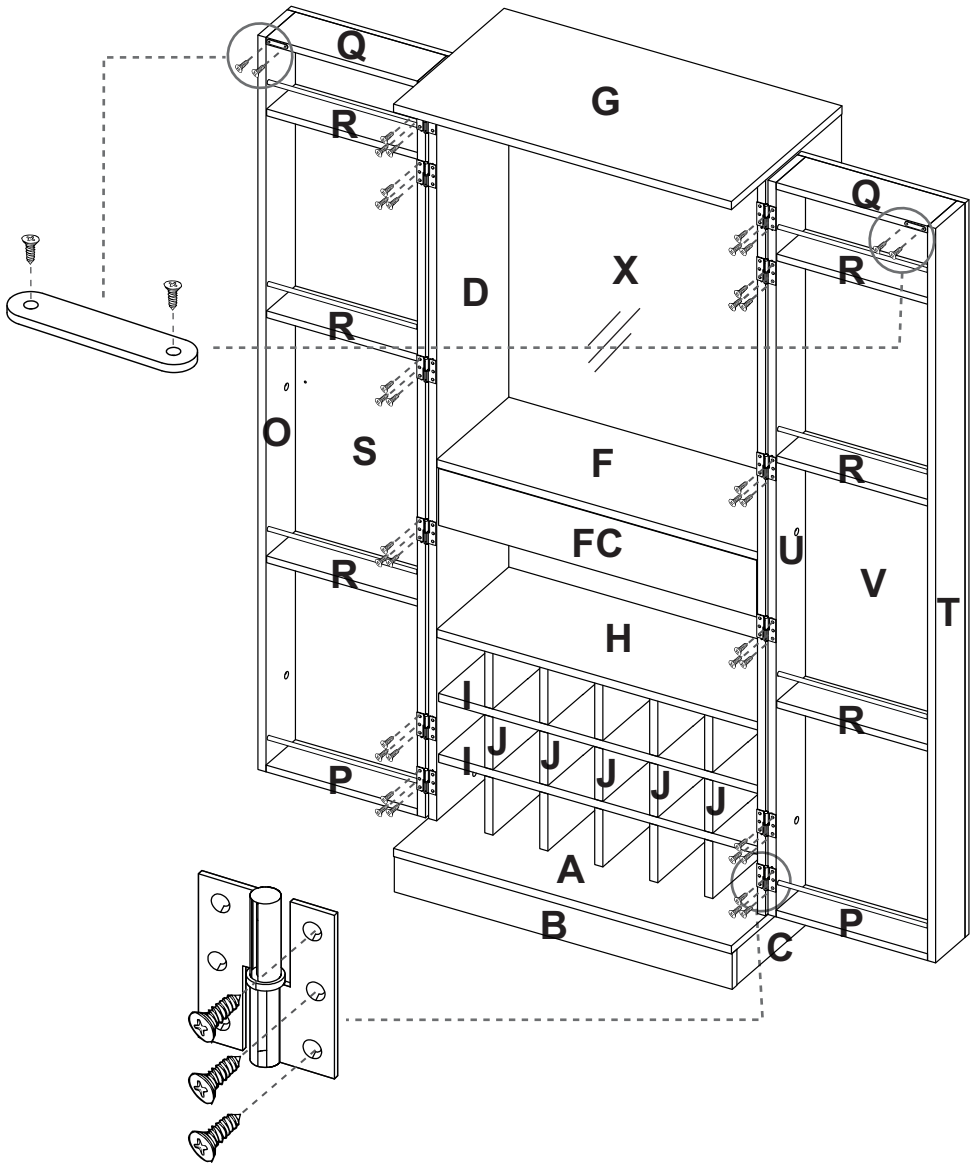

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix

Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

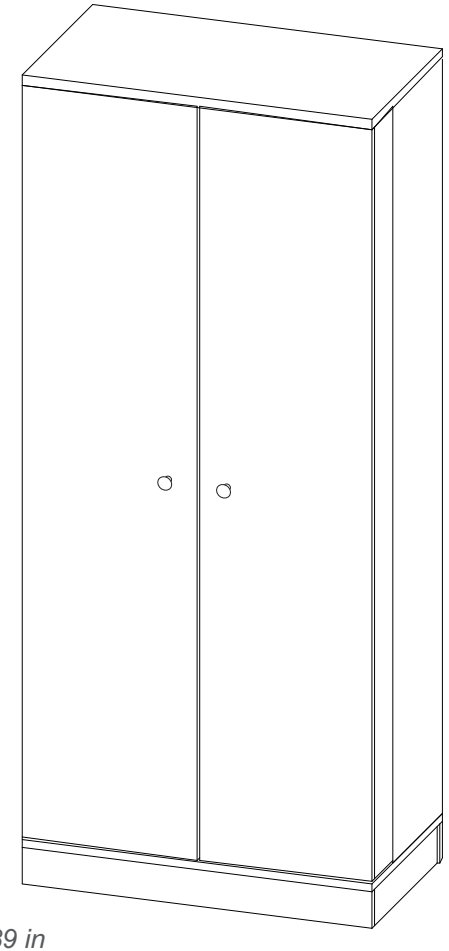

Alto/ *Height*: 175 cm / *68,89 in*
Ancho/ *Width*: 75 cm / *29,52 in*
Fondo/ *Depth*: 42.5 cm / *16,73 in*

LOTE No: _____

By: RTA muebles
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

MUEBLE BAR MALBEC

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
KEY RECOMMENDATIONS

NO pinte el mueble / Do not paint the furniture.

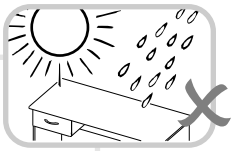

NO mojar o ubicar a la intemperie / Do not expose to rain or direct sun.

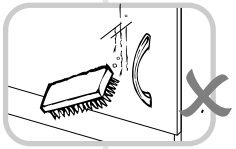

NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos / Do not wash handles or dumps with soap or abrasives.

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 30 kilos para gabinetes de cocina / Do not overload the cabinet. Weight max. 66lbs for kitchen cabinets.

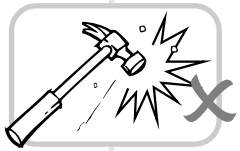

NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique) / Do not hit or hammer the furniture (just do it where is indicated).

NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos / Do not allow children to handle the cabinets or drawers, they could get hurt.

SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre / Do not drag thefurniture. Lift it between two people.

Limpie con paño seco , / Clean with a dry cloth.

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA
BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

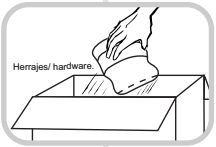

1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes / Open the box and look for the hardware bag.

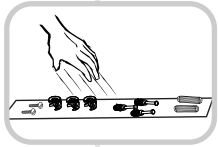

3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado / Separate hardware for easy identification during assembly.

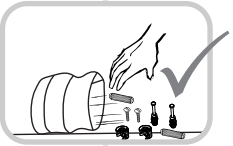

2. Abrir el paquete y comprobar que el contenido de las piezas es correcto / Open the package and verify that the content of the pieces is correct.

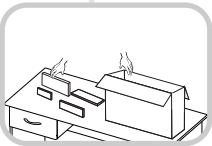

4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana / RTA furniture must be assembled in a clean place and on a flat surface.

RTA muebles

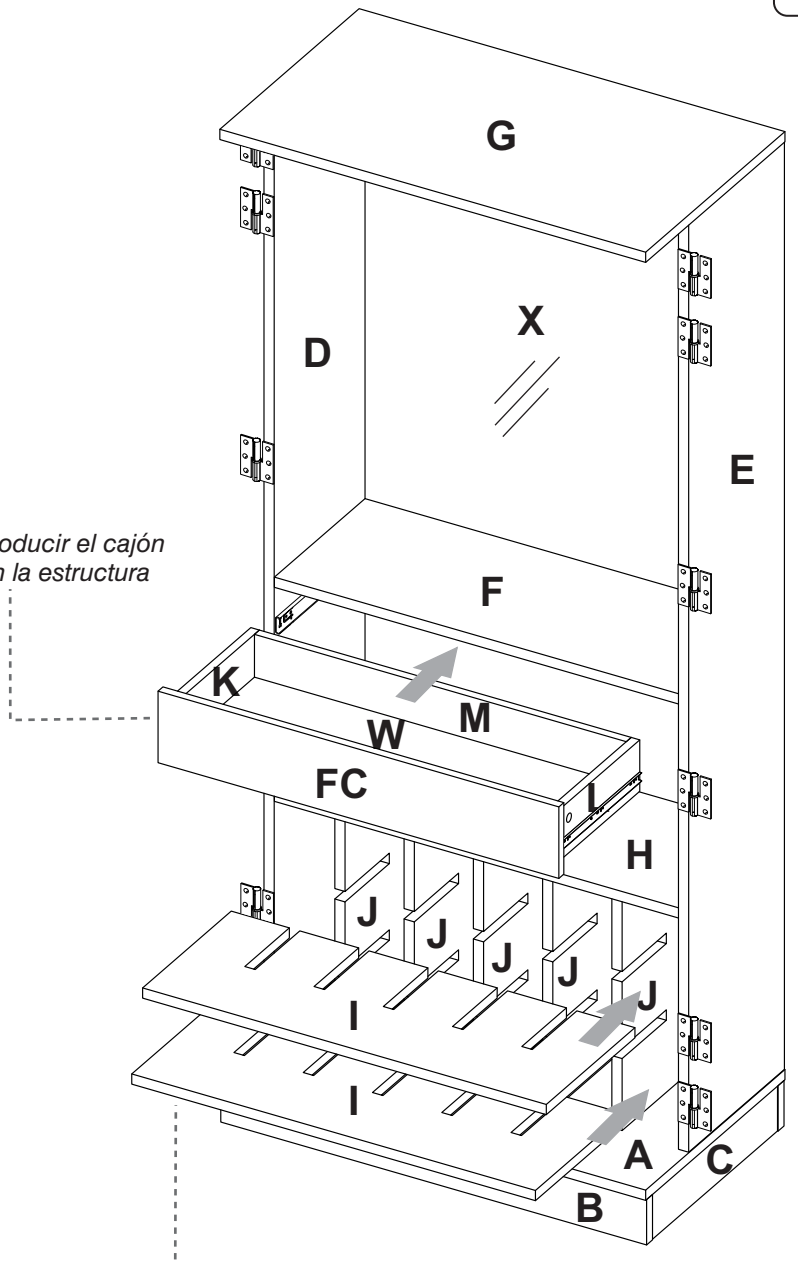

Introducir el cajón en la estructura

Deslizar los entrepaños en las ranuras de la estructura

23

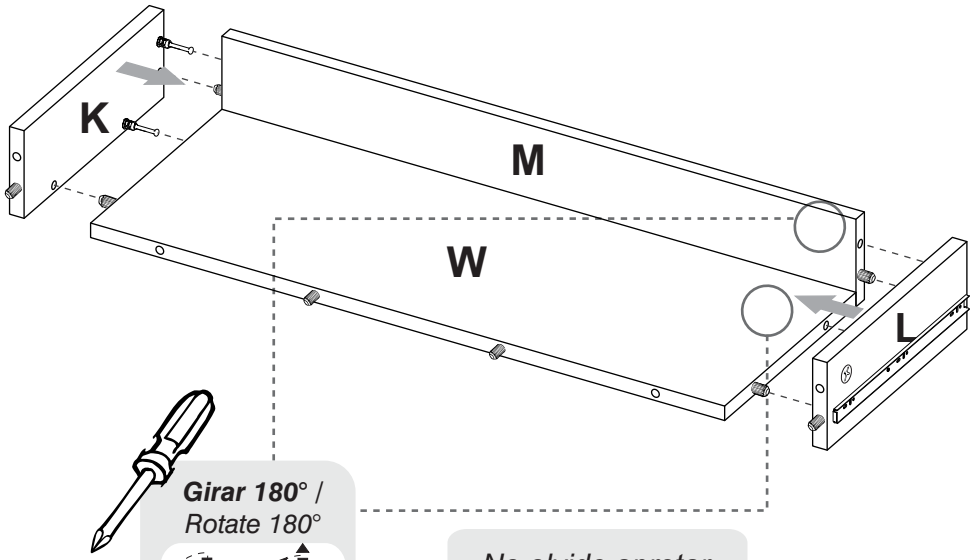

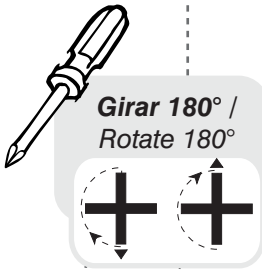

***Girar 180°** /*
Rotate 180°

No olvide apretar todos los conectores

24

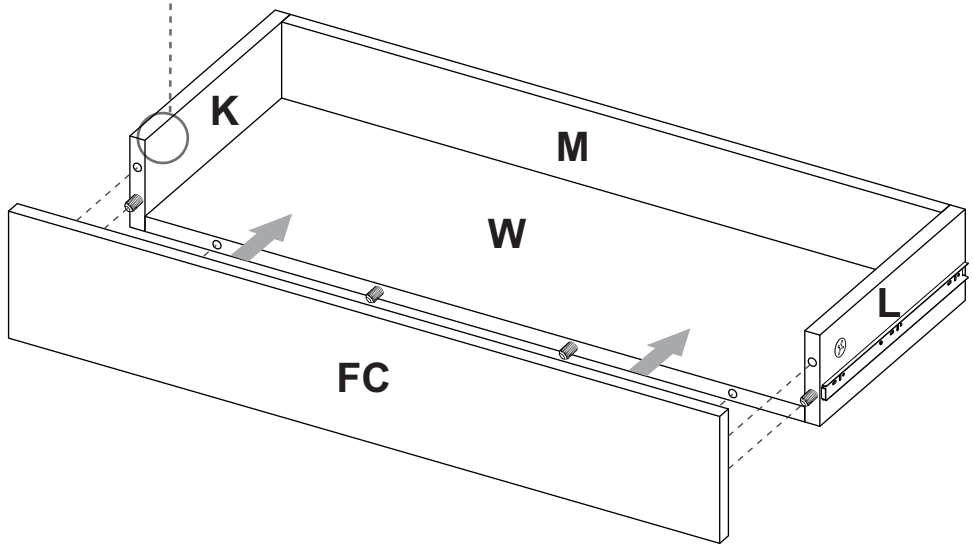

HERRAJES PARA ARMADO

x80

MINIFIX/
CAMS

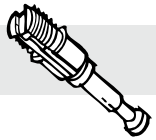

x80

PERNO MINIFIX/
SPREADING BOLT

x124

TARUGO/
WOODEN PIN

x80

TAPA MINIFIX
ADHESIVA/ COVER CAPS

x80

TORNILLO LÁMINA/
SCREW

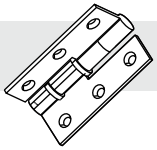

x12

BISAGRA MUEBLE
TIPO LIBRO / HINGE

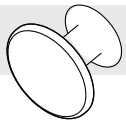

x2

BOTÓN ZAMAK + TORNILLO/
DOOR KNOB + SCREW

IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRÓ Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA.

HERRAJES PARA ARMADO

x2

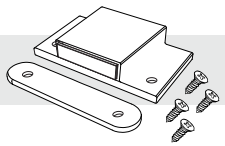

TOPE VAIVÉN MAGNÉTICO
+ TORNILLOS/
CATCH + SCREW

x1



ESPEJO PULIDO BRILLANTE
4mm/ MIRROR

x7

CINTA PEGANTE DOBLE FAZ
(X10 CM LARGO)/
DOUBLE SIDED TAPE

x2

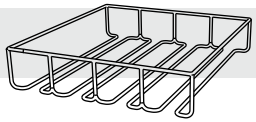

COLGADOR DE COPAS
24 X 25 X 5cm
/CUP RACK

x8

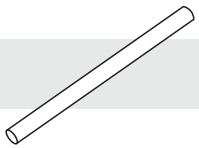

TUBO CROMADO 3/8"
/ PIPE

x1

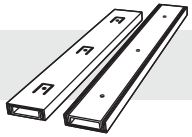

RIEL EXTENSIÓN
TOTAL - 25cm/
DRAWERS SLIDES

IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR.
EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRÓ Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA.

21

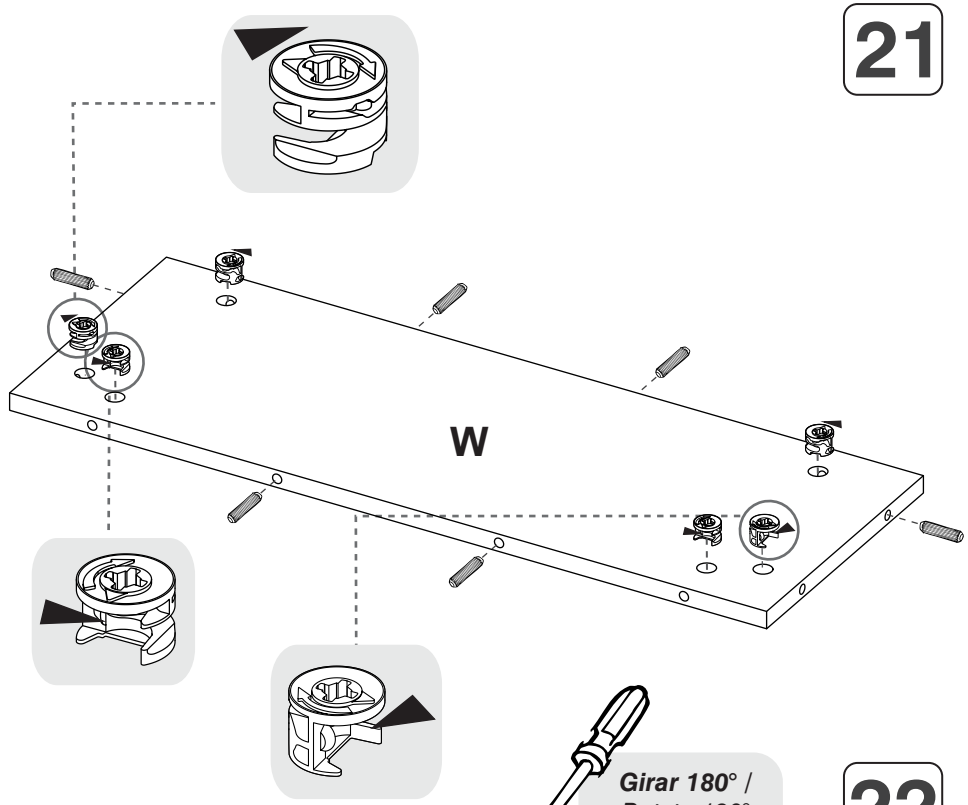

22

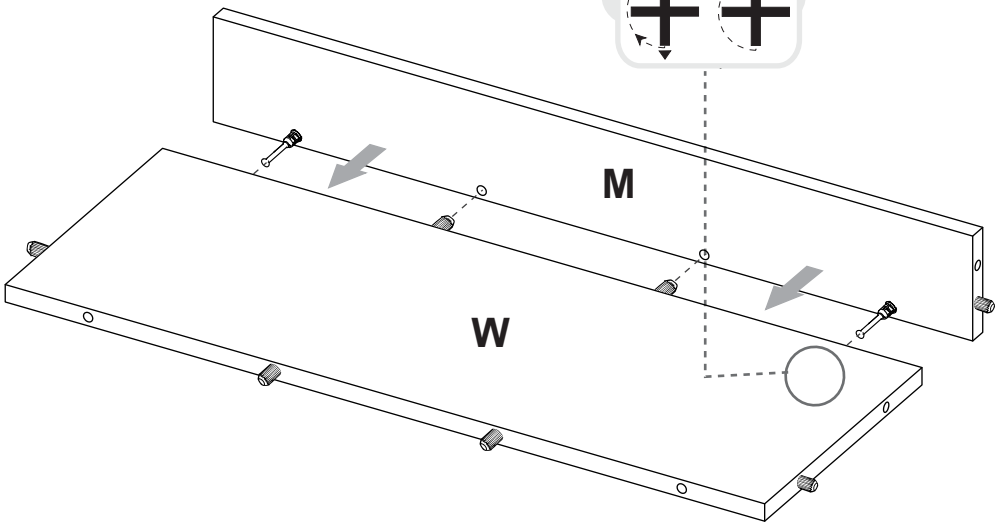

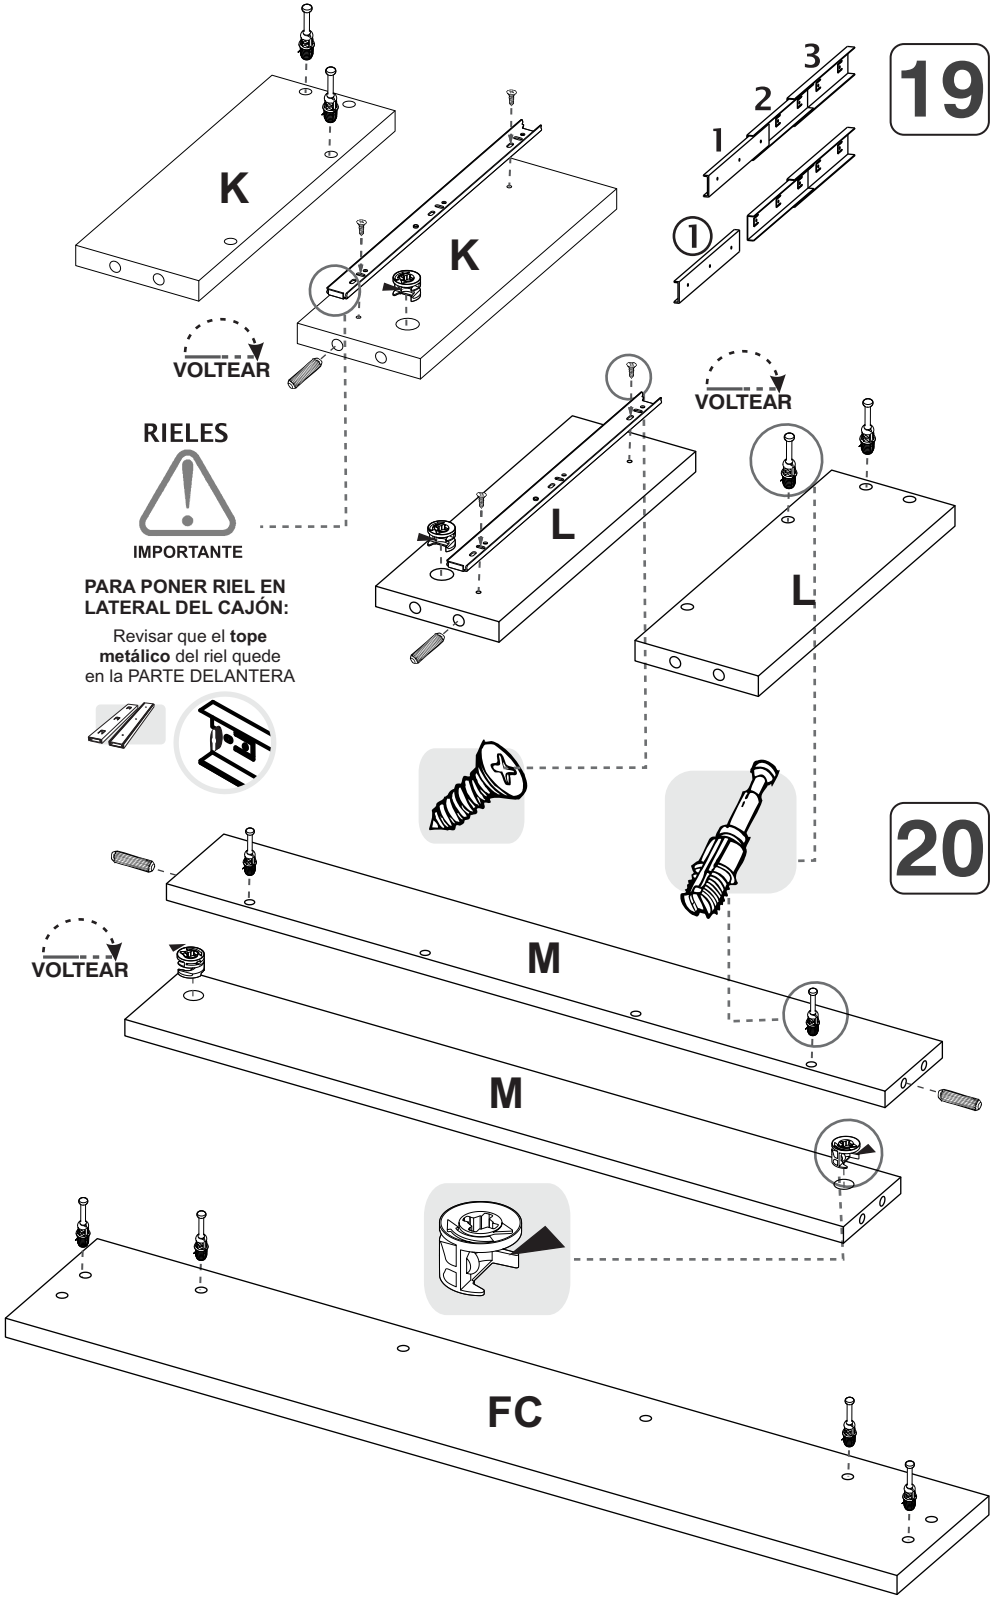

PIEZAS DE ARMADO

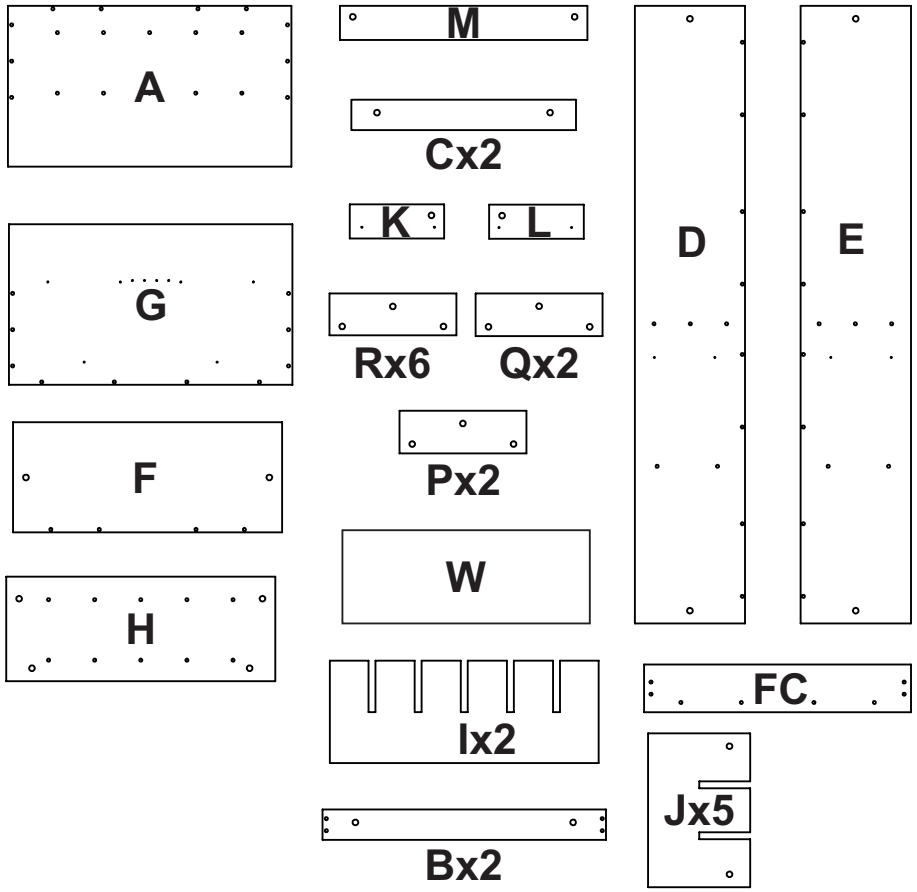

IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA
O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

PIEZAS DE ARMADO

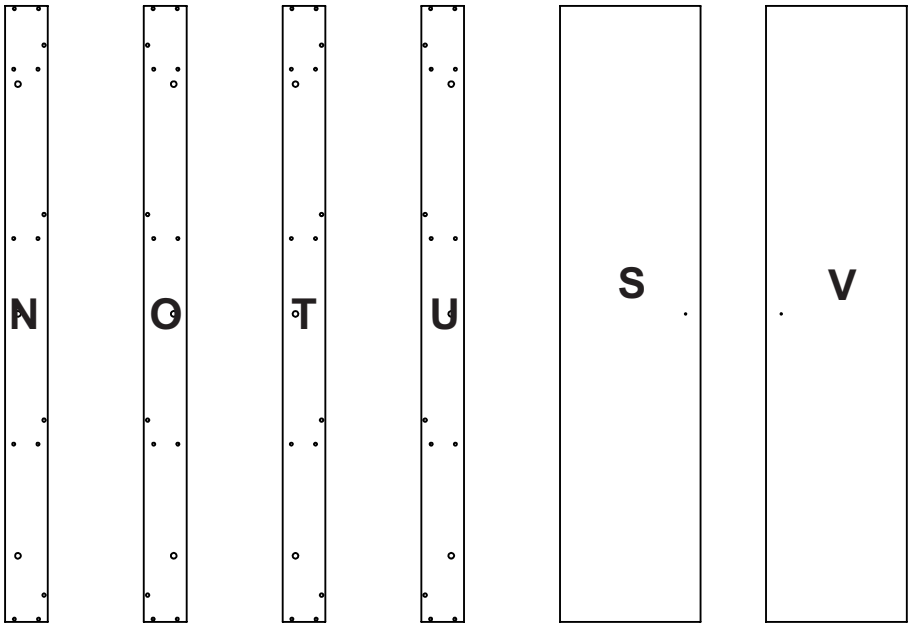

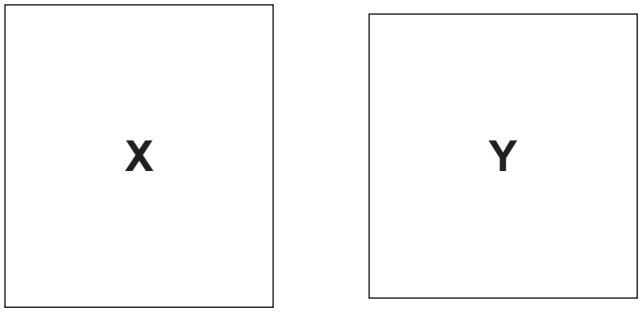

No olvide apretar
todos los conectores

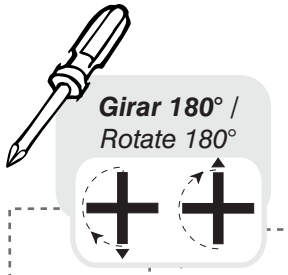

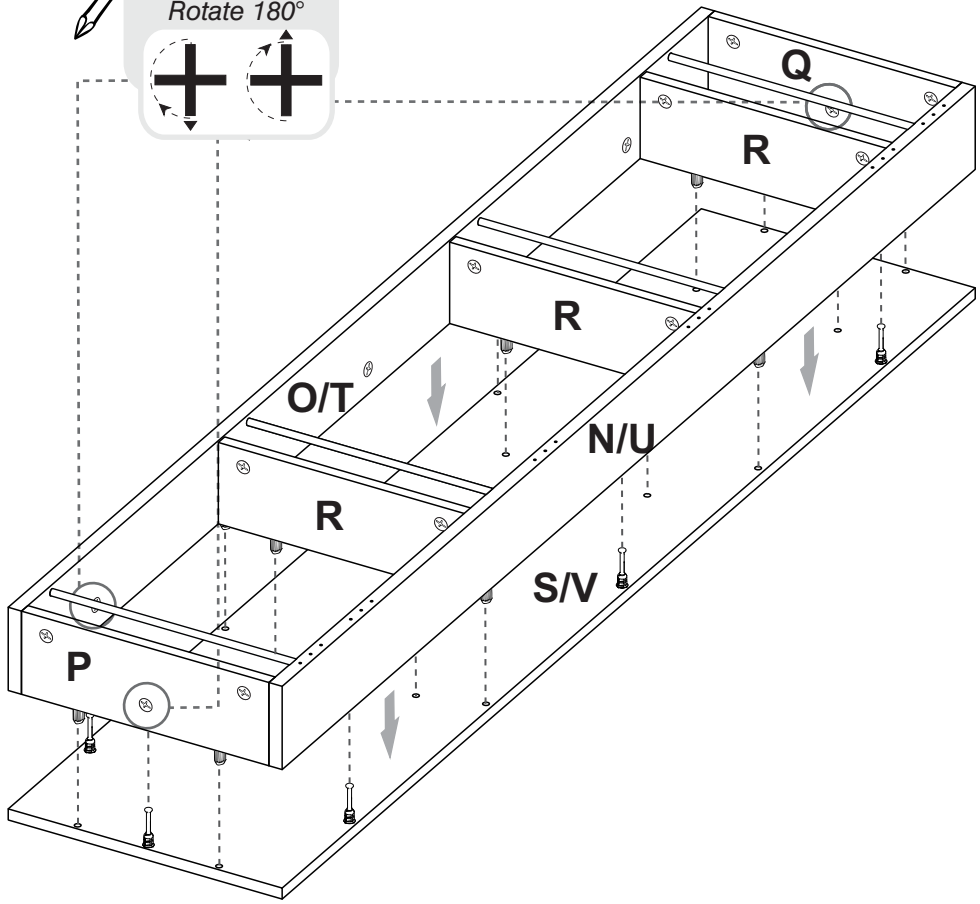

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA
O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

IMPORTANTE

***Girar 180°** /*
Rotate 180°

No olvide apretar
todos los conectores

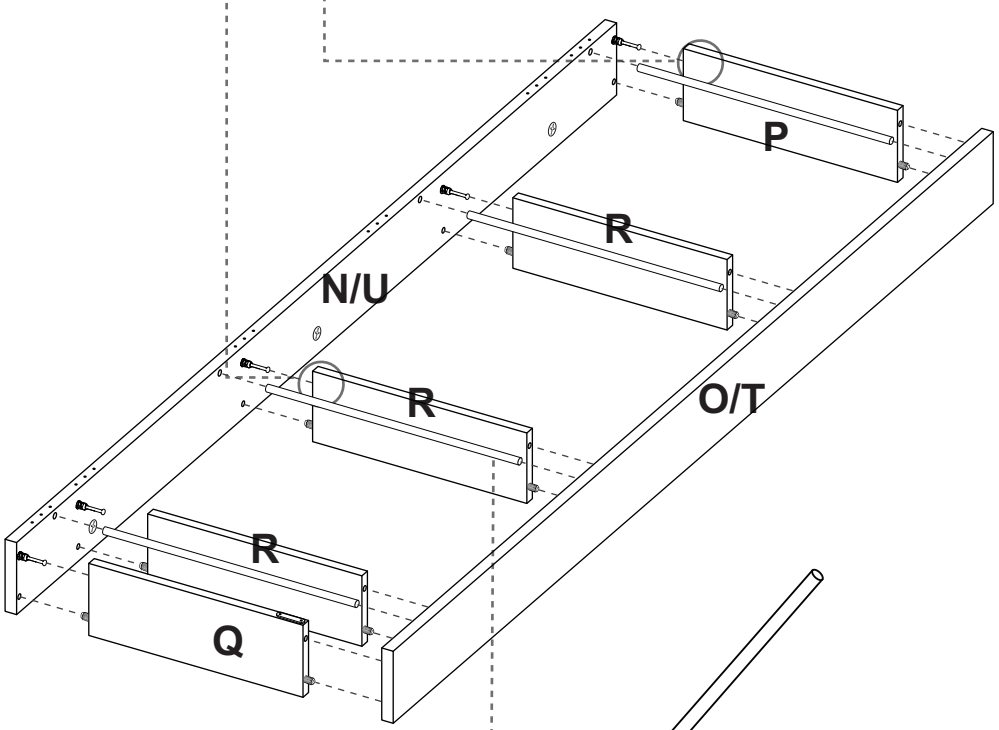

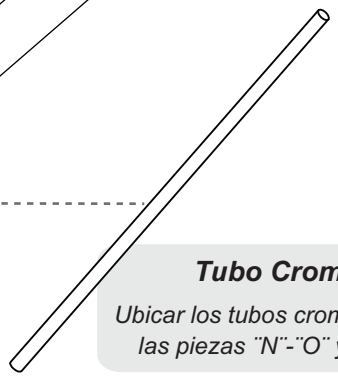

Tubo Cromado

Ubicar los tubos cromados entre las piezas ¨N¨-¨O¨ y ¨T¨-¨U¨

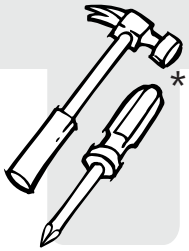

**(Herramientas NO incluidas)*

1 - Destornillador de Cruz
2 - Martillo

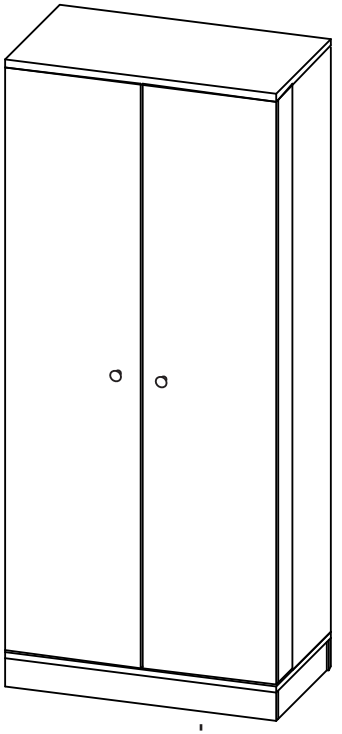

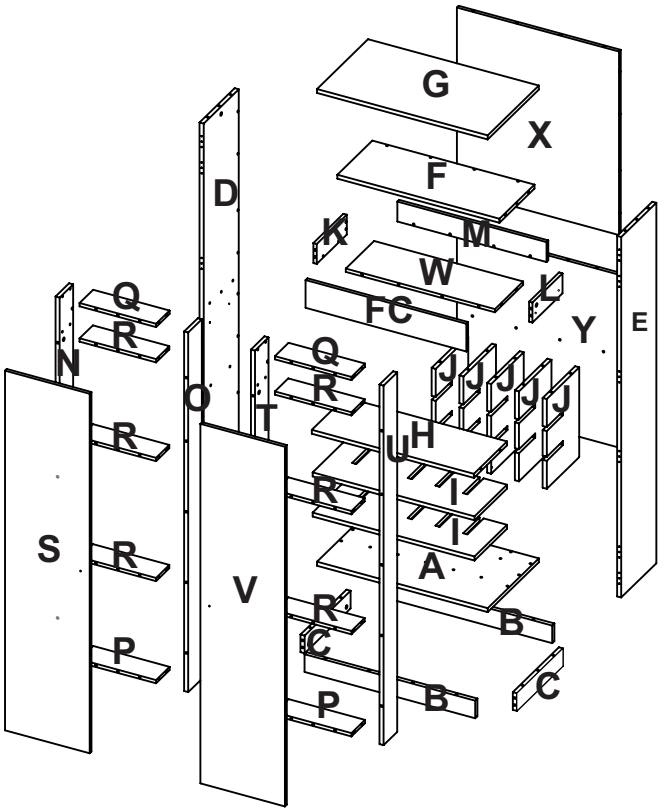

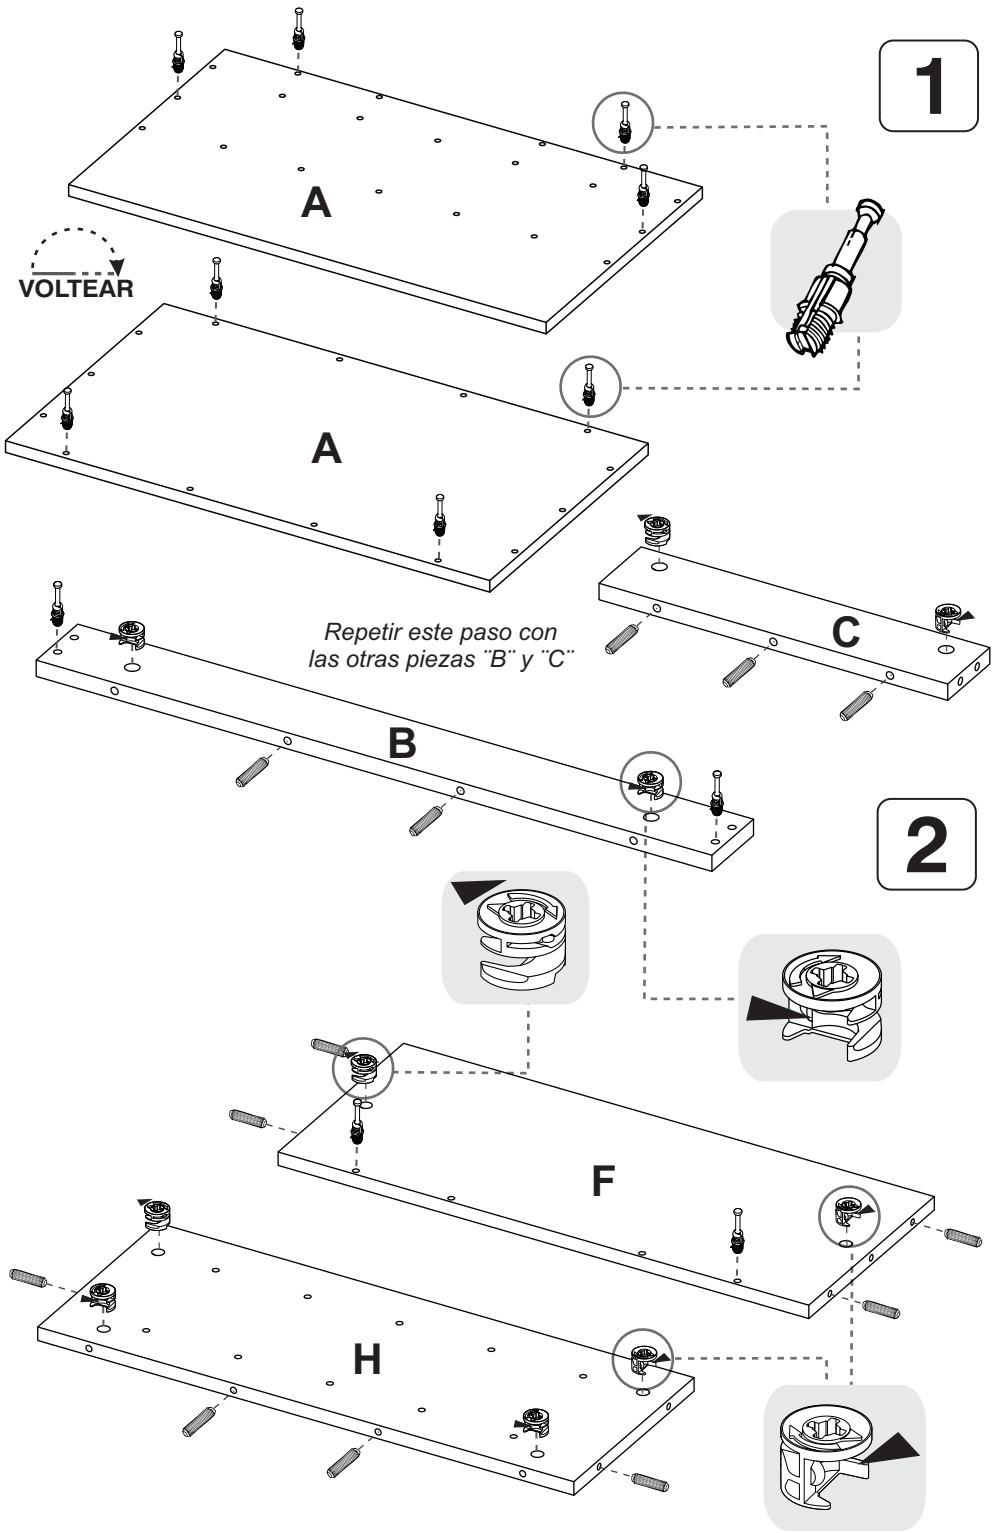
1
A
VOLTEAR
A
Repetir este paso con
las otras piezas ¨B¨ y ¨C¨
C
B
2
F
H

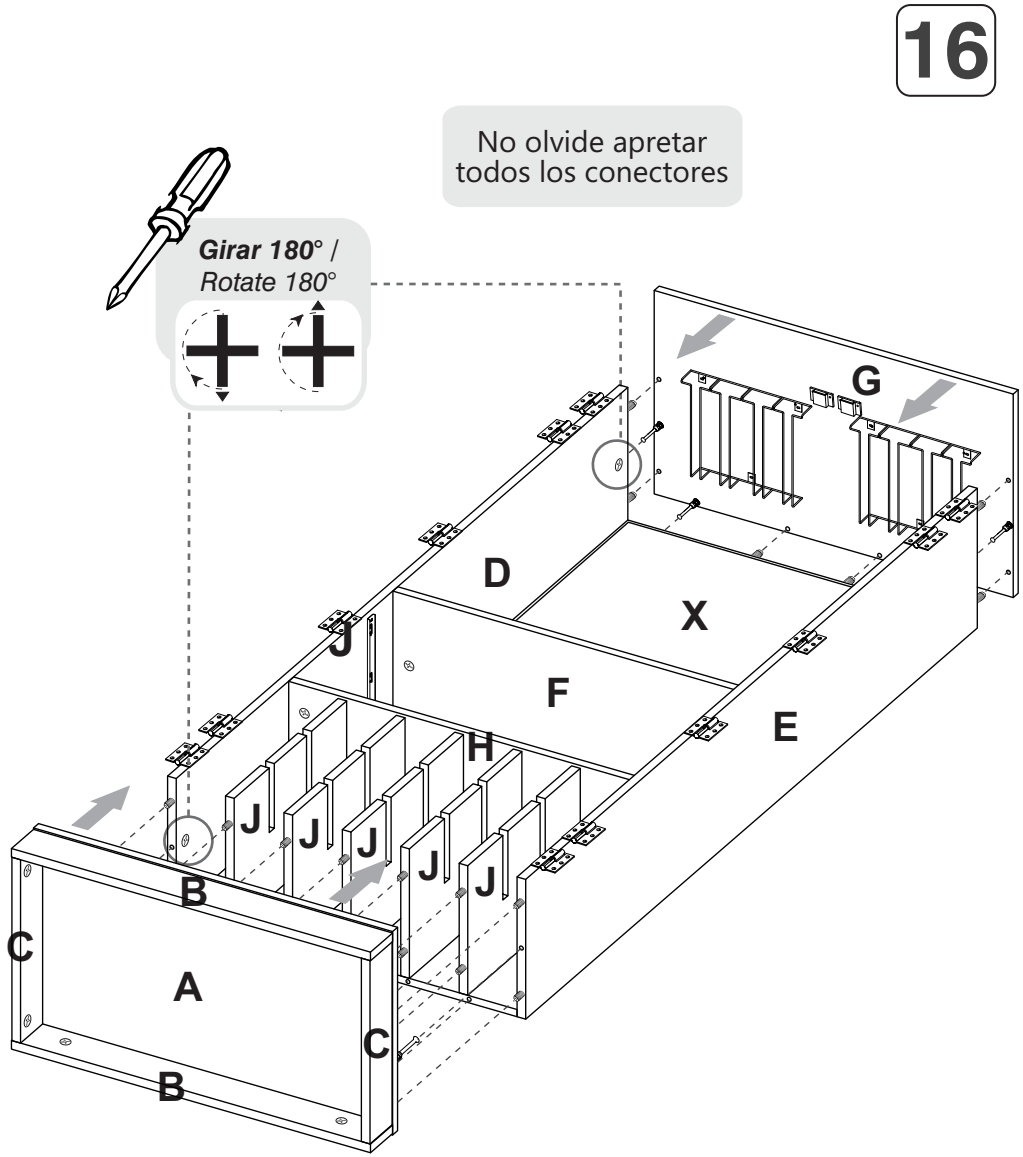
16
No olvide apretar
todos los conectores
Girar 180° /
Rotate 180°
G
D
X
J
F
E
H
J
J
J
J
J
B
C
A
C
B

15

Girar 180° /
Rotate 180°

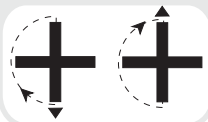

No olvide apretar
todos los conectores

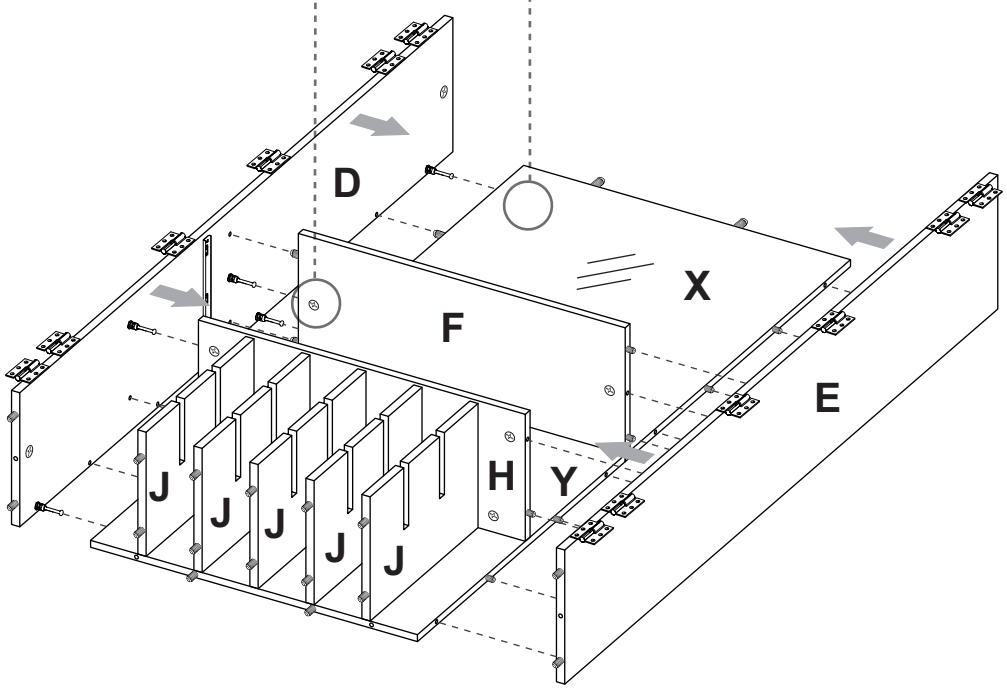

3

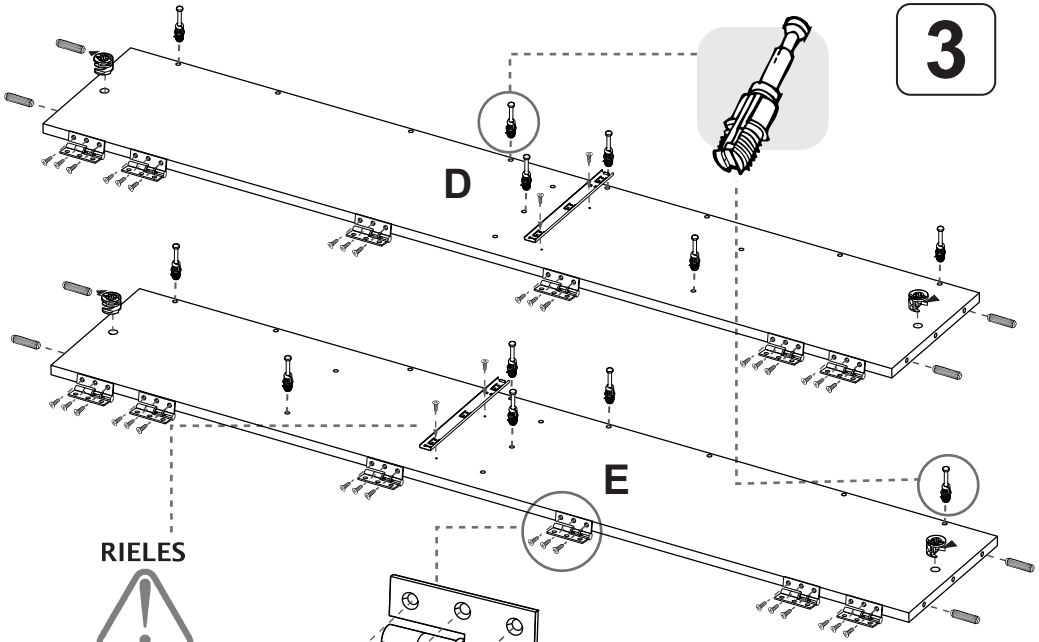

RIELES

IMPORTANTE

Revisar que el **tope plástico** del riel quede en la PARTE TRASERA

4

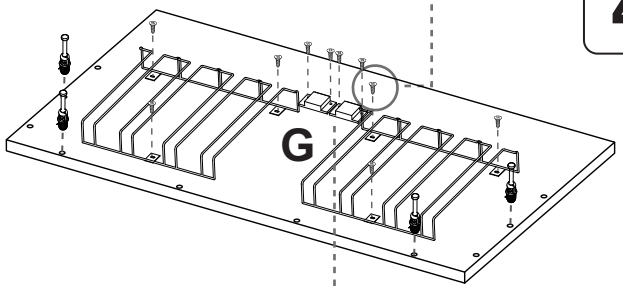

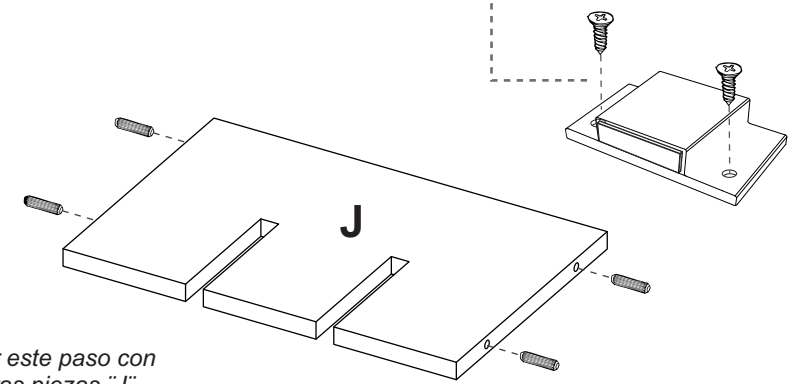

Repetir este paso con las otras piezas ¨J¨

5

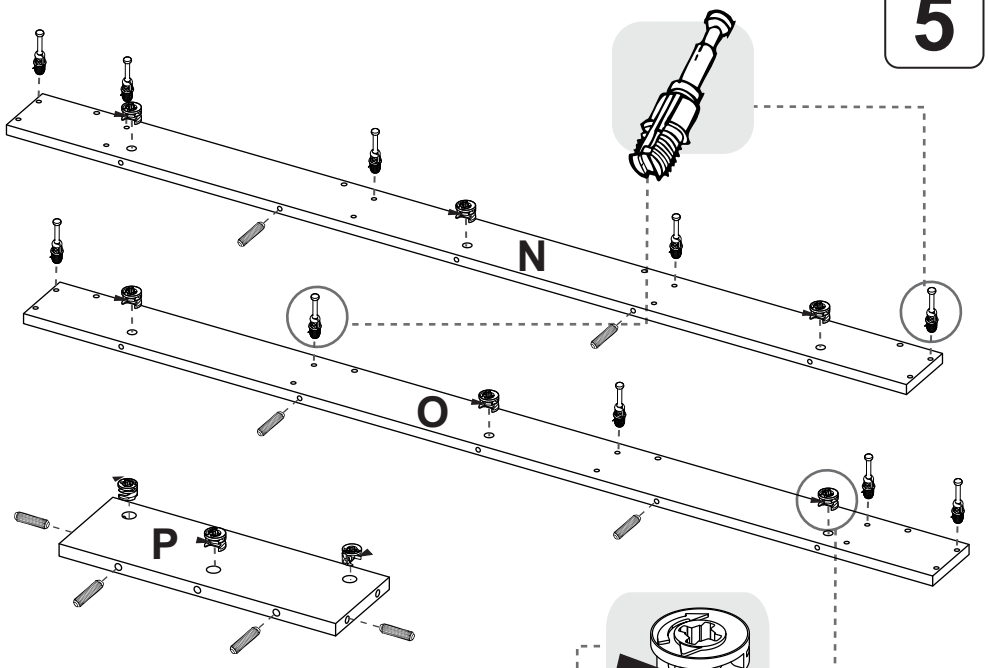

Repetir este paso con las demás piezas "P", "Q" y "R"

6

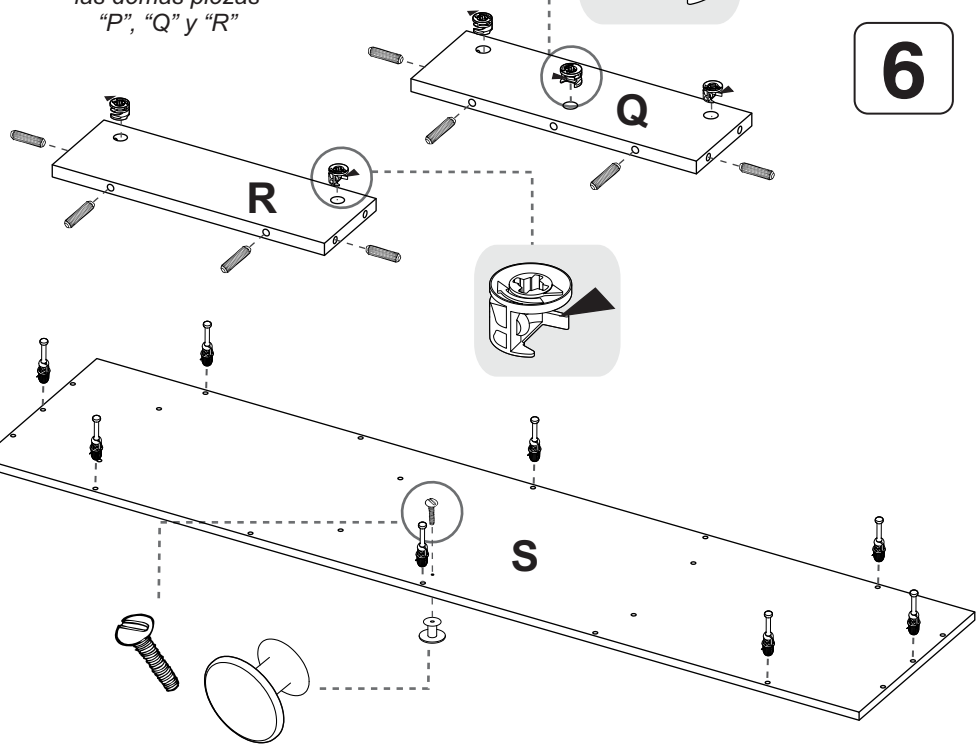

14

No olvide apretar todos los conectores

IMPORTANTE

Tenga en cuenta: *Que la pieza X, viene con el espejo instalado*

INSTALAR ESTA PIEZA CUIDADOSAMENTE

Girar 180° */ Rotate 180°*

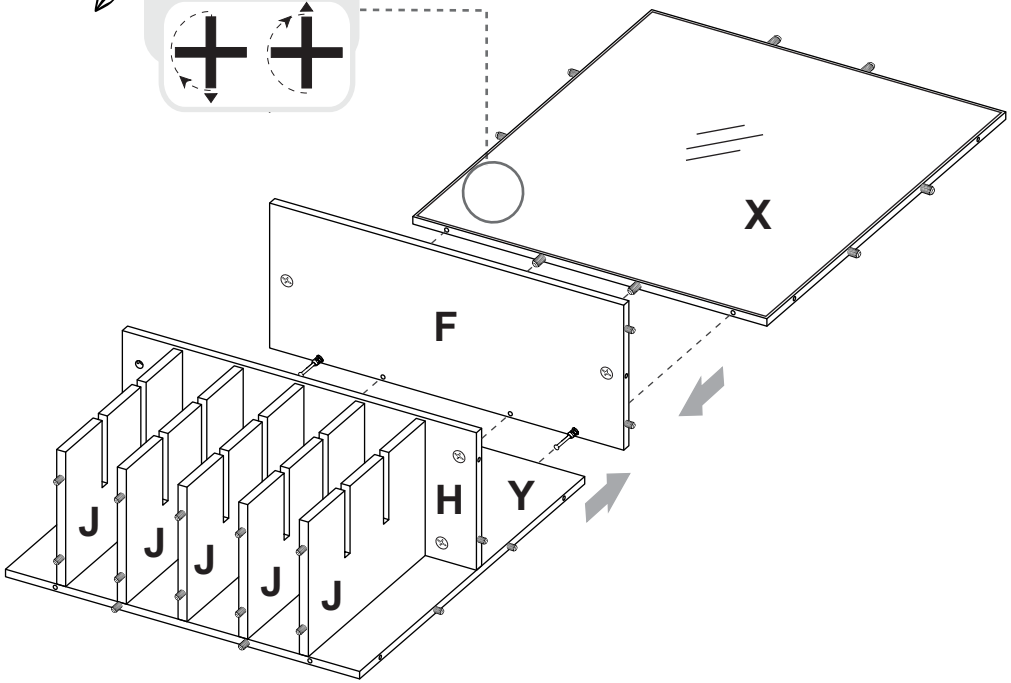

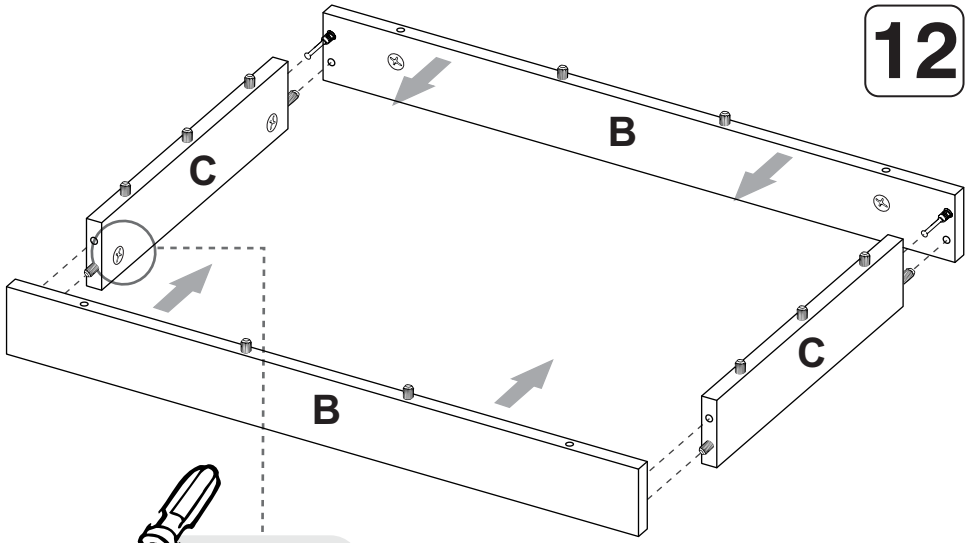

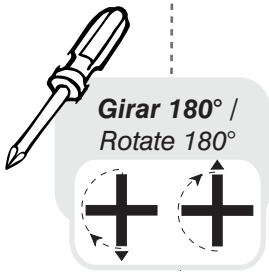

No olvide apretar
todos los conectores

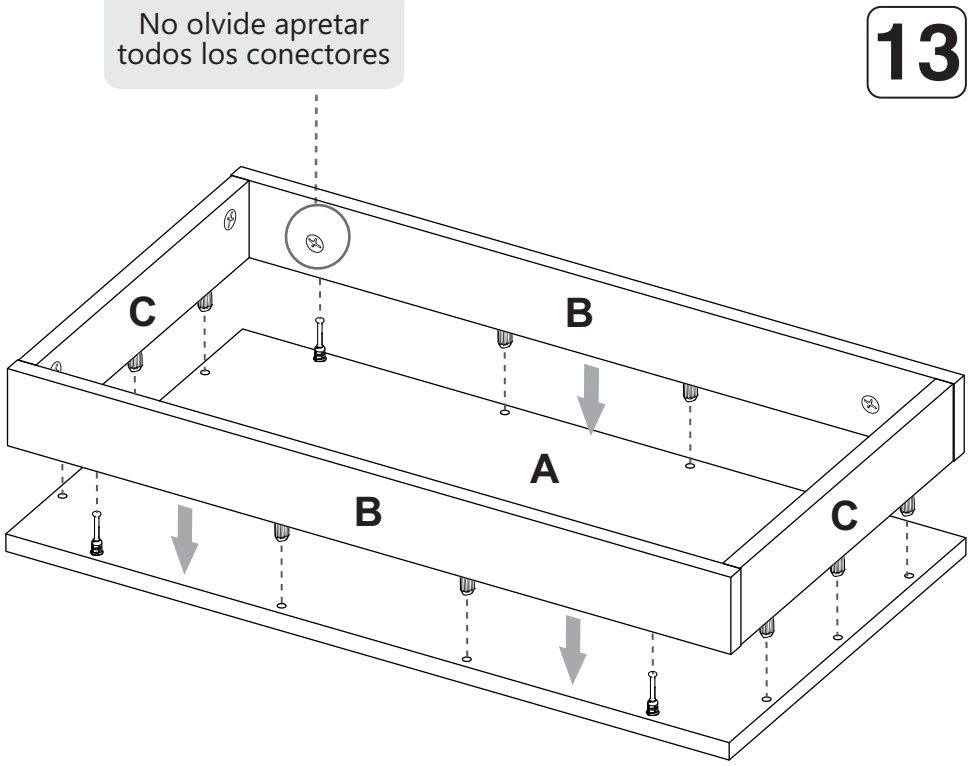

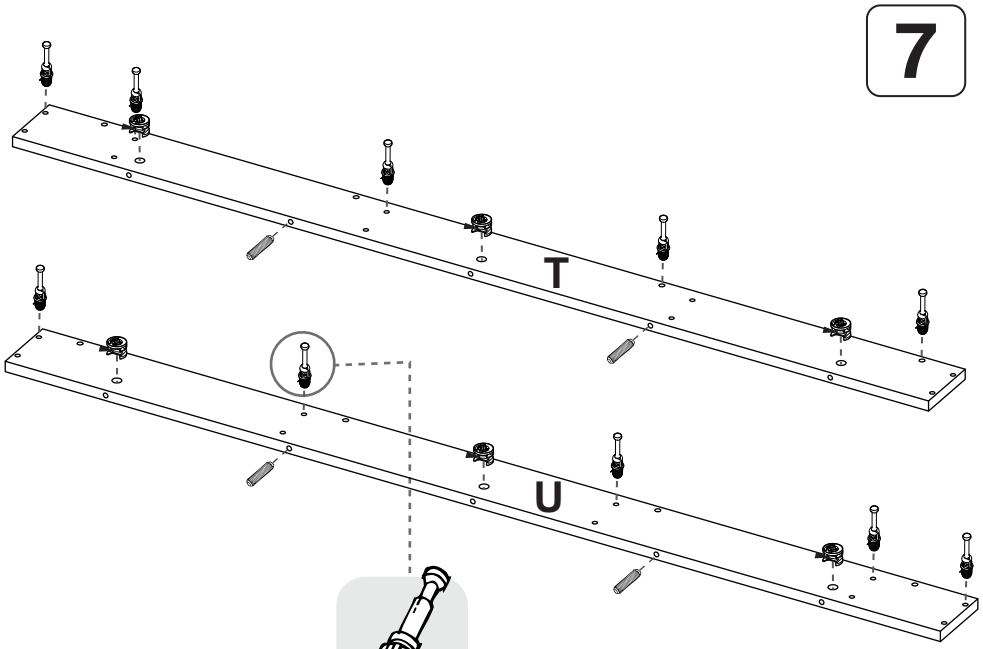

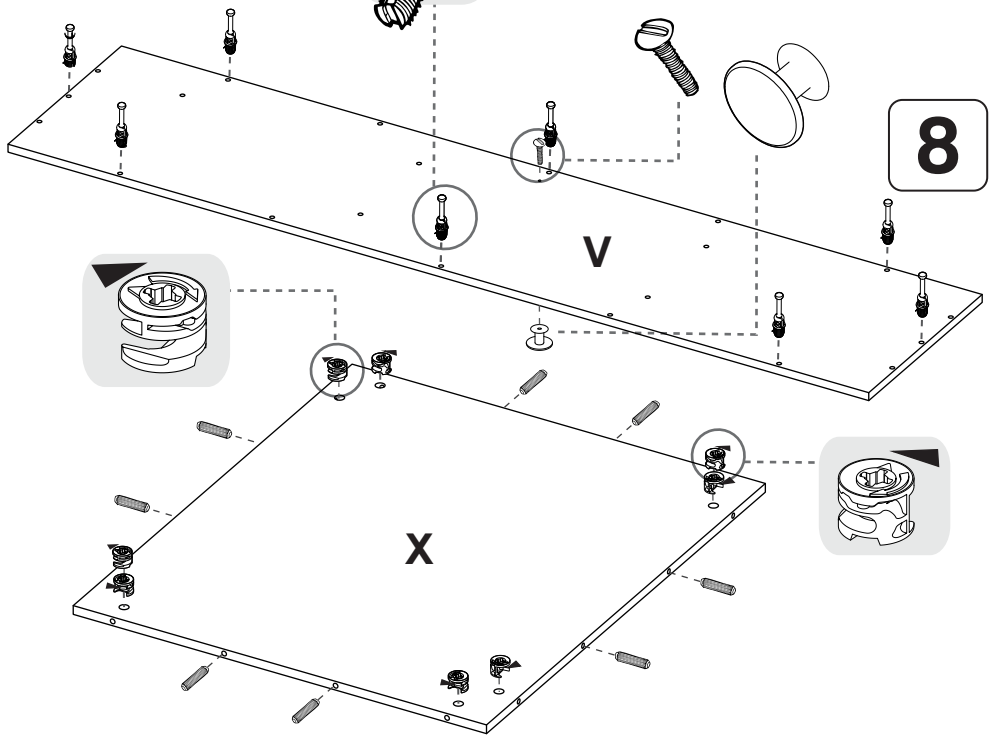

IMPORTANTE

Tenga en cuenta: *Que la pieza X, viene con el espejo instalado*

INSTALAR ESTA PIEZA CUIDADOSAMENTE

9

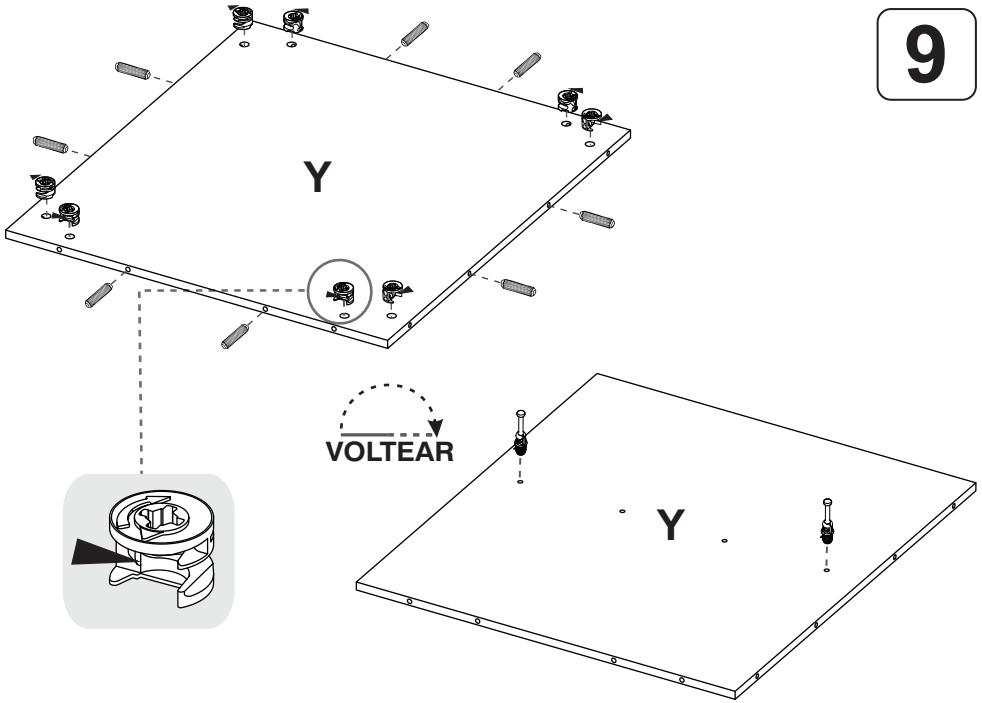

10

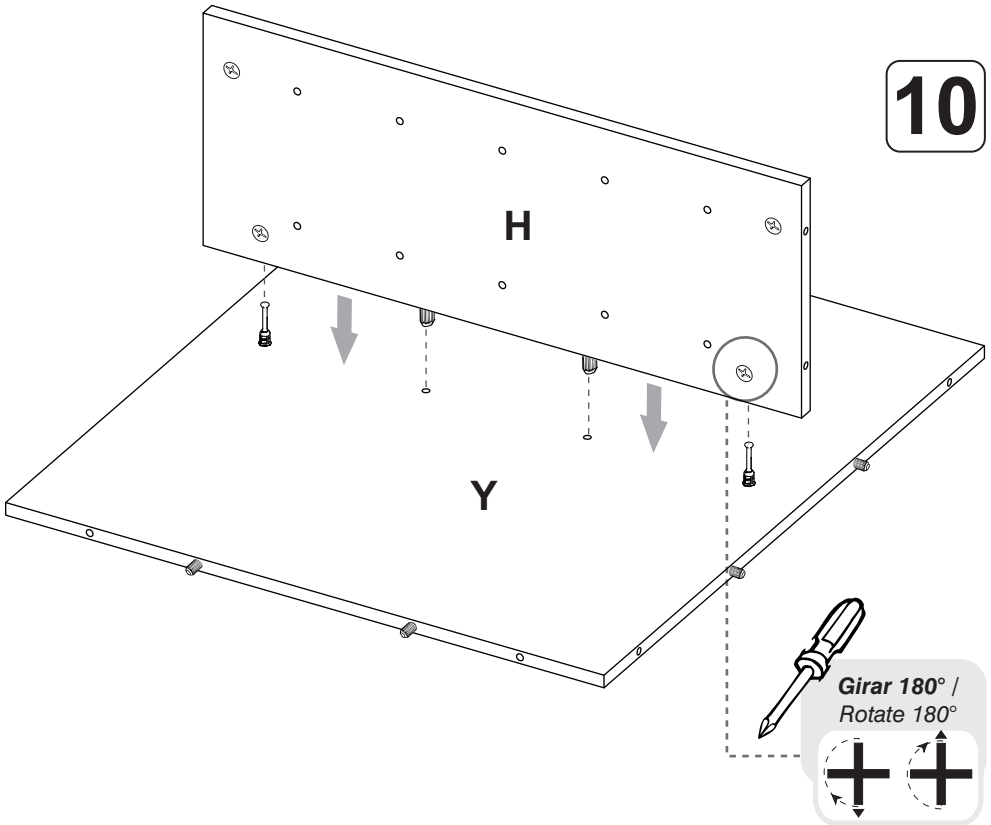

11