



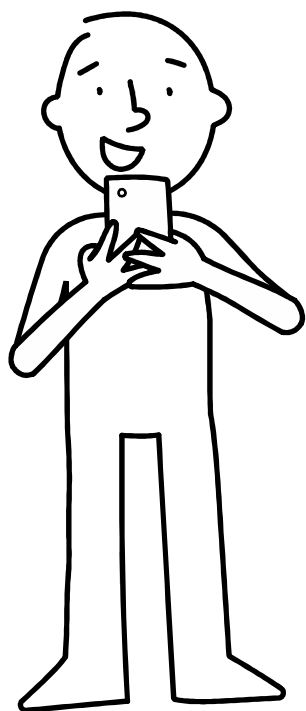

¡Síguenos en nuestras
redes sociales!



rtamuebles


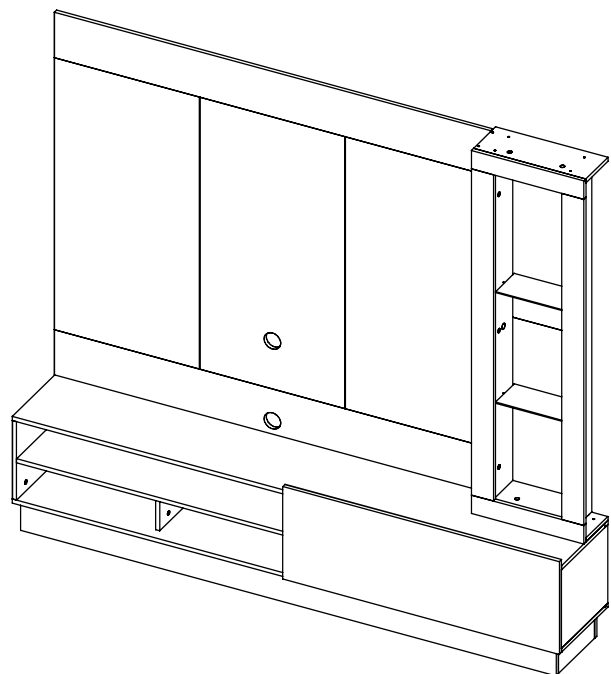


RTA Muebles



INSTRUCCIONES DE ARMADO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO YAKARTA

Se recomienda usar
soporte de TV fijo.

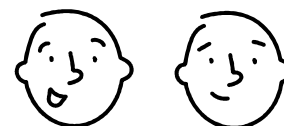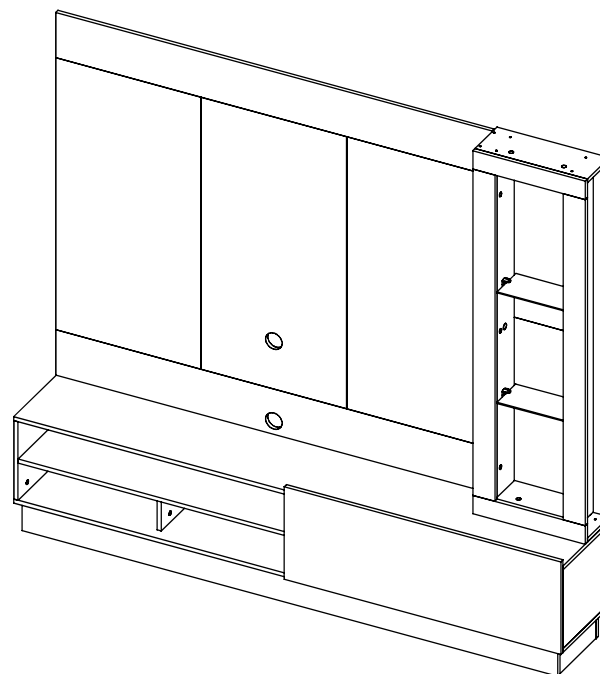

¡es mejor cuando lo armas con alguien más!


RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (572) 691 17 00 / PBX: (572) 695 91 81
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co


Índice

¿Qué vamos a necesitar?	3
¿Por dónde empezamos?	3
¿Qué hay en la bolsa de herrajes?	4-5
¿Cómo funcionan los tarugos y minifix*? (¡también te explicamos qué son!)	6-7
¡Empieza a armar!	8
¿Cuánto peso soporta tu mueble?	45
Unas últimas recomendaciones para el cuidado de tu mueble	46

¡Hola!, me llamo
Armando y te voy a
acompañar mientras
armas tu mueble.

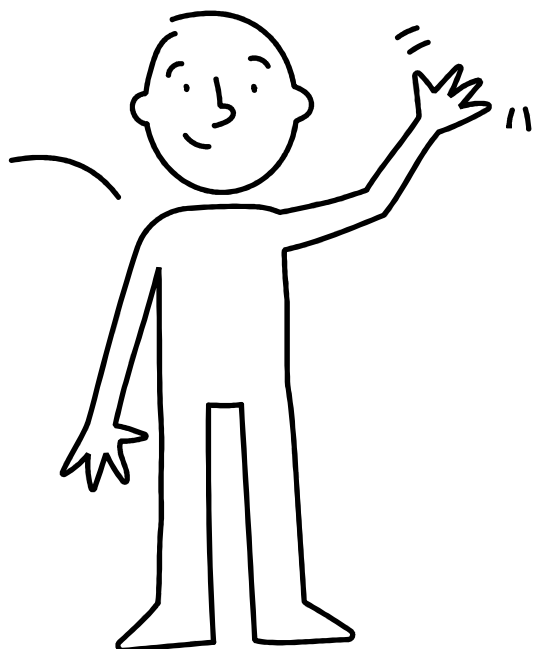

Piezas de armado

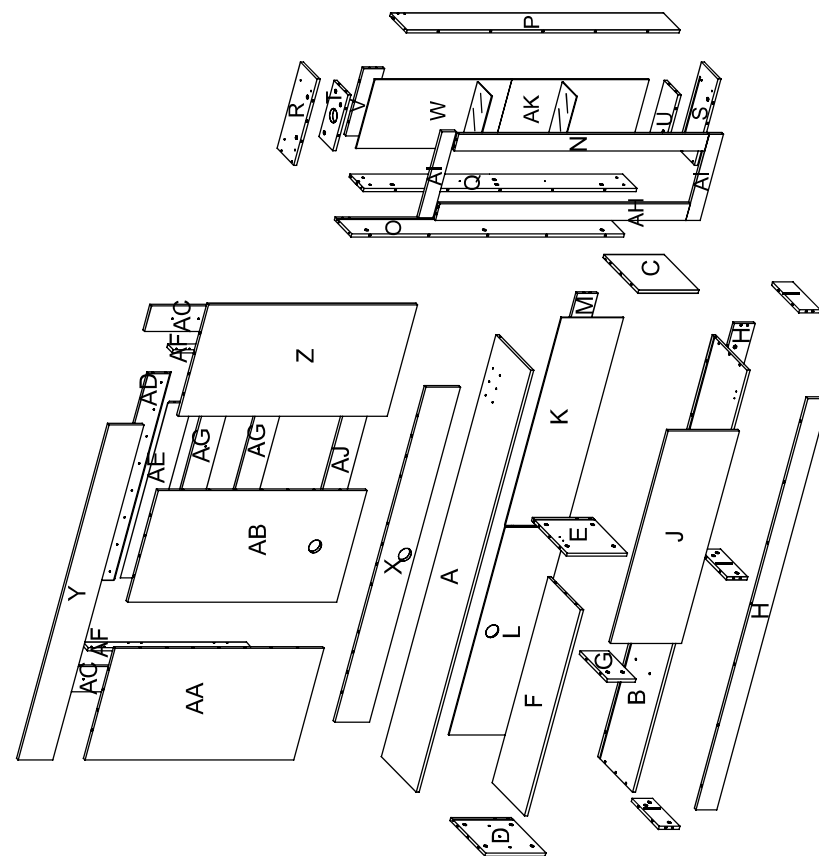

Para el cuidado de tu mueble:


- No debes pintar el mueble.
- Debes ubicar el mueble únicamente en interiores, no lo expongas al sol directo.
- Limpia los herrajes metálicos con un paño seco.
- NO sobrecargues el mueble (ver las cargas sugeridas)
- No golpees ni martilles el mueble (solo cuando se indique).
- Para limpiarlo puedes usar thinner, una solución de jabón suave o simplemente un trapo húmedo.
- No arrastres el mueble, levántalo en compañía de otra persona.
- Evita que entre en contacto directo con el agua, el fuego o que tenga exposición a fuentes de calor.

¡SÚPER IMPORTANTE!


Sugerimos el anclaje del mueble a la pared para evitar que el mueble pueda caerse y lastimar a alguien.

Ten especial cuidado con los niños.

¿Qué vamos a necesitar?

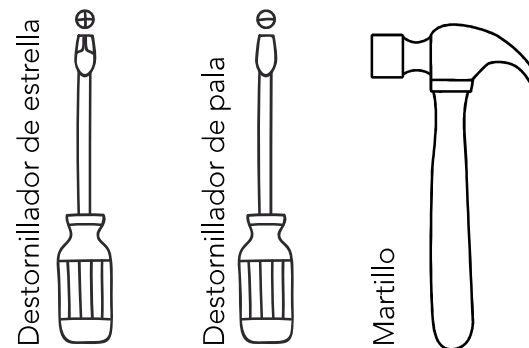

Una superficie plana y lisa, puedes utilizar el cartón de la caja del mueble o sobre un tapete.



Un destornillador eléctrico no es necesario, pero podría facilitarte el trabajo :)


¿Por dónde empezamos?

¡Esto es muy IMPORTANTE!









En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble.

Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado.


(Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición)

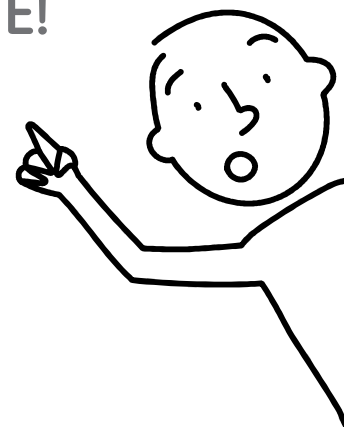


¿Qué hay en la bolsa de herrajes?

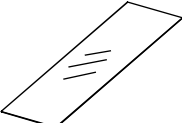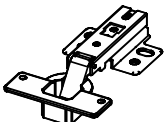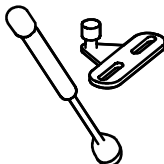			
Tarugo x75	Perno Minifix x93	Caja Minifix x93	Tapa Adhesiva Minifix x85
			
Tapa Adhesiva Minifix x20	Vidrio templado x2	Bisagra parche + tornillos x2	Brazo neumático x2
			
Chazo + Tornillo x8	Deslizador puntilla x10	Soporte esquinero x6	Soporte fondo x10

¿Cuánto peso resiste tu mueble?

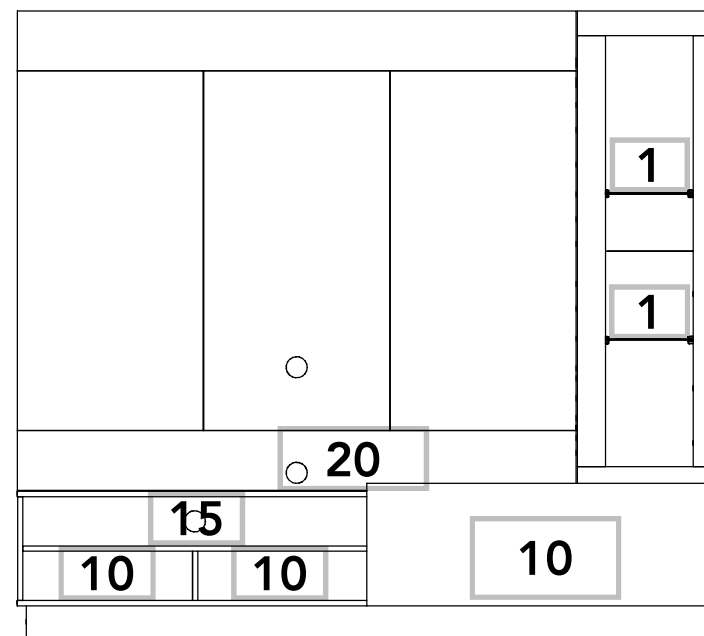

*peso en Kg

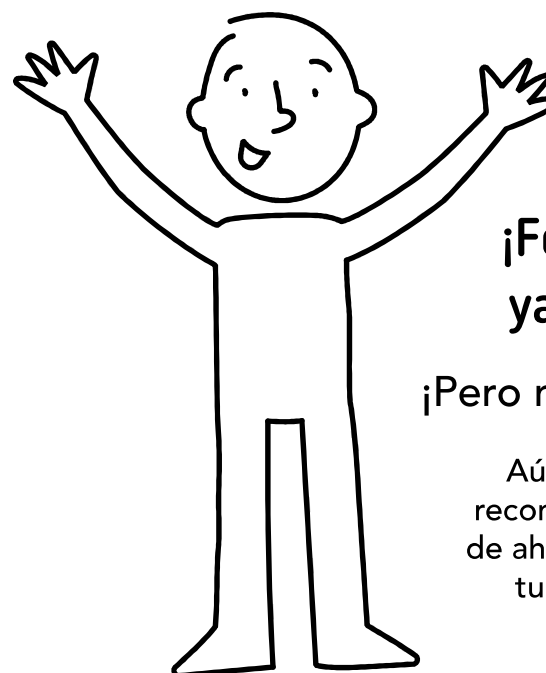


**¡Felicitaciones!,
ya quedó listo.**

¡Pero no te vayas todavía!


Aún nos faltan algunas recomendaciones para que de ahora en adelante cuides tu mueble de manera adecuada.

63


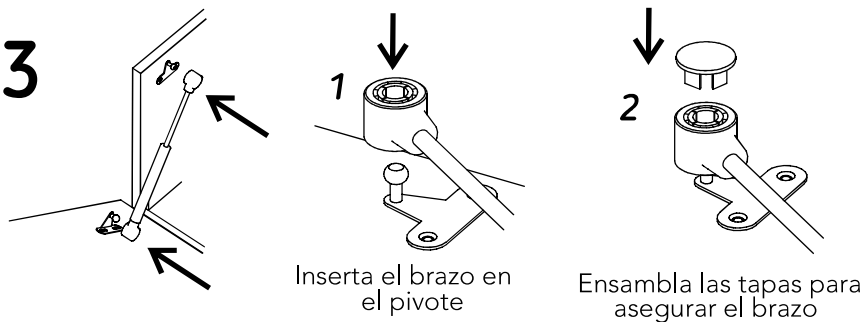


Se recomienda usar soporte de TV fijo.

Desliza y aprieta los vidrios dentro del mueble.

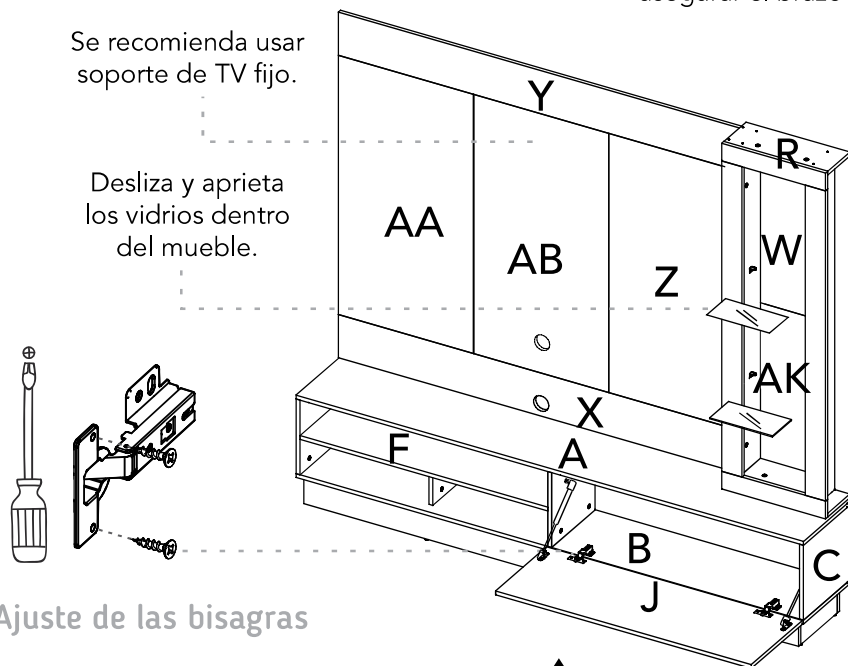

Ajuste de las bisagras

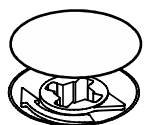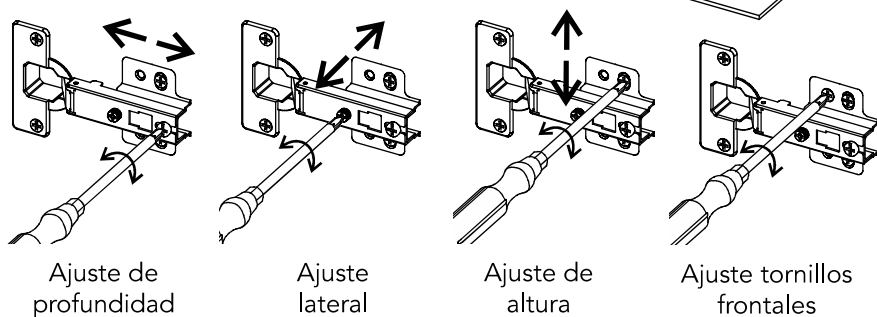

Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbre las con las tapas adhesivas.



Quando termines de armar, desprende los adhesivos de las letras en cada pieza

¿Qué hay en la bolsa de herrajes?

Kit de luz x1	Platina Rectangular x10	Soporte para vidrio x4	Tornillo lámina x43
Tornillo lámina x10	Tornillo ensamble x28	Tornillo ensamble x26	

¡Ten mucho cuidado!, el contenido de esta bolsa es el necesario para armar tu mueble, trata de no perder nada.

y en caso de que falte alguno, llama a nuestra línea de atención al cliente:
(572) 691 17 00



Cantidad de piezas

A - x1	B - x1	C - x1	D - x1
E - x1	F - x1	G - x1	H - x2
I - x3	J - x1	K - x1	L - x1
M - x2	N - x1	O - x1	P - x1
Q - x1	R - x1	S - x1	T - x1
U - x1	V - x1	W - x1	X - x1
Y - x1	Z - x1	AA - x1	AB - x1
AC - x2	AD - x1	AE - x1	AF - x2
AG - x2	AH - x1	AI - x2	AJ - x1
AK - x1			

¿Cómo funcionan los tarugos y minifix?


¡IMPORTANTE!

Cada vez que vayas a utilizar uno de estos durante el armado, sigue los pasos que te indicamos aquí.


Tarugo

Son pequeños cilindros de madera.

1

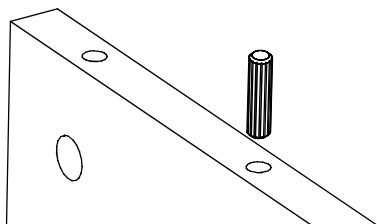

Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación.

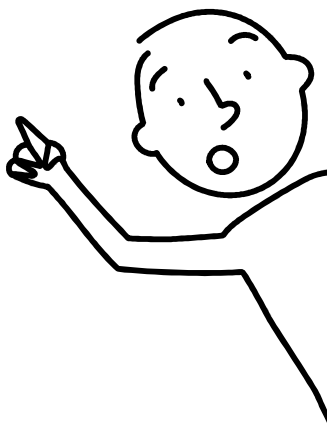

62



Fija el mueble a la pared

1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.

2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16".


3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.

4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.

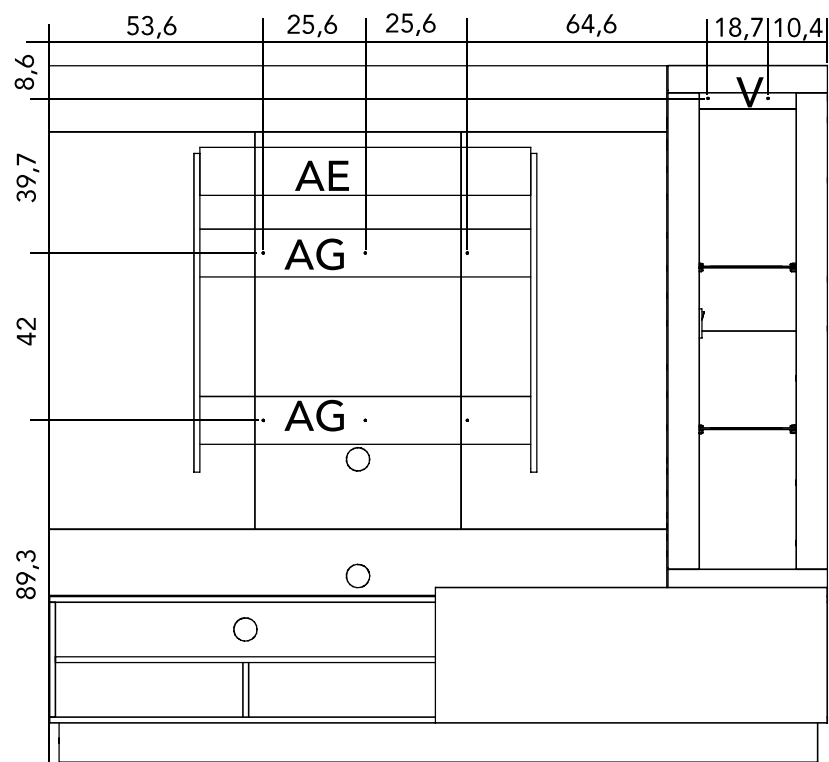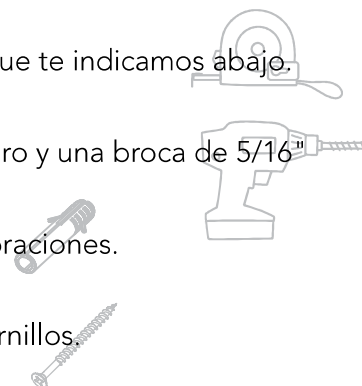


*Medidas en cm


60

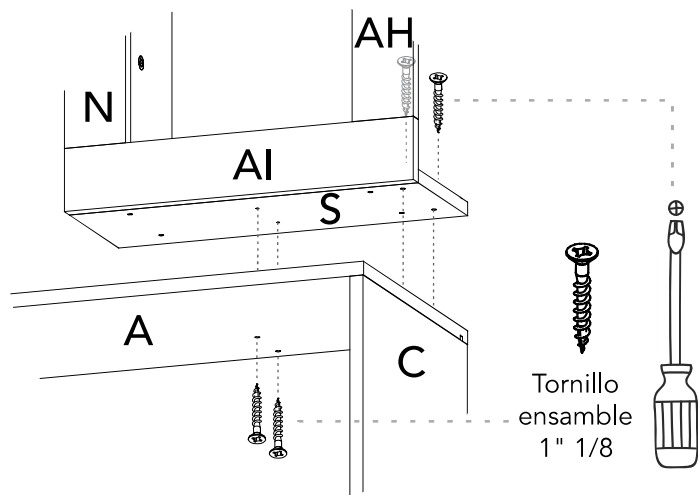

61

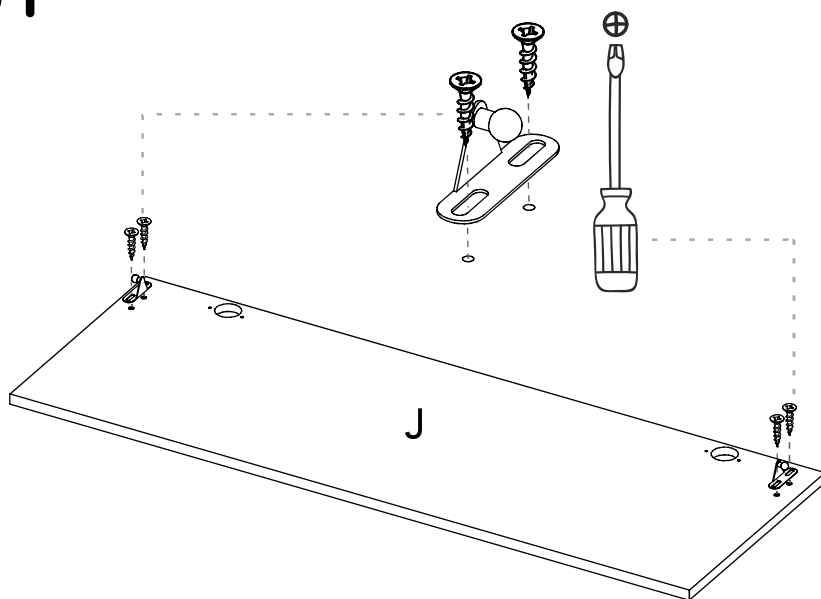

2

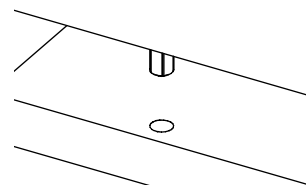


Al unir dos piezas, no olvides golpear un poco las piezas para ajustar el ensamble.

Minifix


Es un pequeño sistema de unión que se compone de dos partes: una caja minifix y un perno.

1

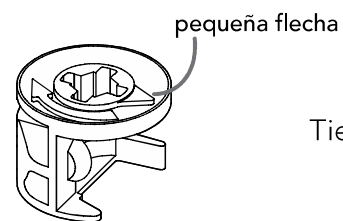


Esta es una caja minifix. Tiene una pequeña flecha en su parte superior.

2

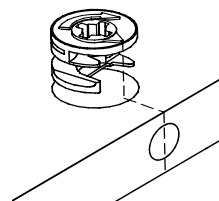


Debes insertar las cajas minifix con la flechita apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza.

3

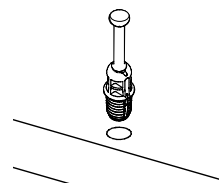

Este es un perno. Debes insertarlo con la parte plástica hacia abajo.

4

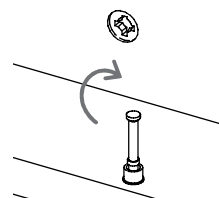


Luego de unir las piezas, debes girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble.

1

¡Ahora sí, empecemos!




Para tener a la vista el conjunto de piezas, puedes recortar la última página de este folleto.

2

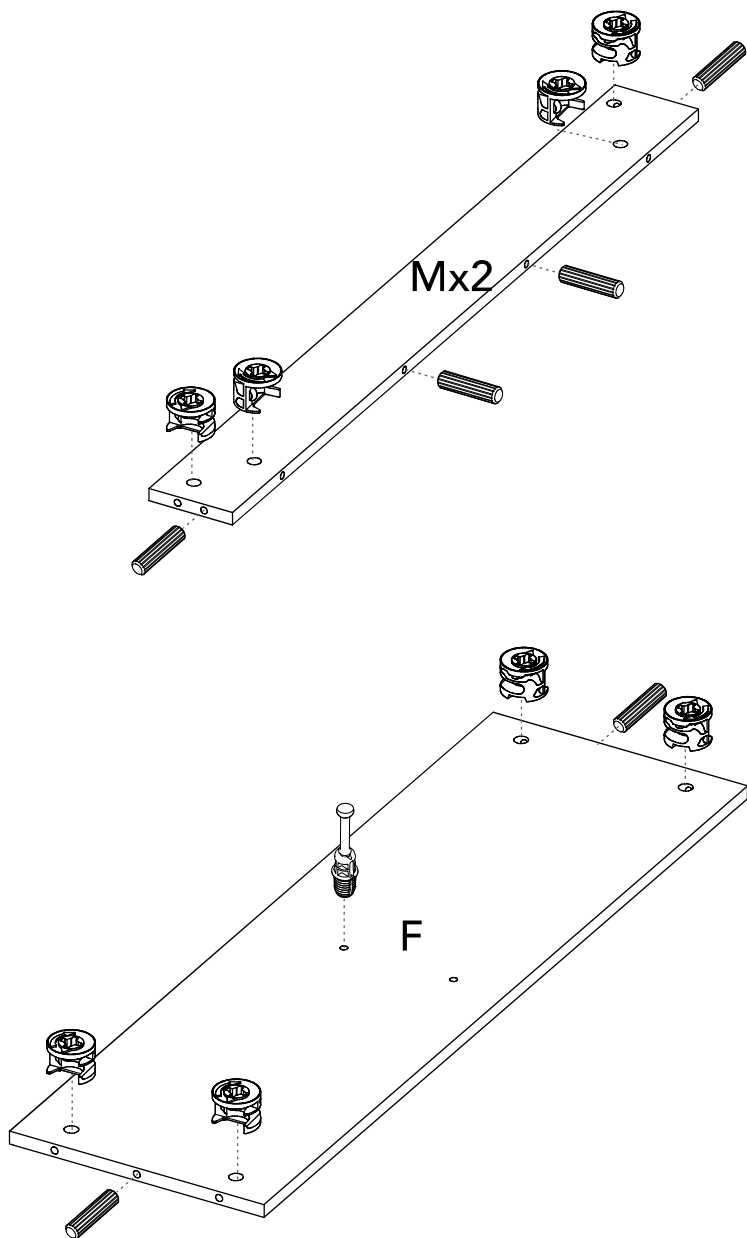


59


1

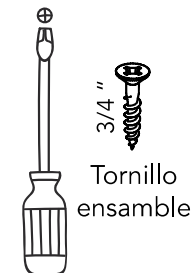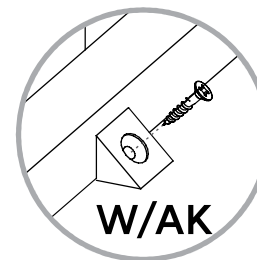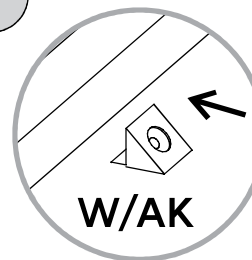



Inserte los soportes de fondo entre la ranura y el fondo.

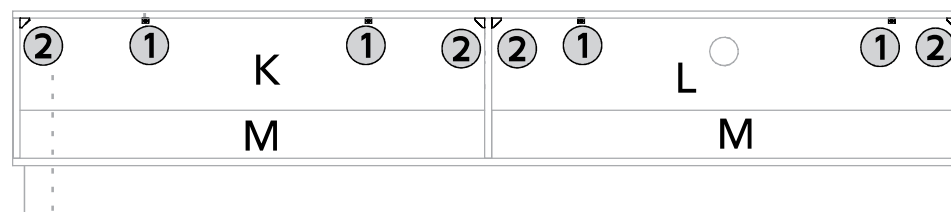

2

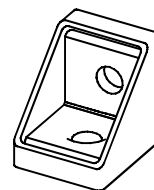


Soporte Esquinero

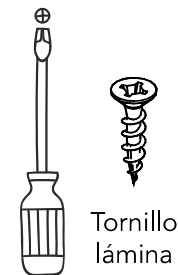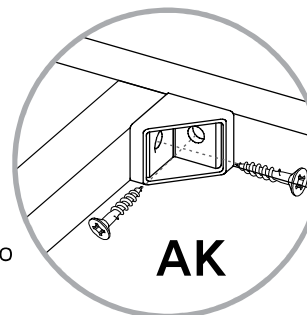


58

1

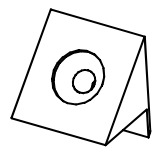


Soporte Fondo

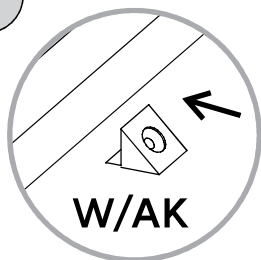


Inserte los soportes de fondo entre la ranura y el fondo.




3/4"
Tornillo
ensamble

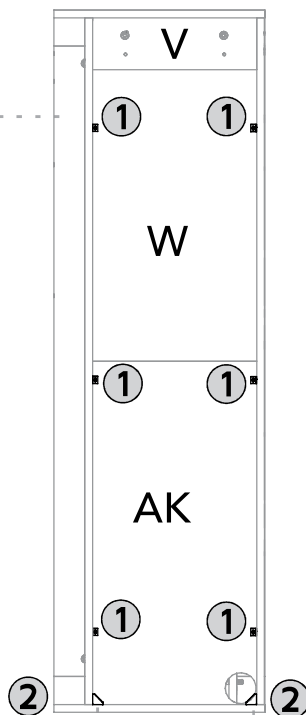

2

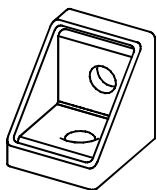


Soporte Esquinero

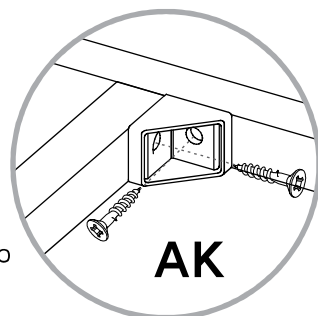


Tornillo
lámina


3

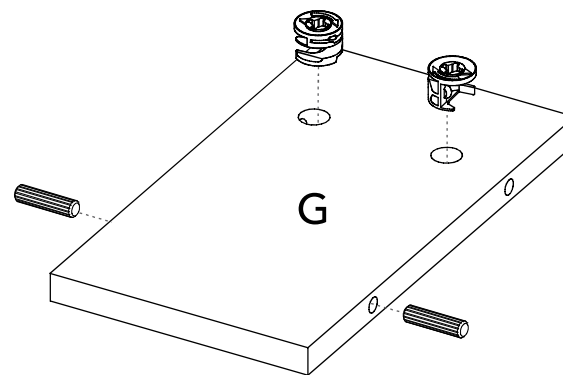


4

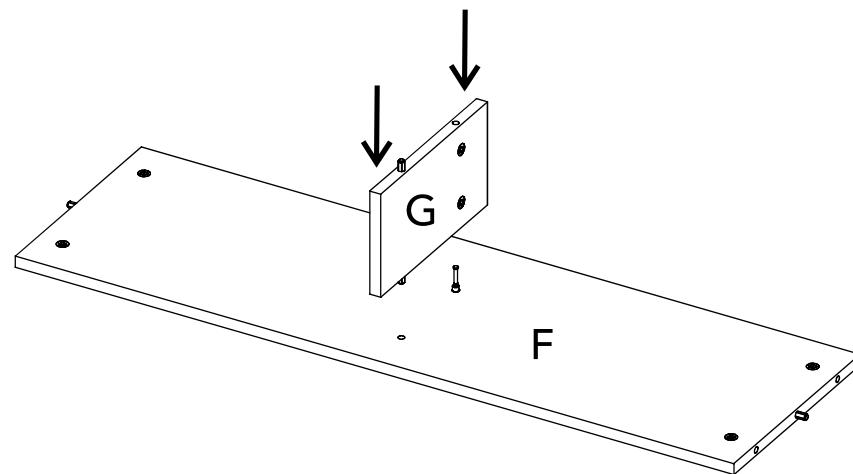


5

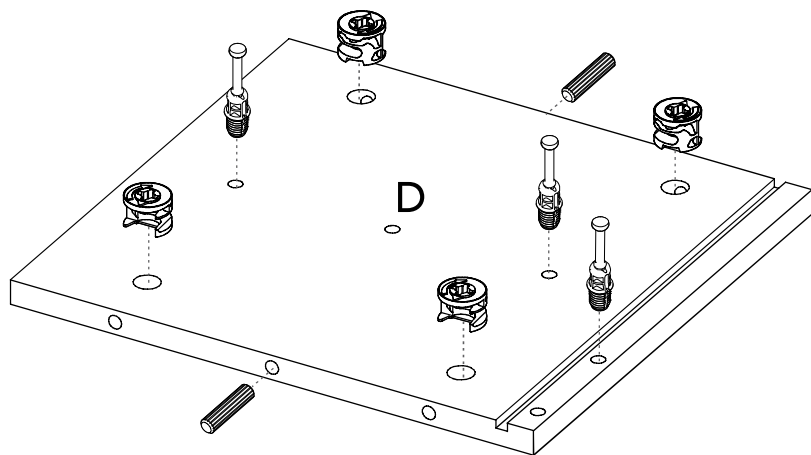


6

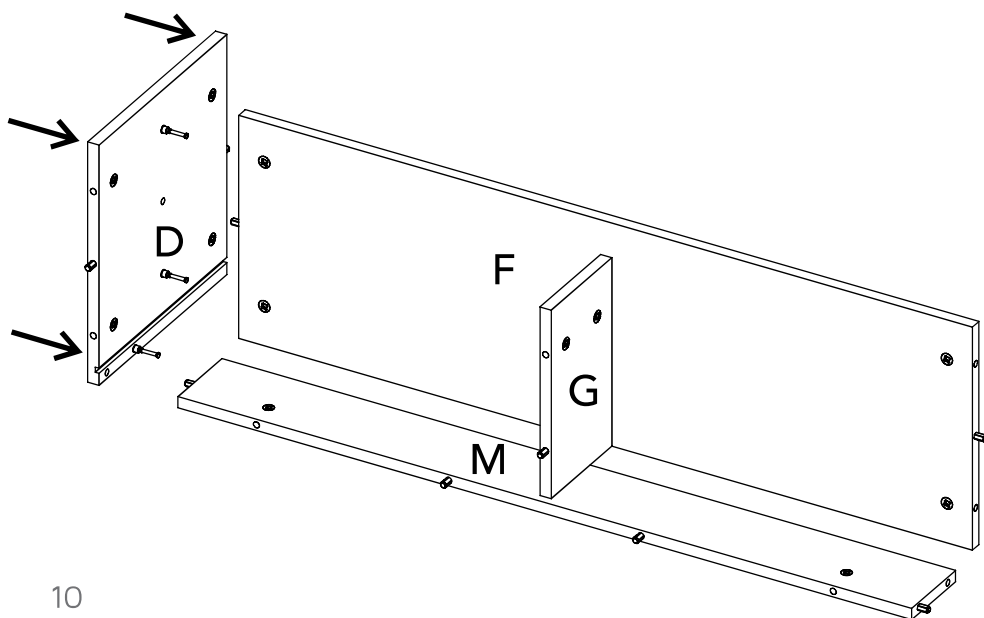


56

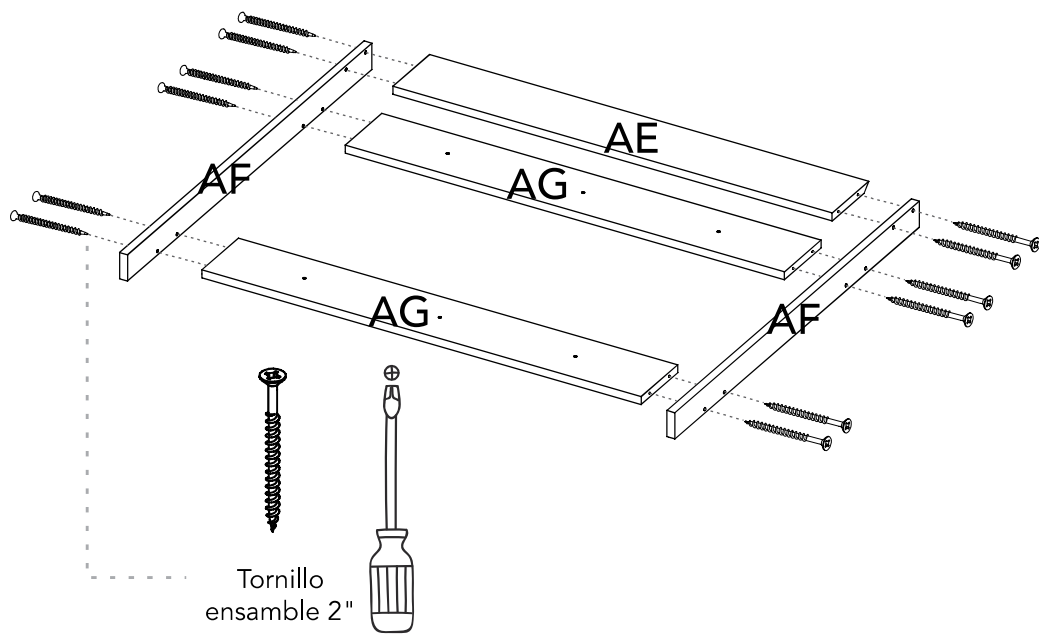


57

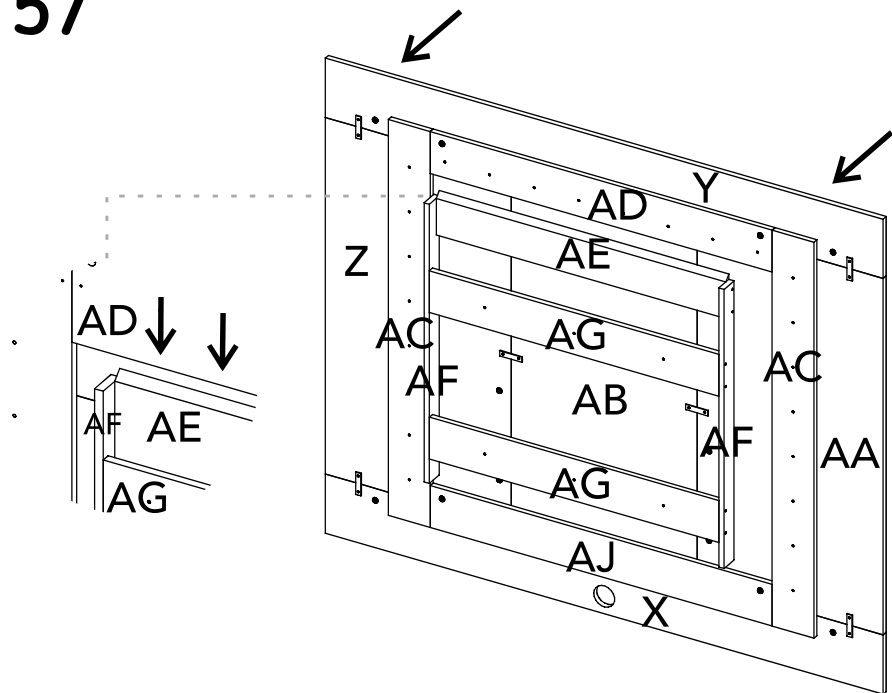


54

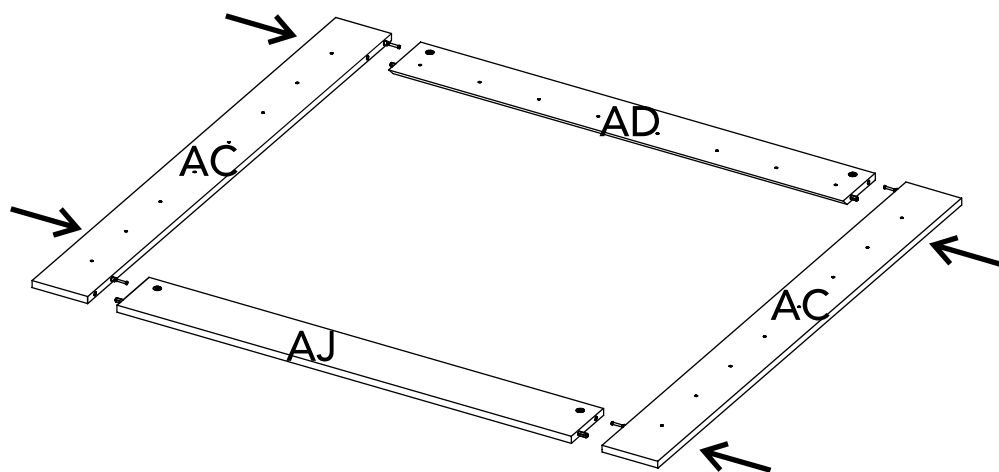


55

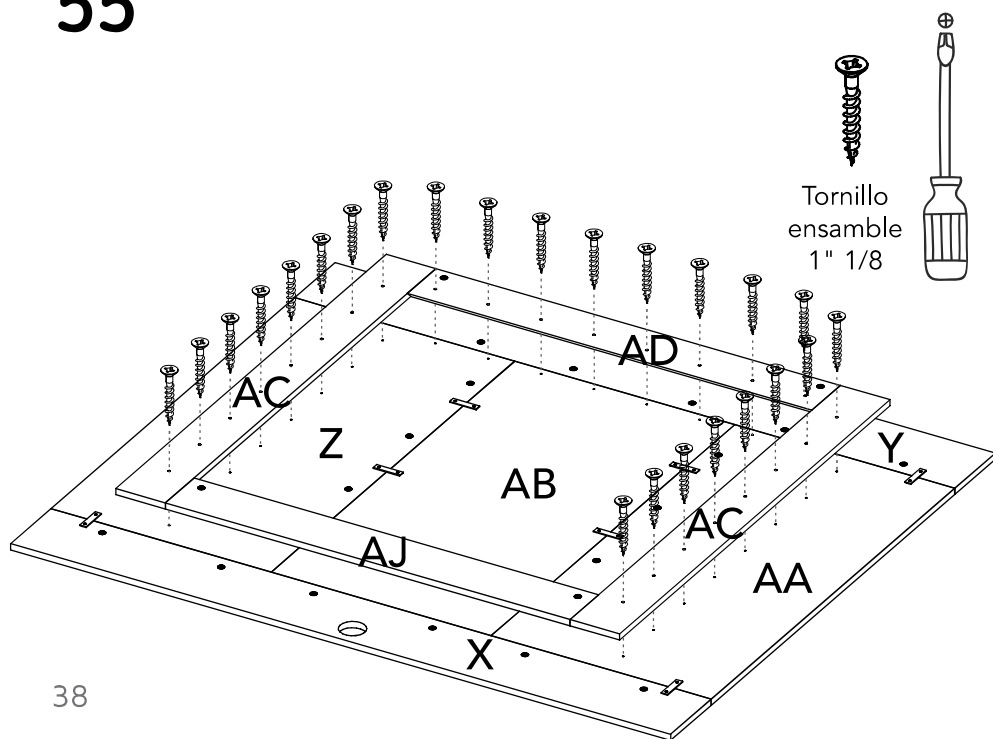


7

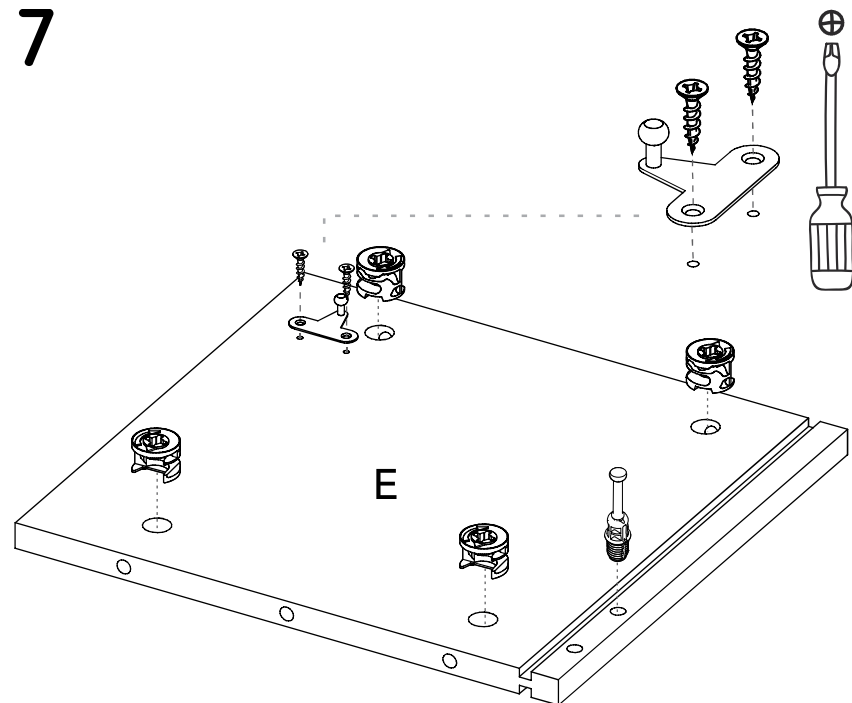


Voltea
la pieza

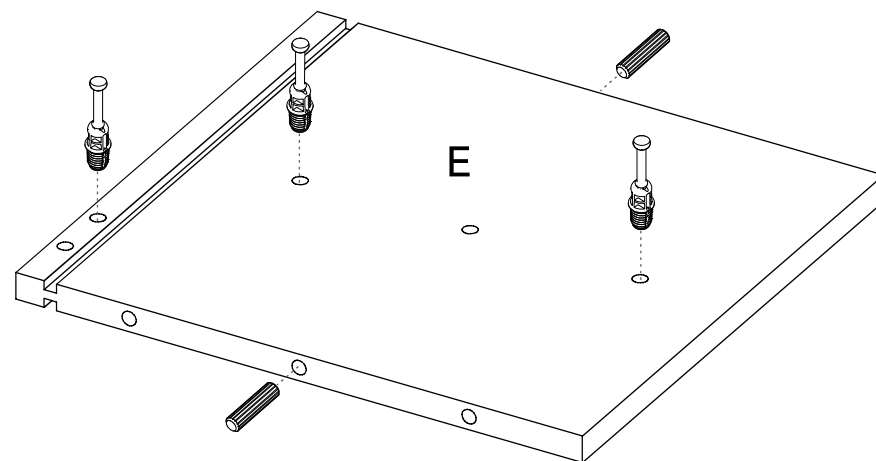


8

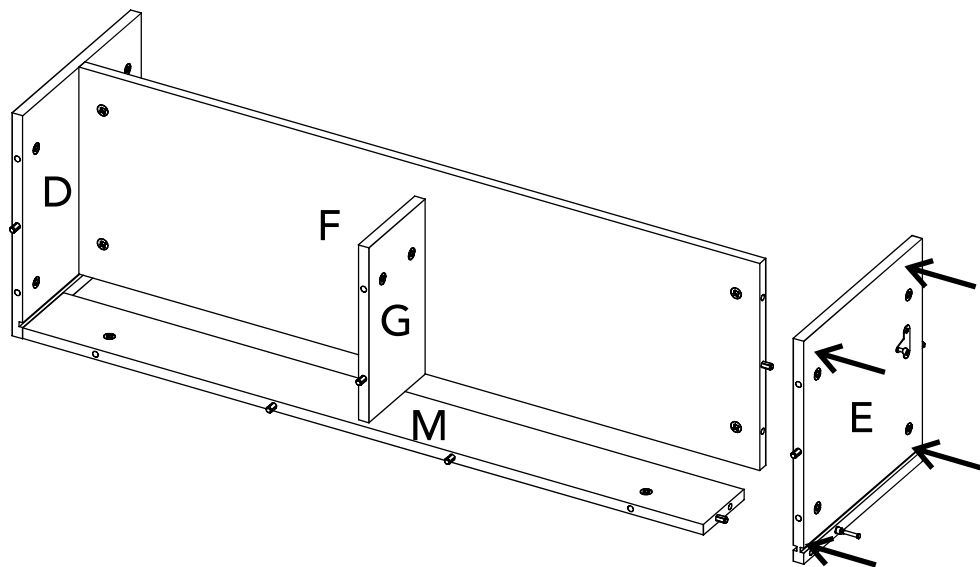


9

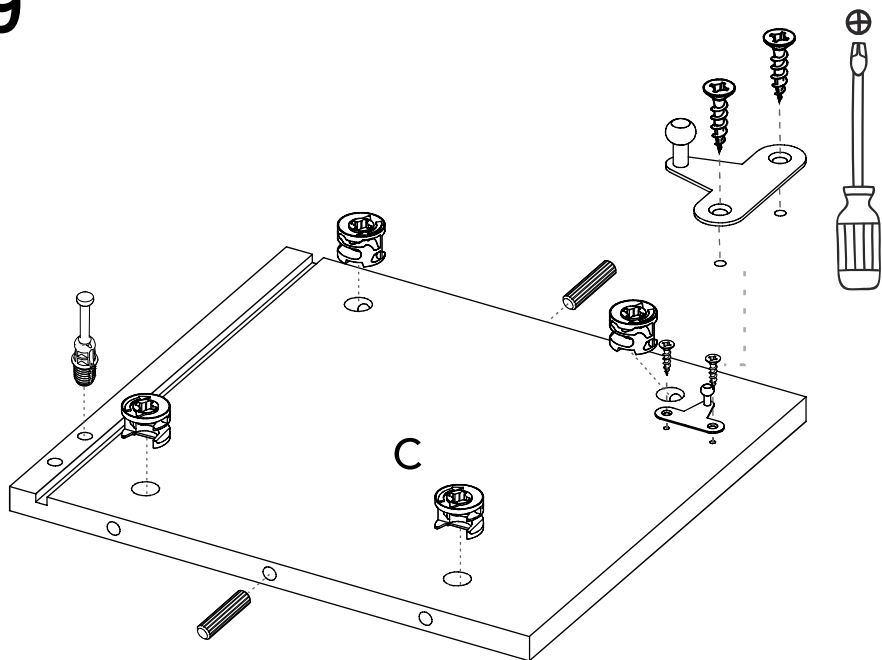


52

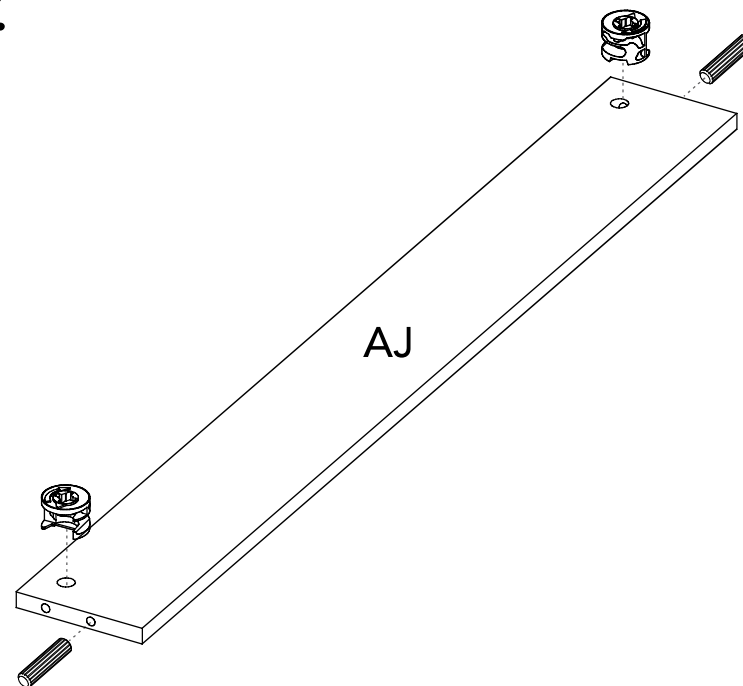


53

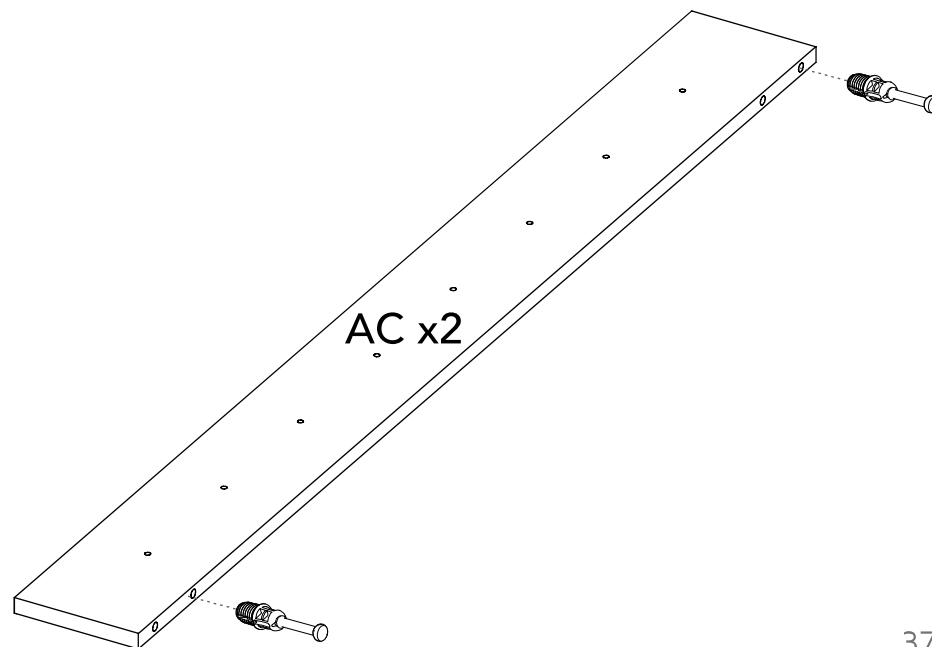


50

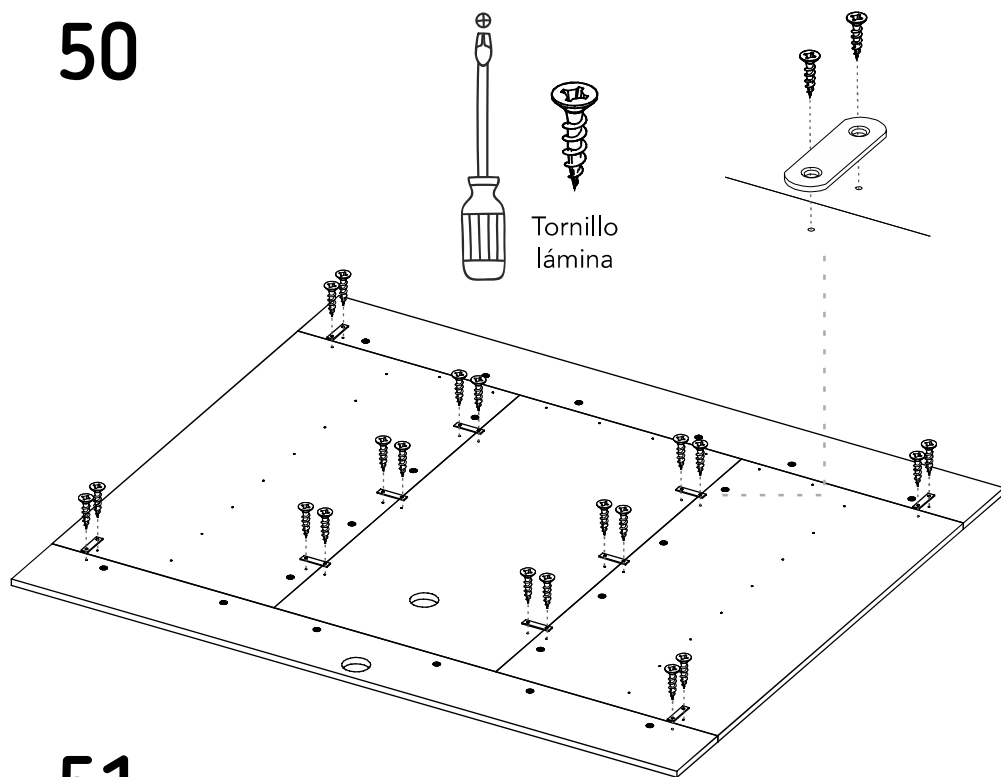


10

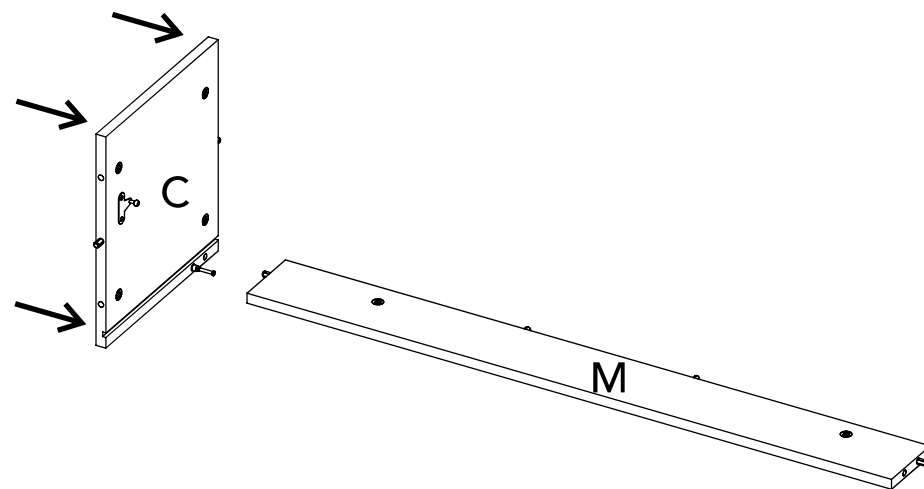

51

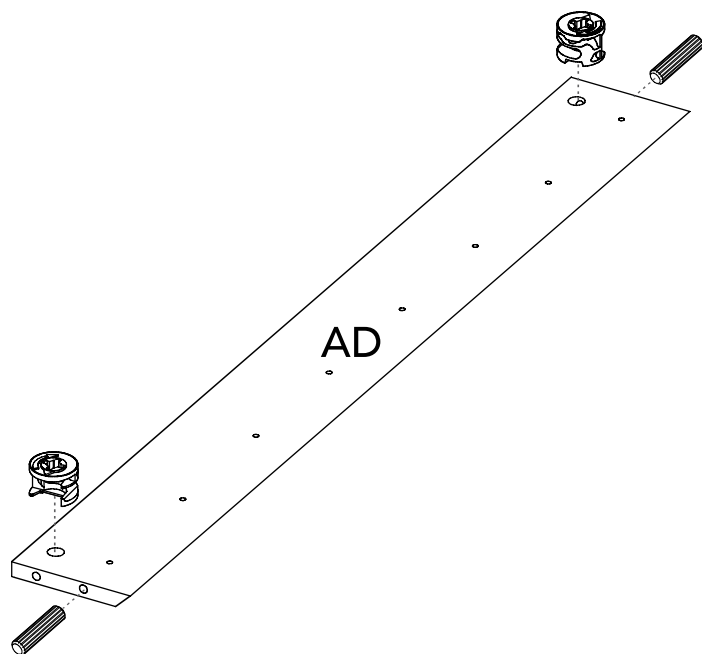


11

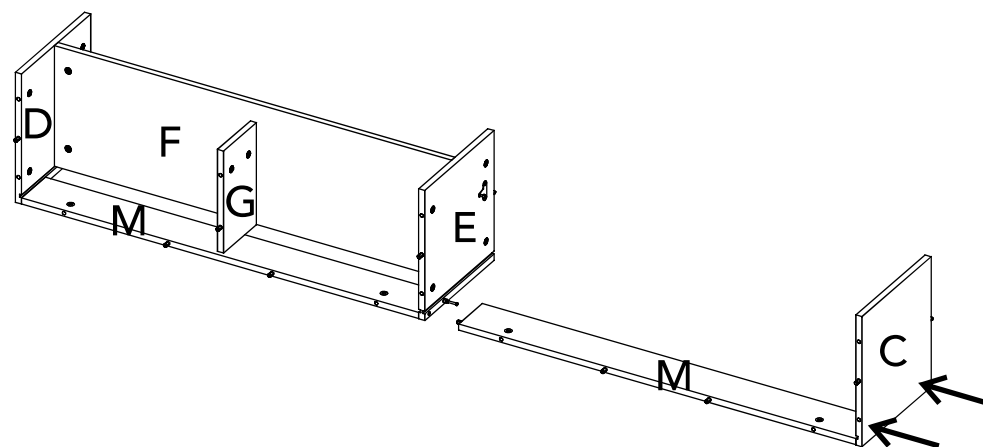


Ajustar las cajas minifix
antes de continuar


12

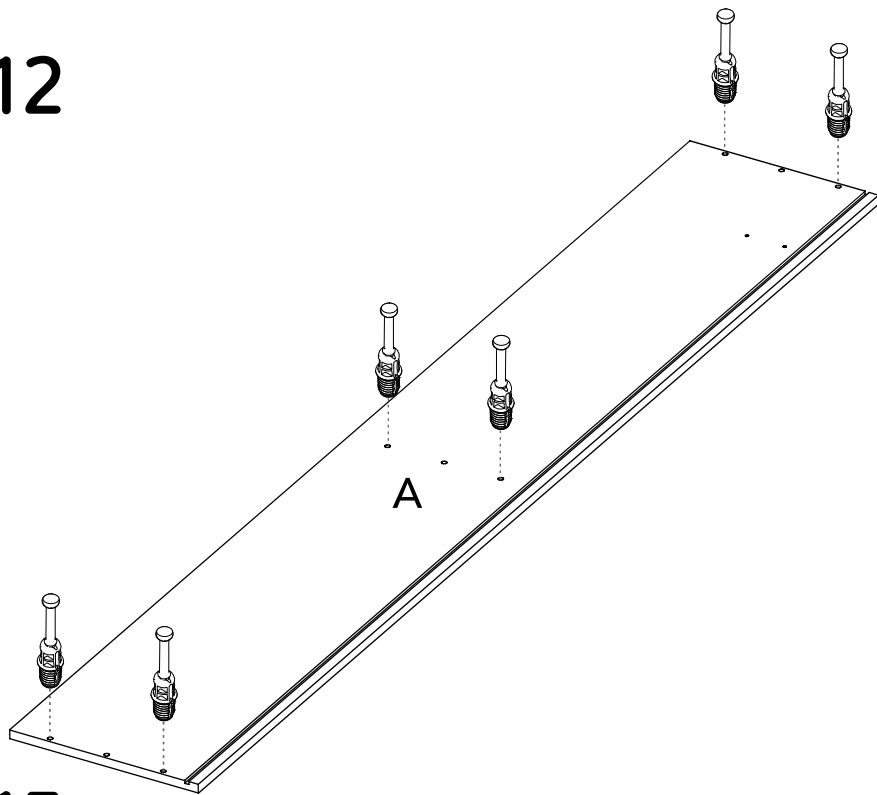


48

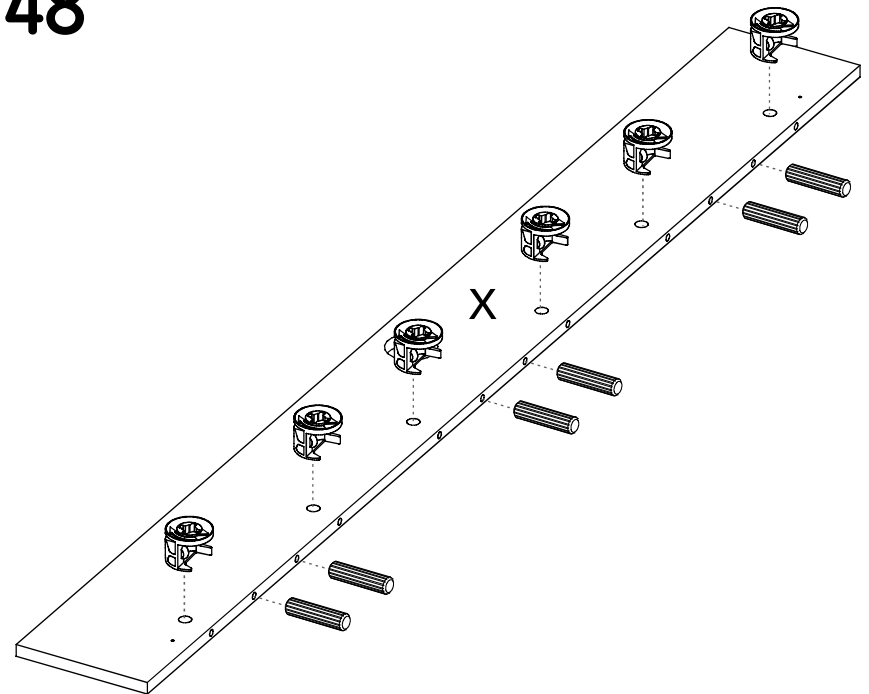


13

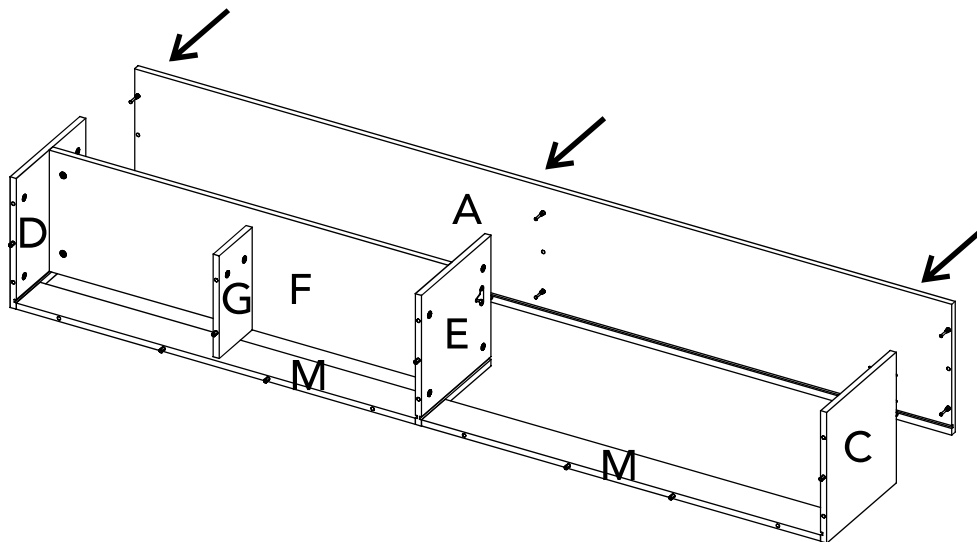


49

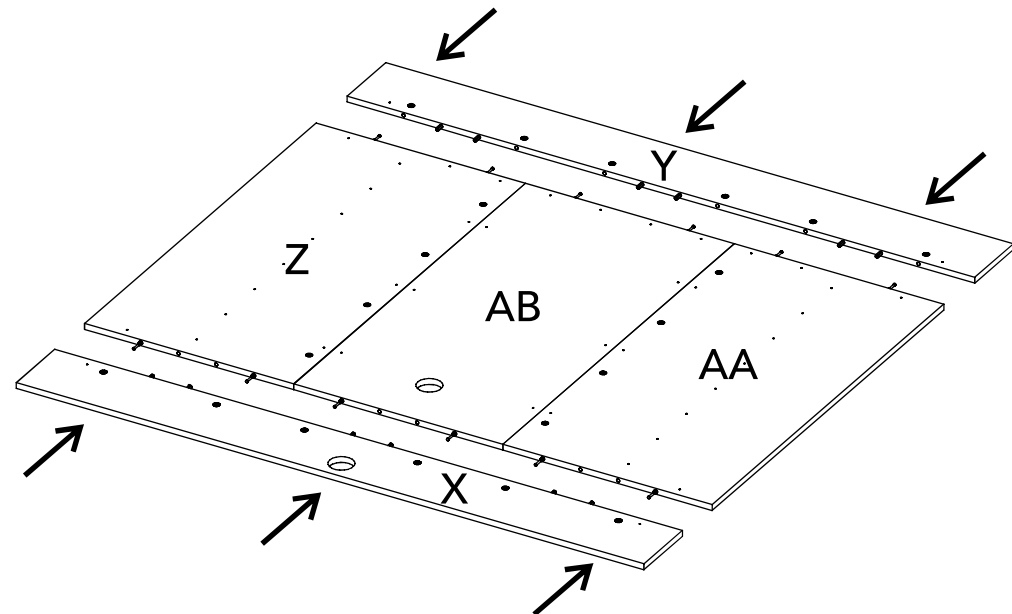


46

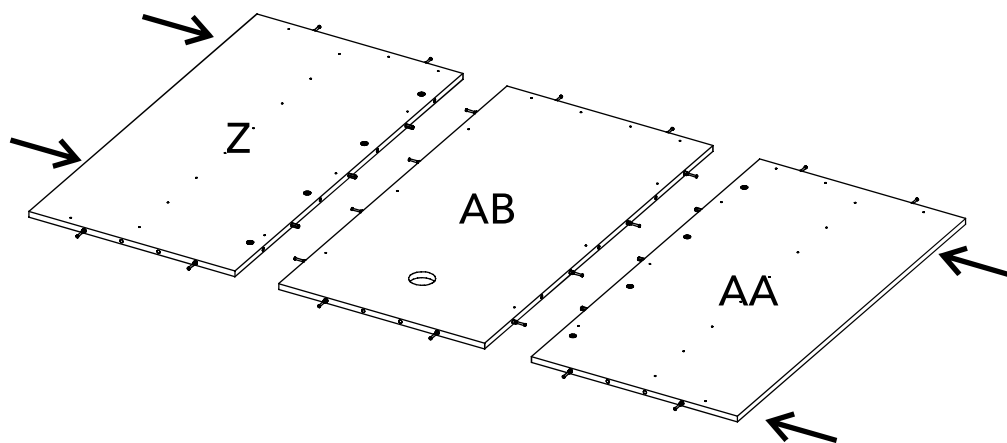


14

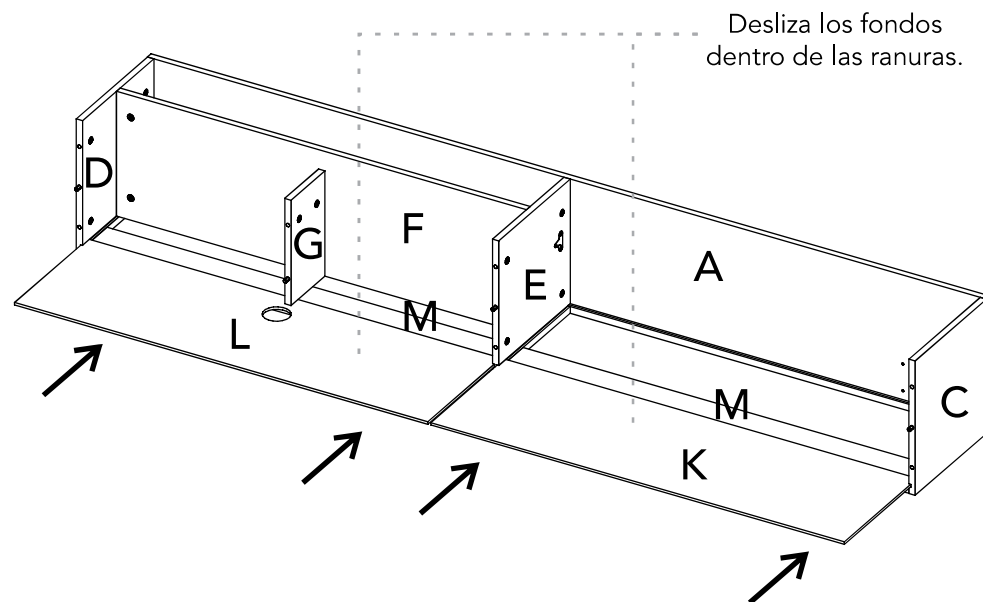


47

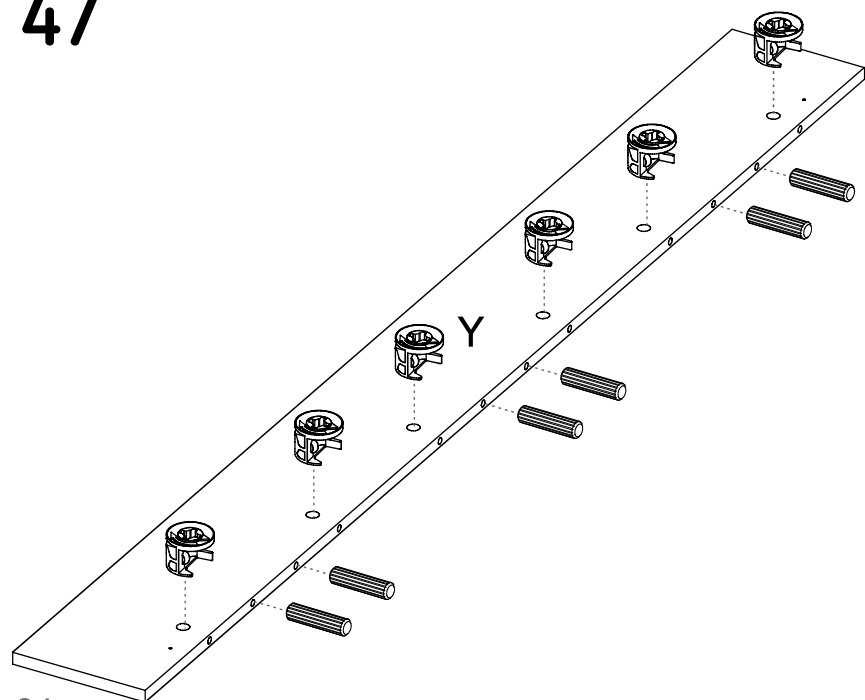


15

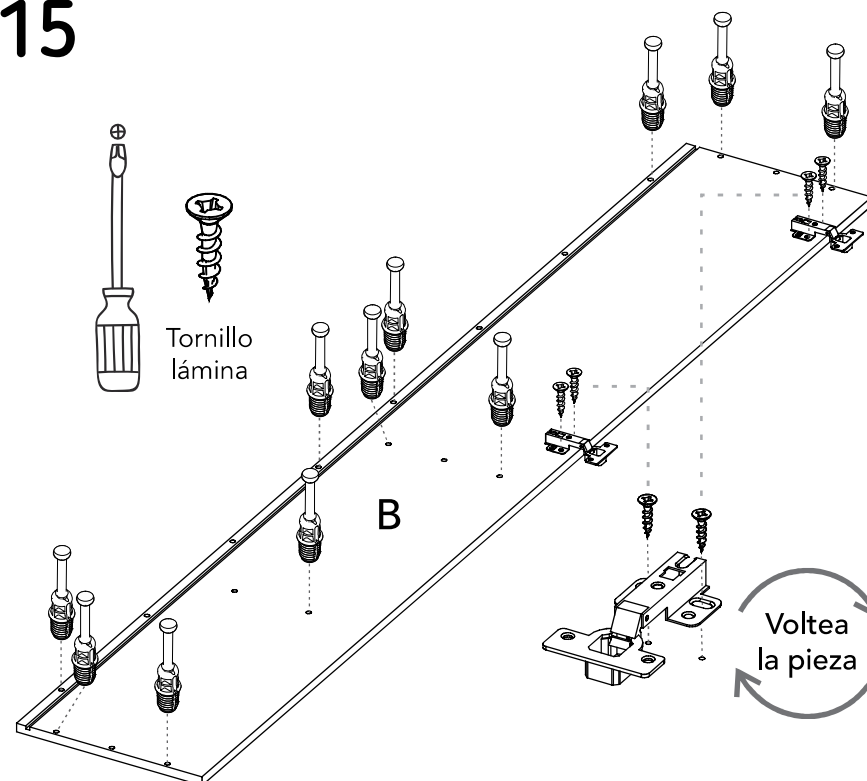


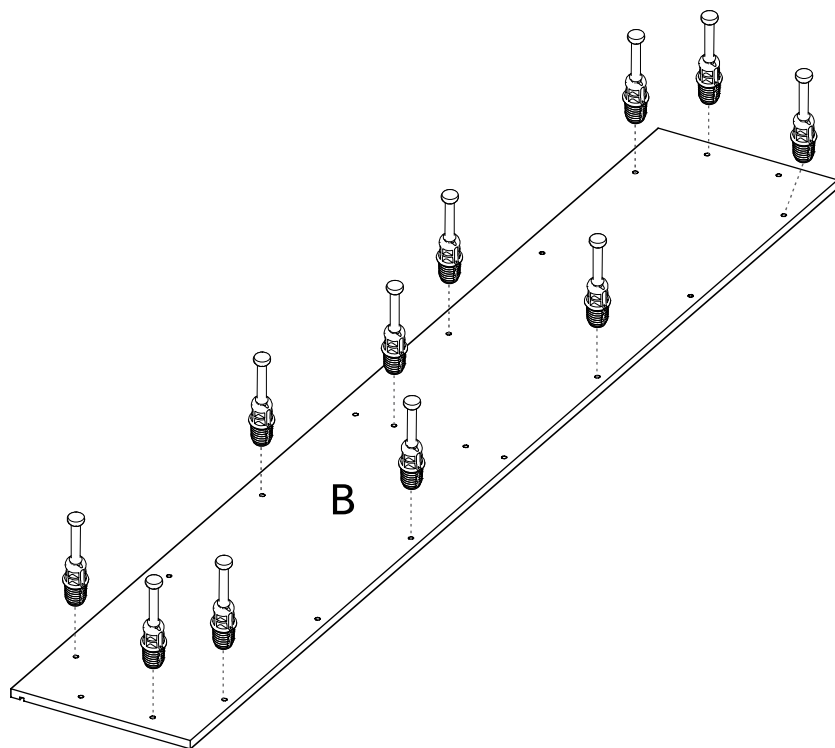


44

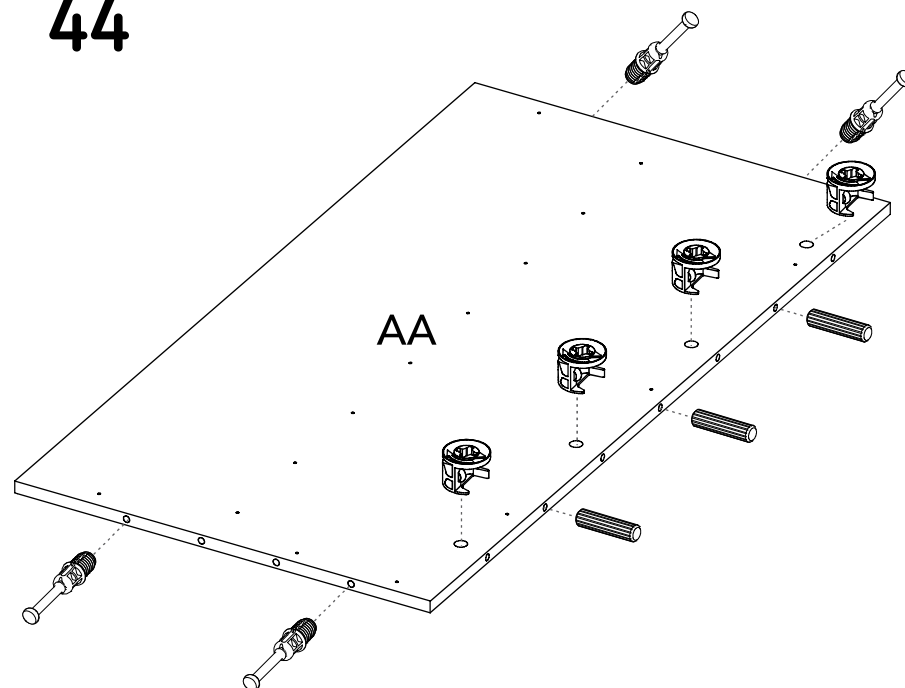


45

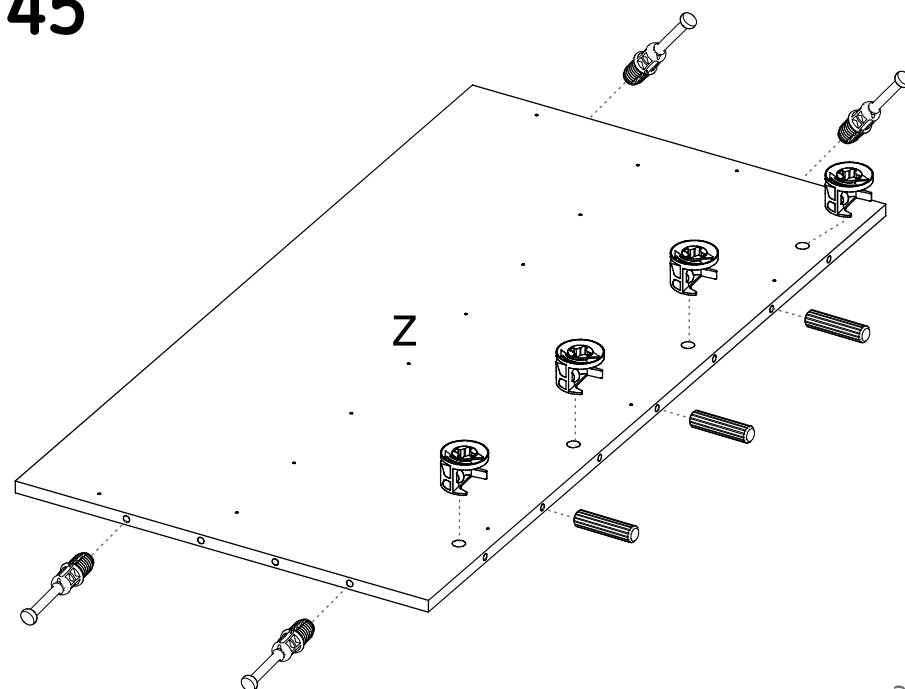


42

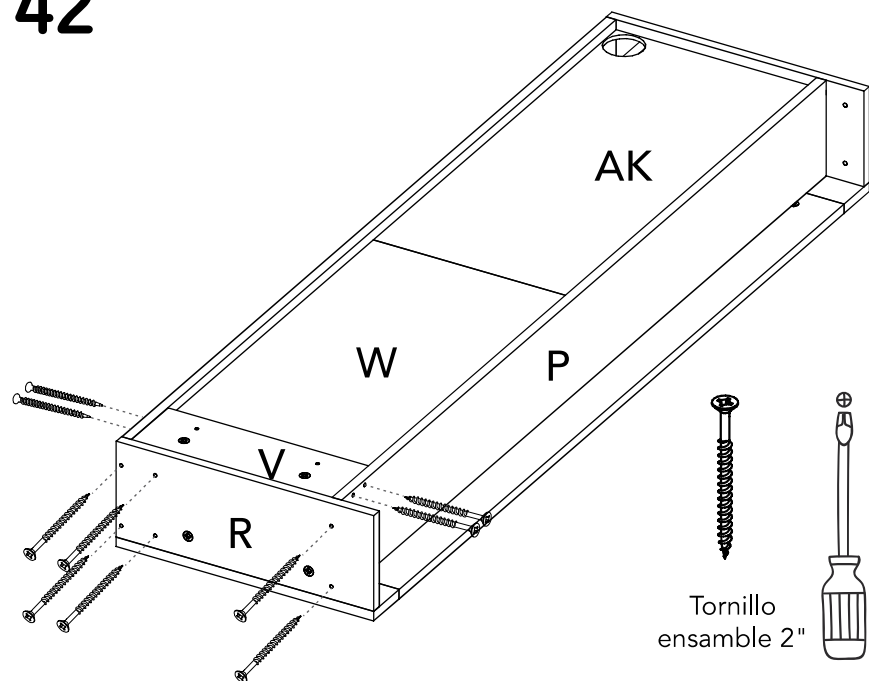


16

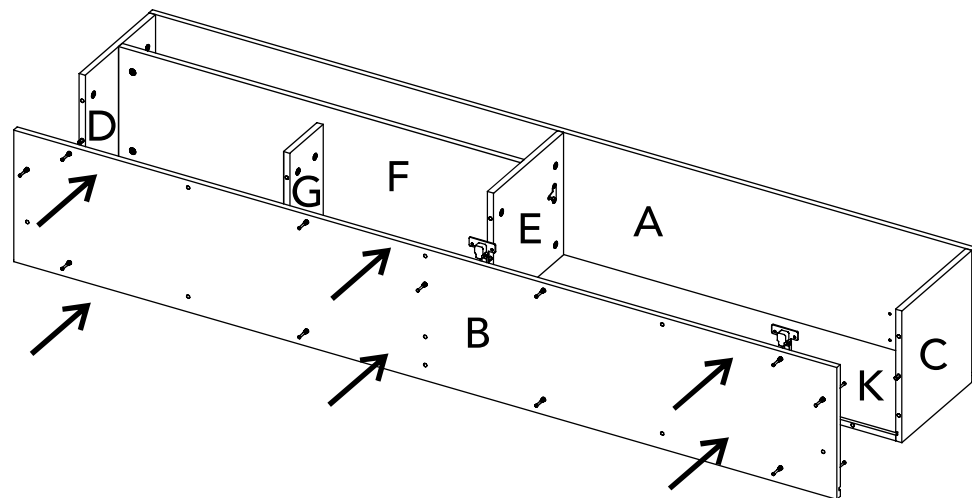


43

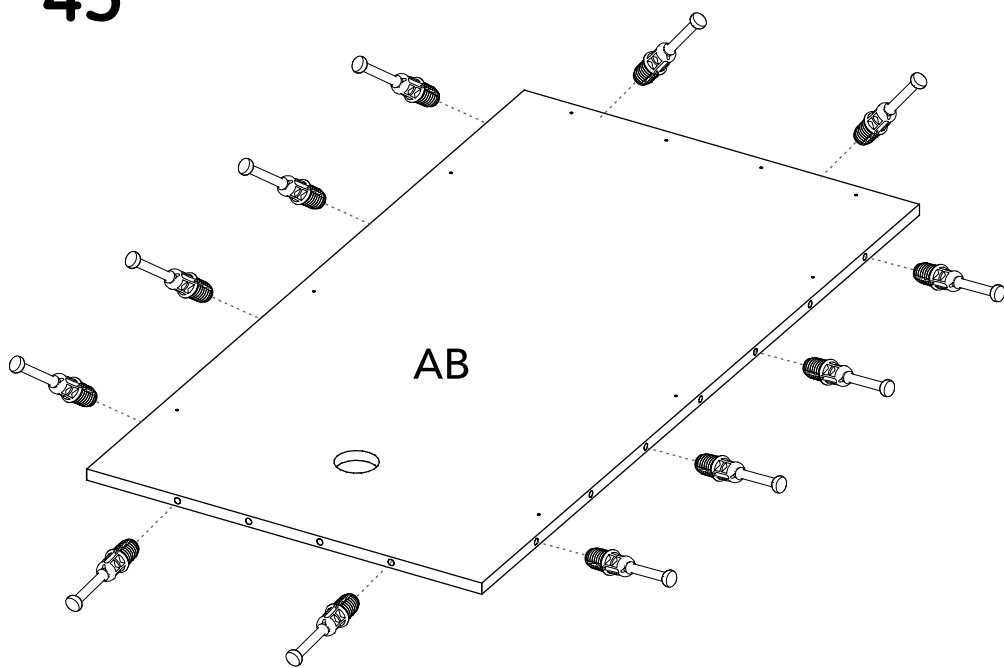


17

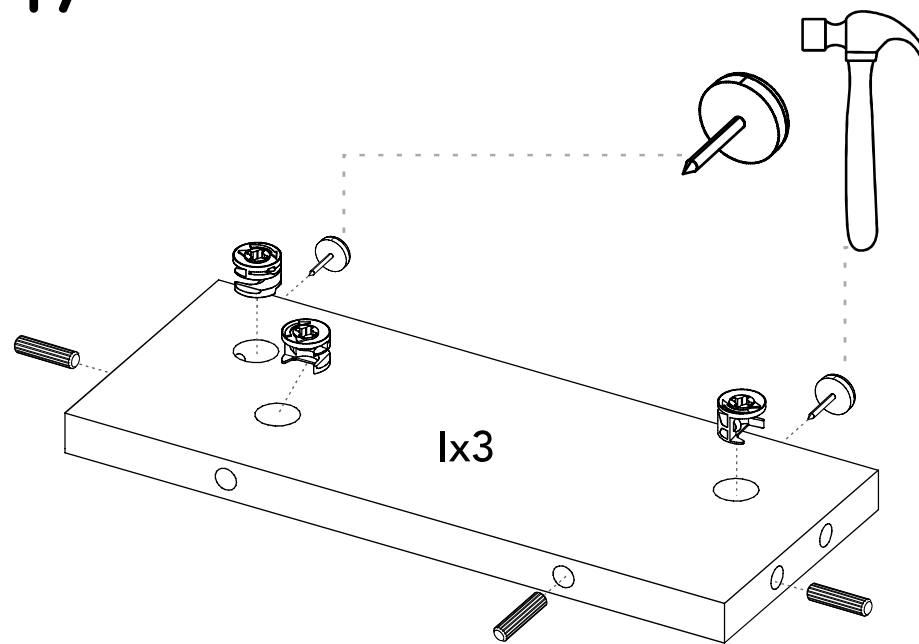


18

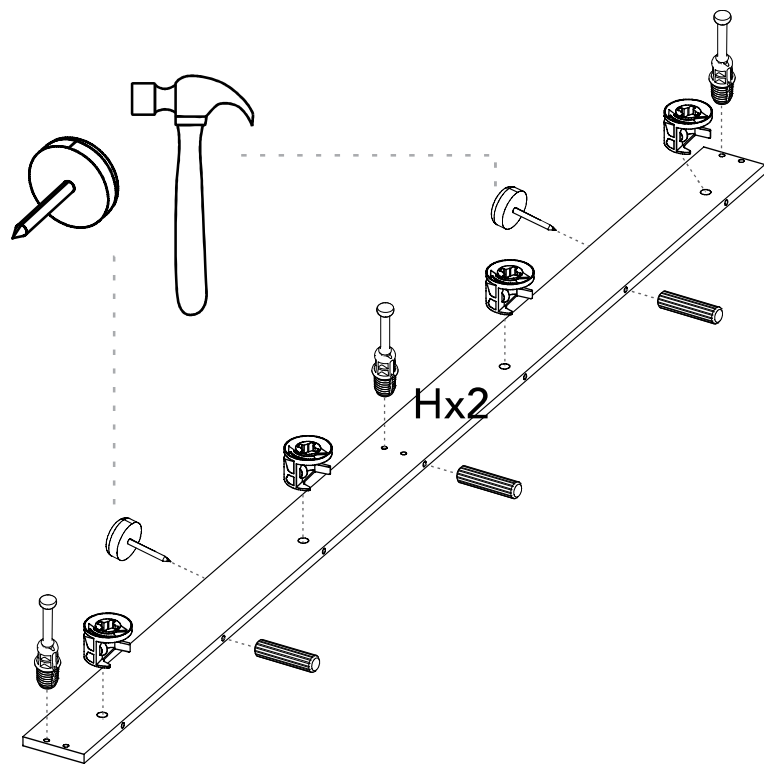


19

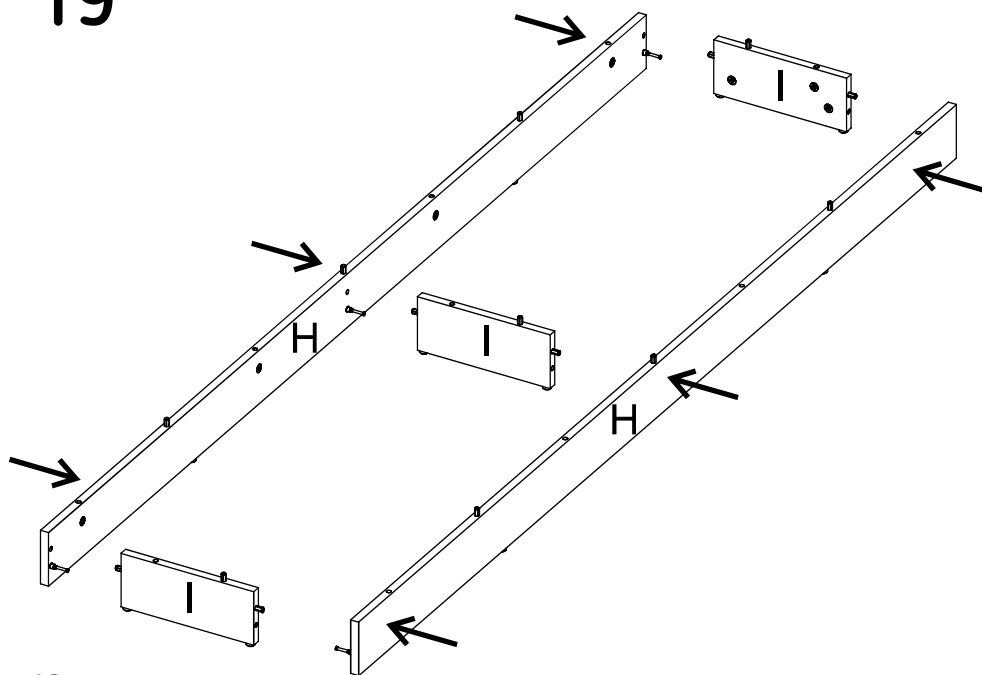



40

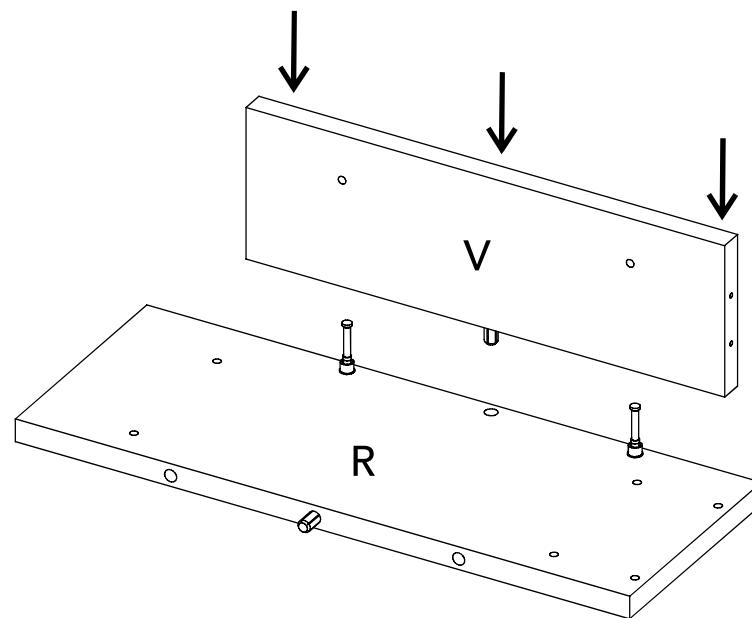


41

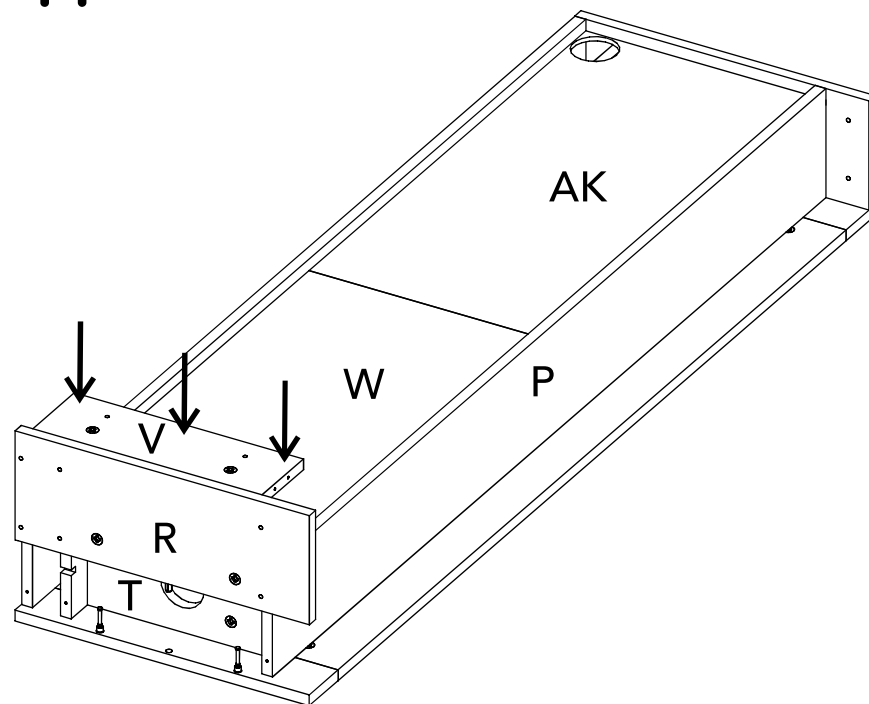


39

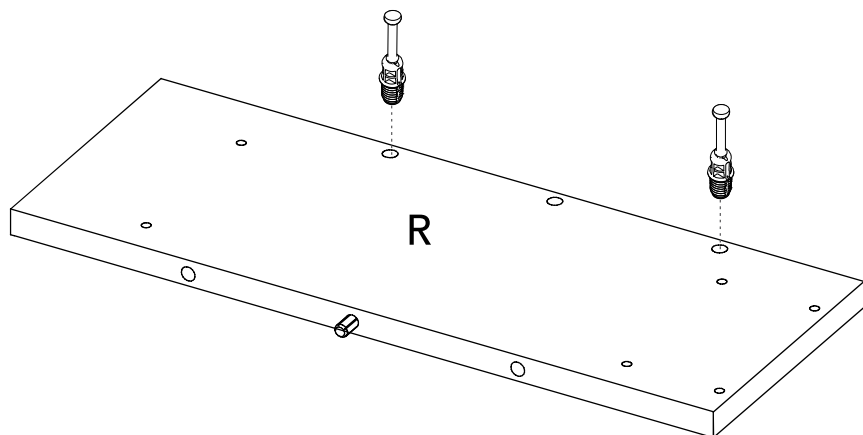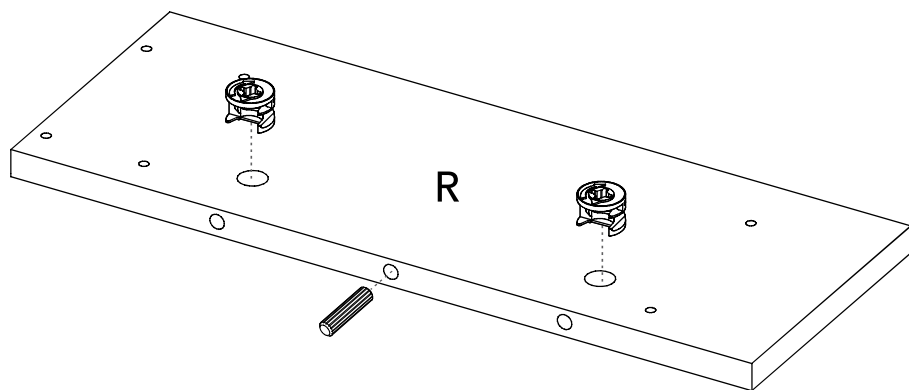


20

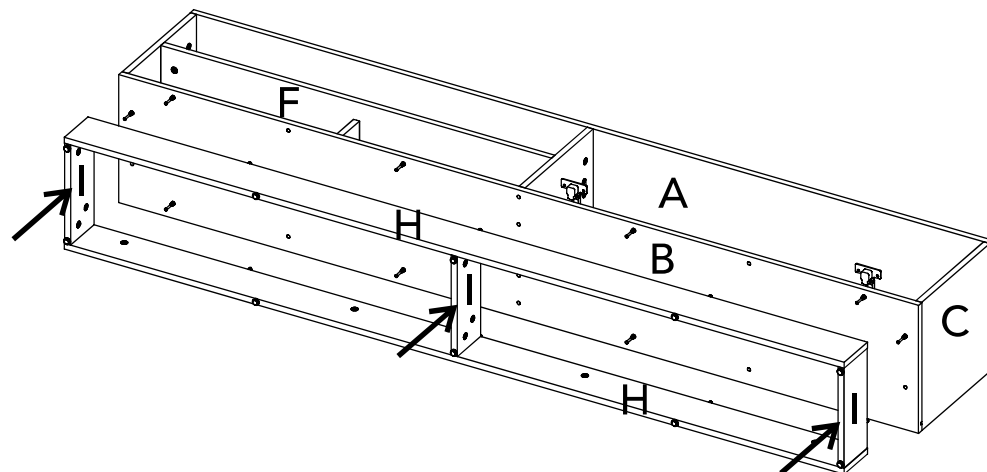


21

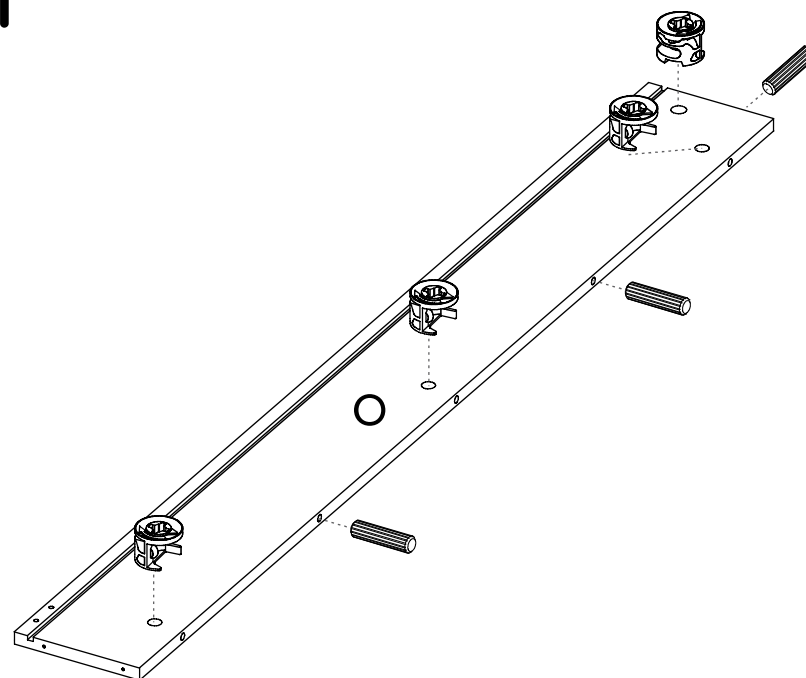

22

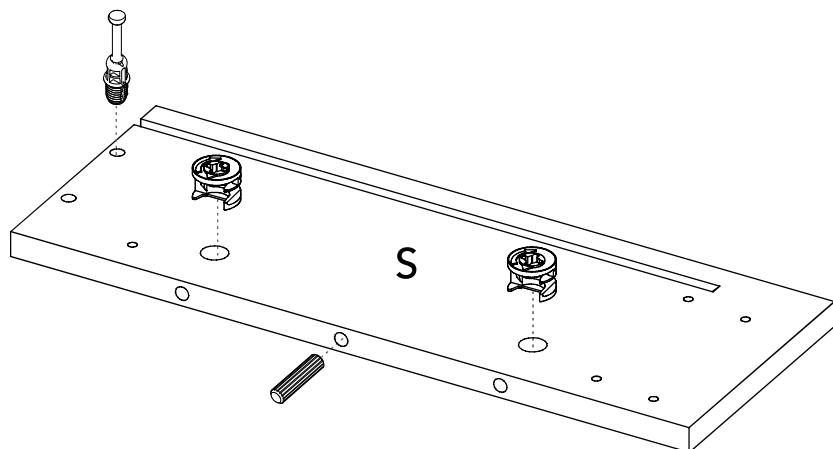


23

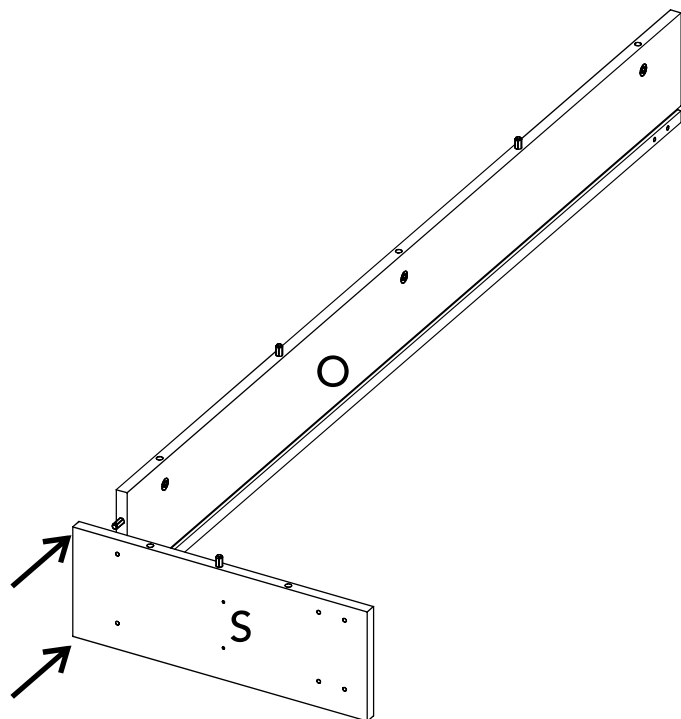


37

Pasar el conector y el cable por el agujero pasacables

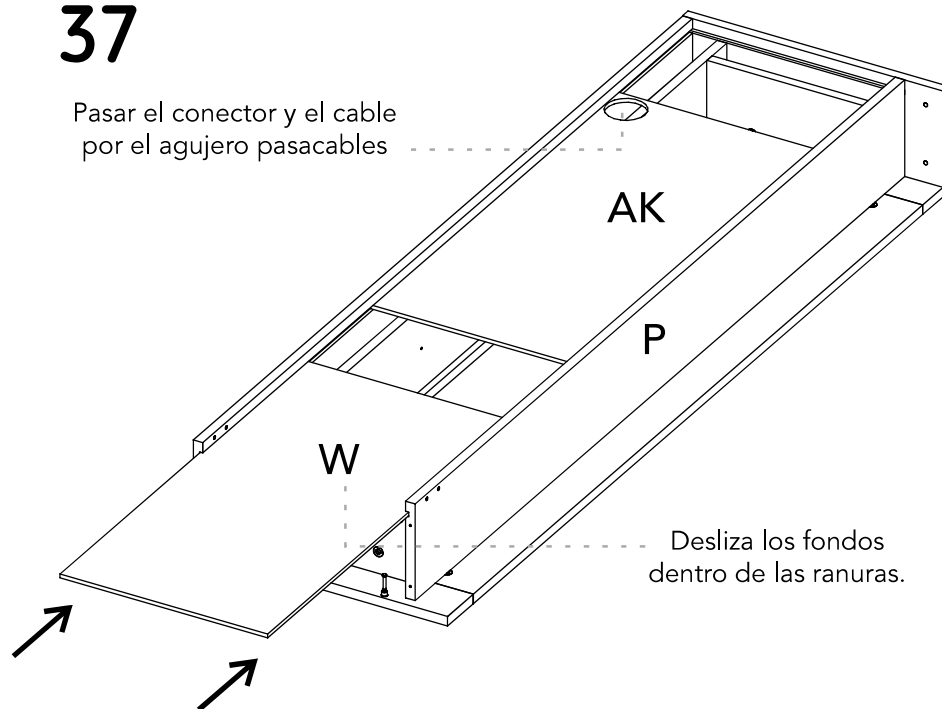

Desliza los fondos dentro de las ranuras.


38

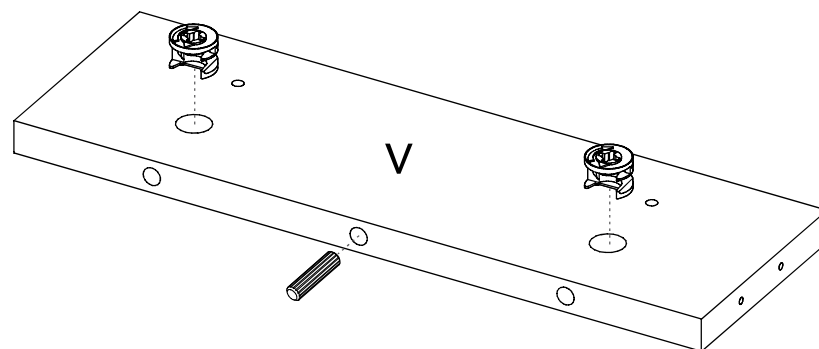


36

Instalación de Luz


- 1 Desliza el cableado por dentro de la perforación de la pieza T y asegura en posición la luz LED en la pieza T.
- 2 Conecta el pin de la luz led con el pin del cable.
- 3 Asegura el cable dentro de la ranura de la pieza Q.
- 4 Conecta el pin de uno los cables a la pata del interruptor que no tiene cable y entrelaza los cables sobrantes.

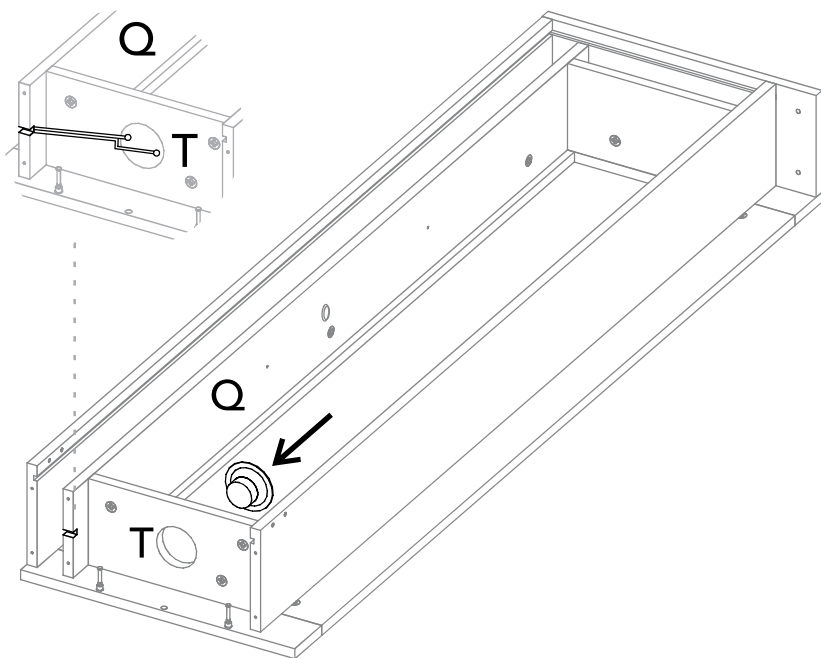


24

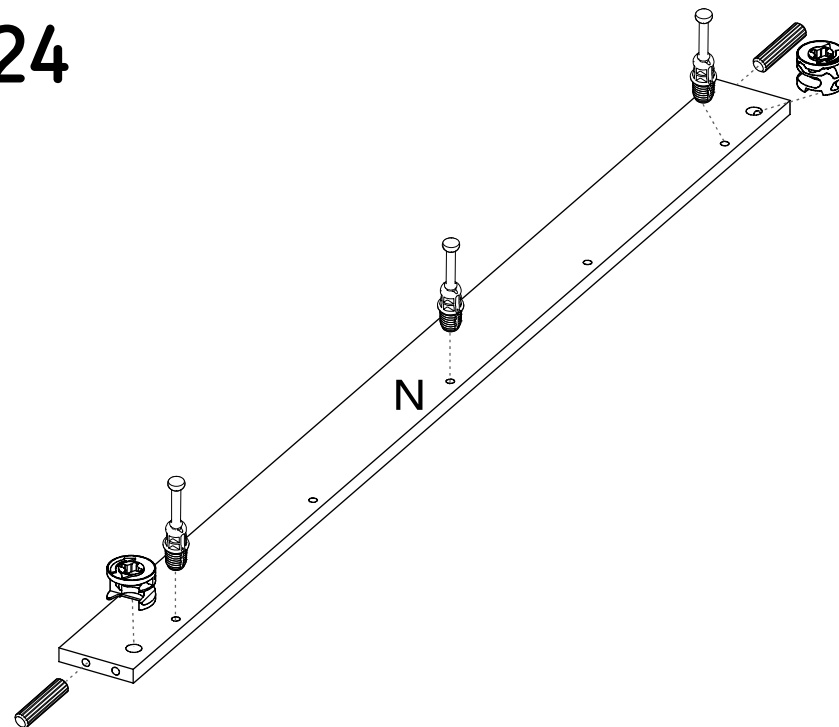


25

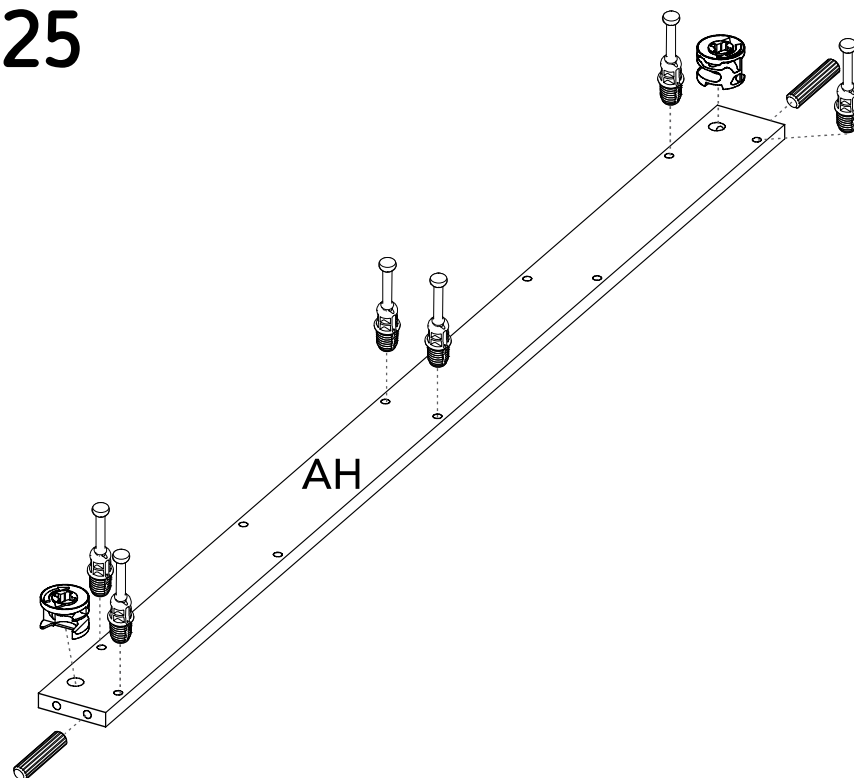


26

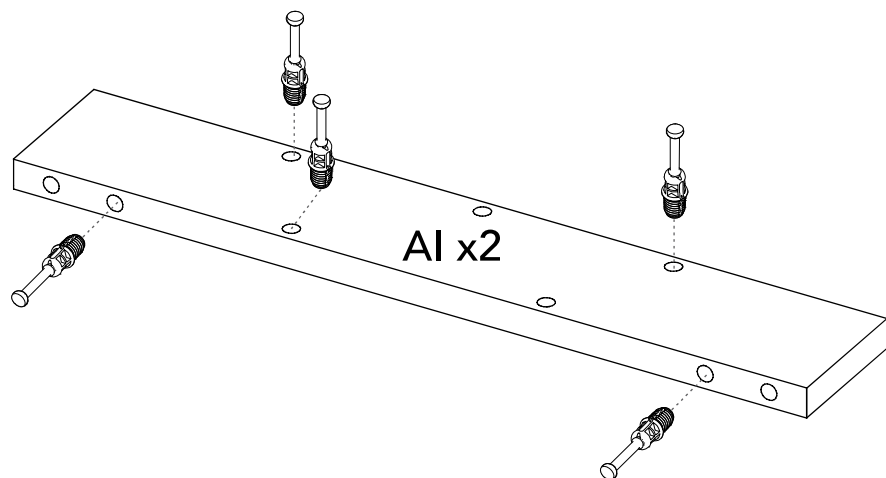


35

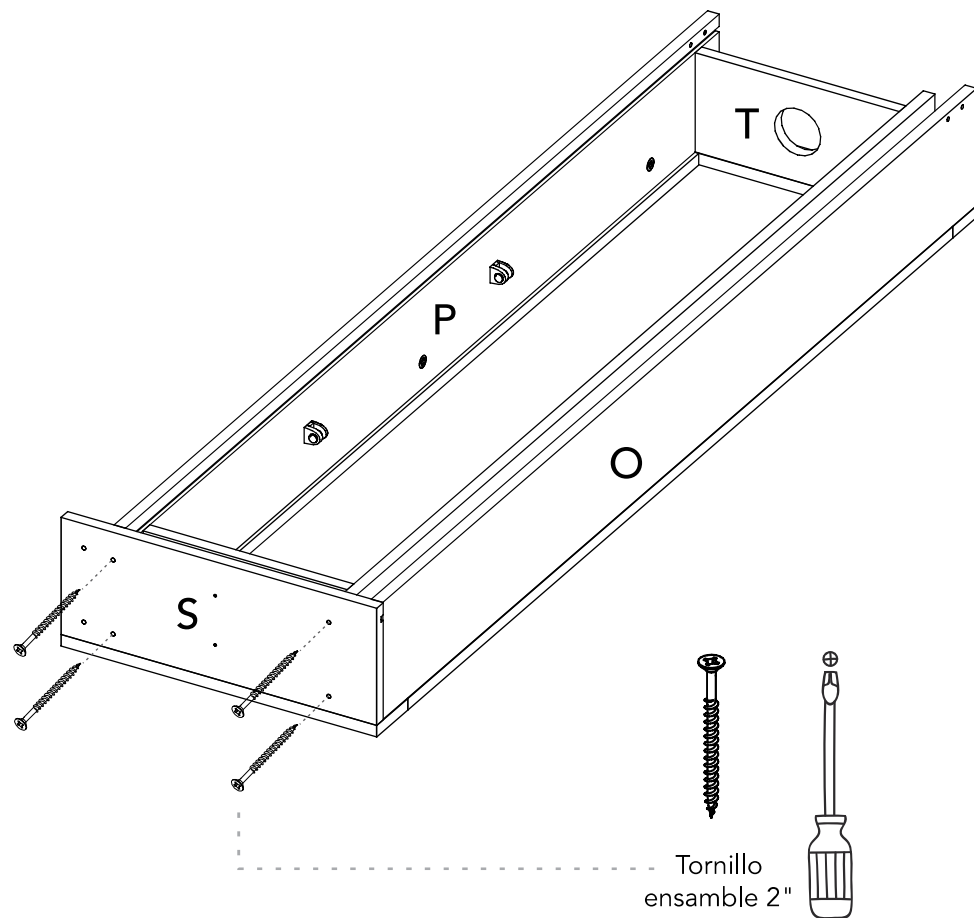


27

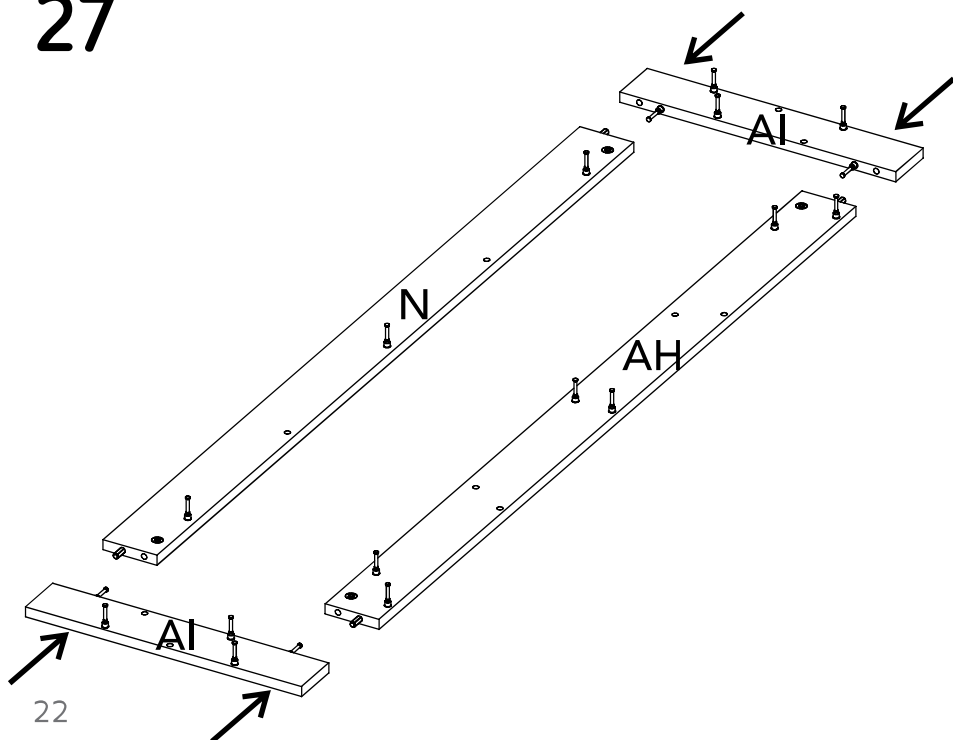


33

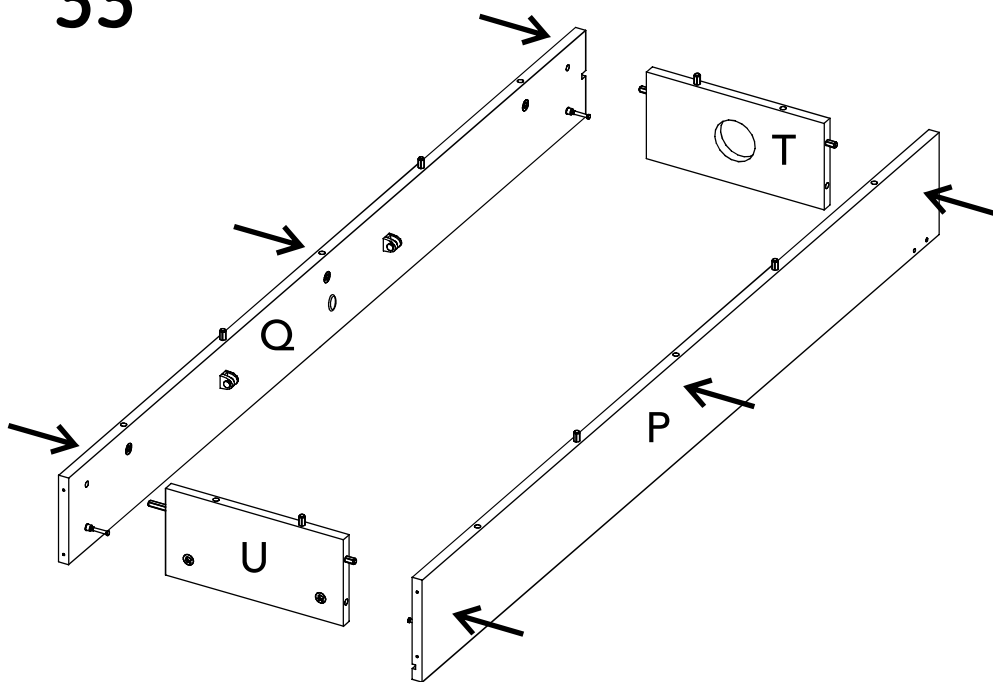


28

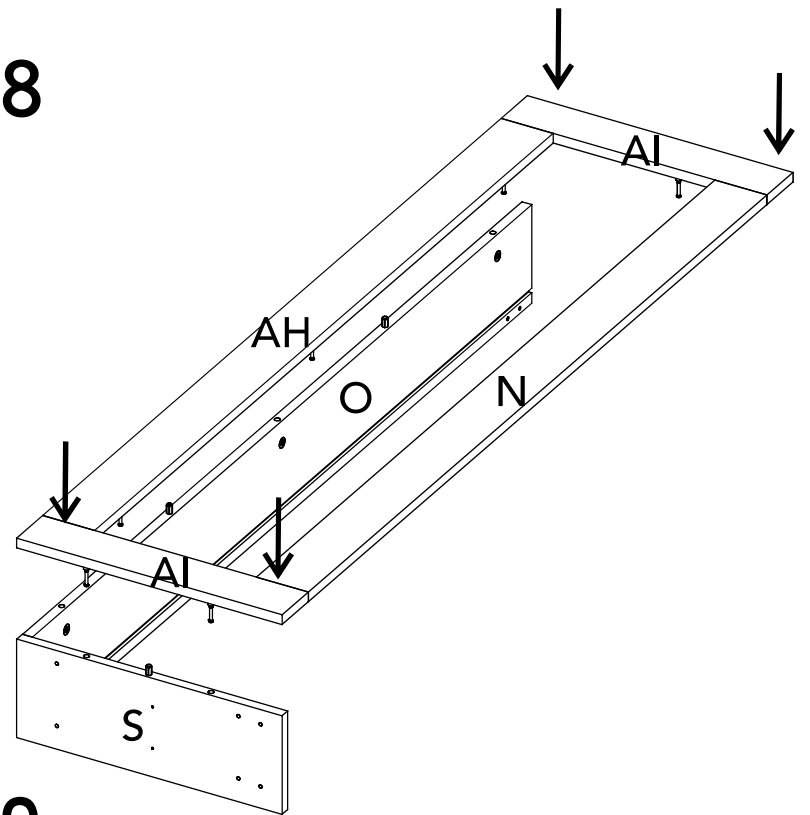



34

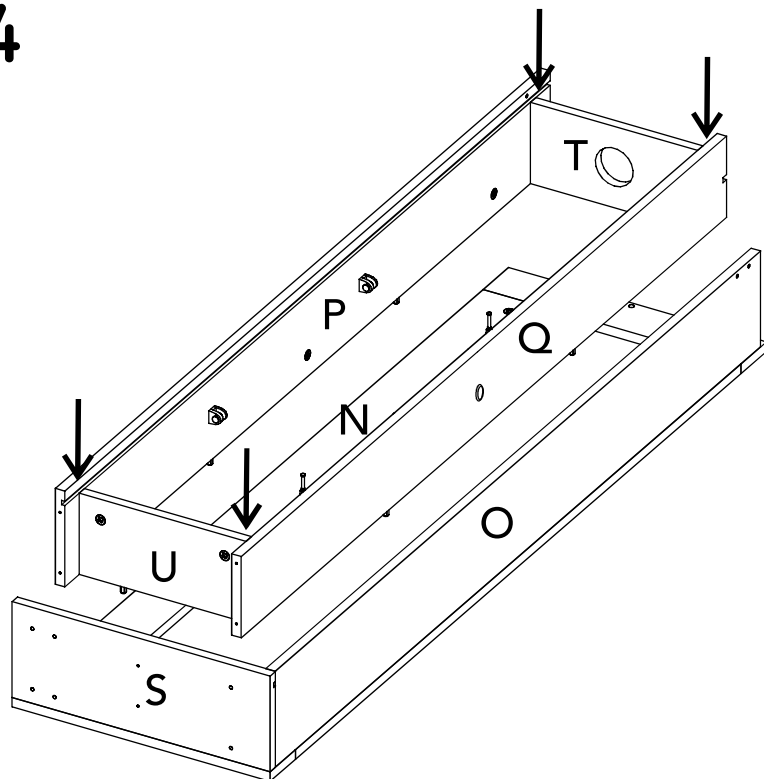


29

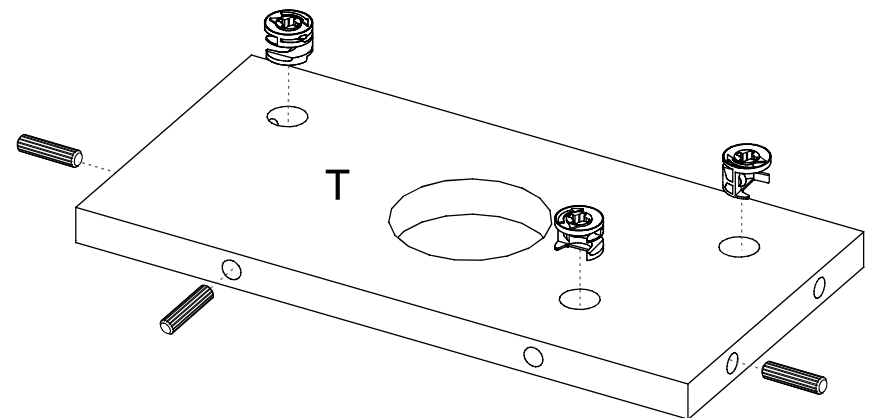

30

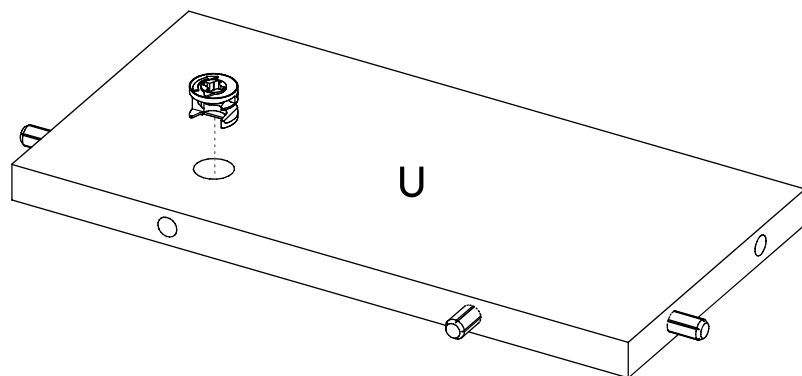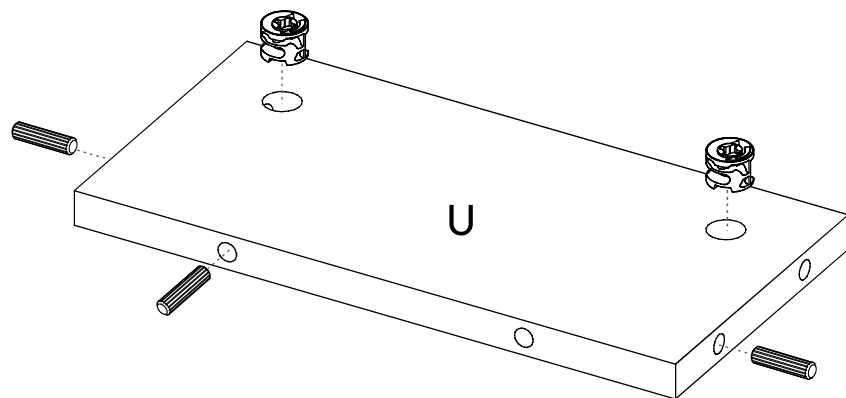

31

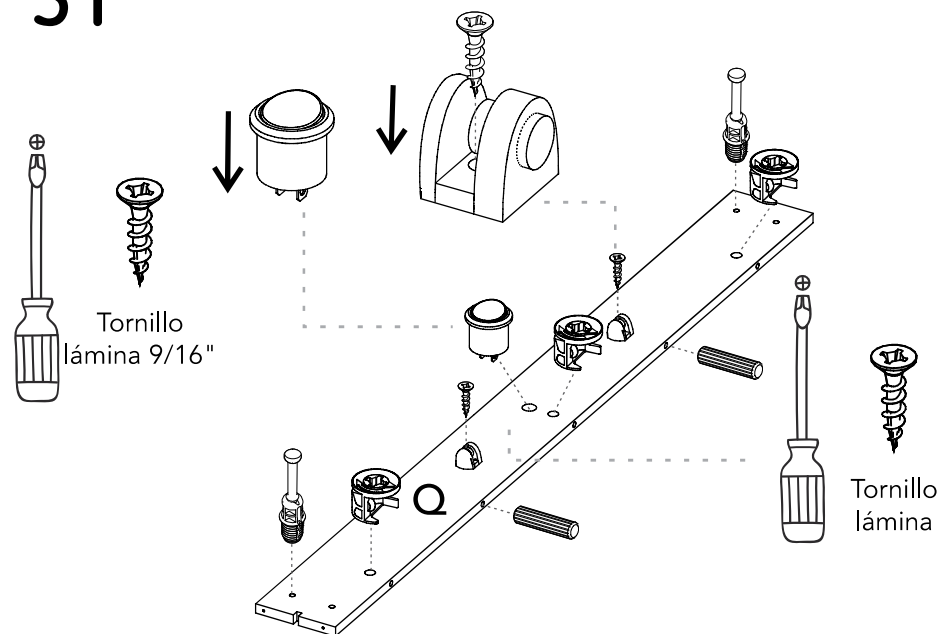

32

