


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ISLA DE COCINA SICILIA / SICILIA KITCHEN ISLAND

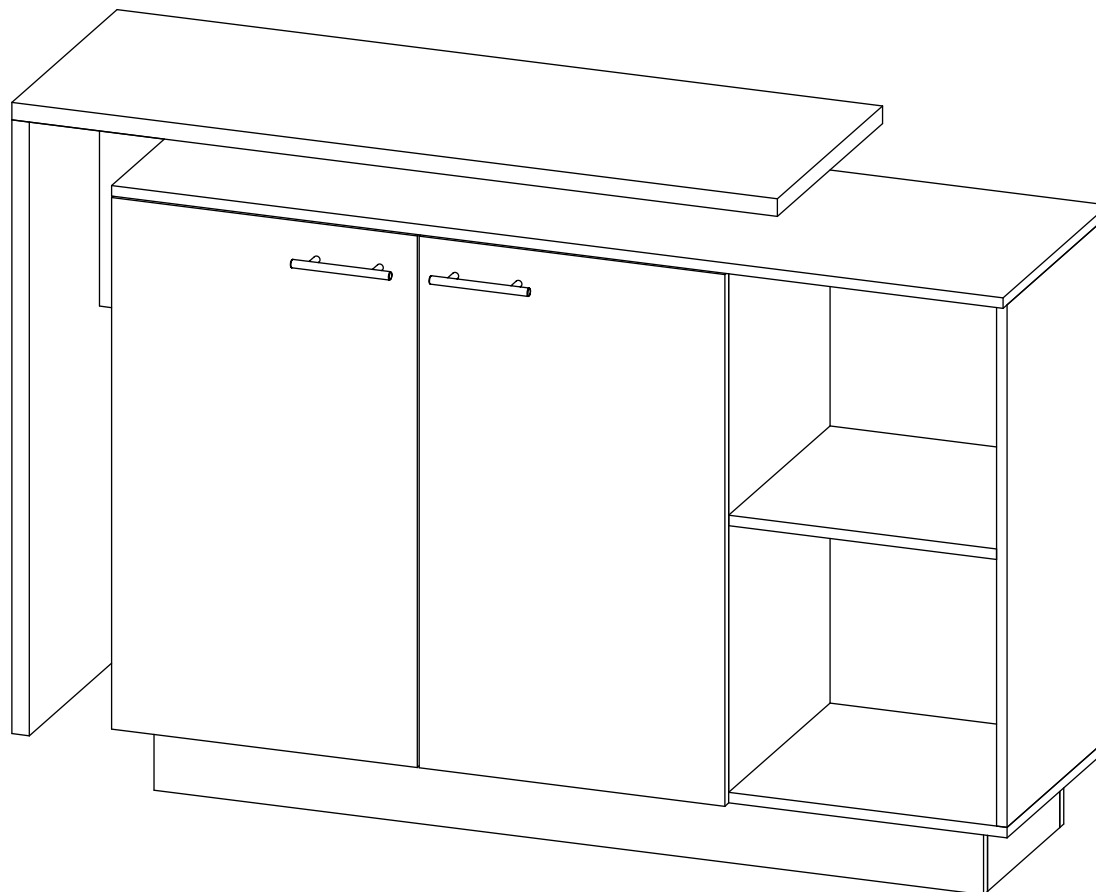

LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

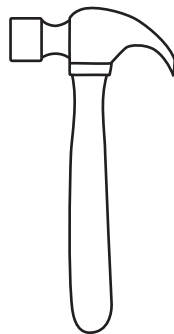


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

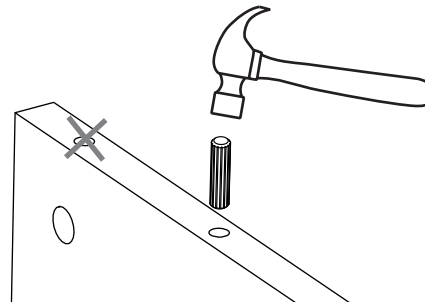


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.


Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt

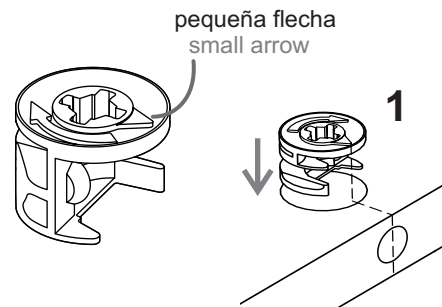

1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.




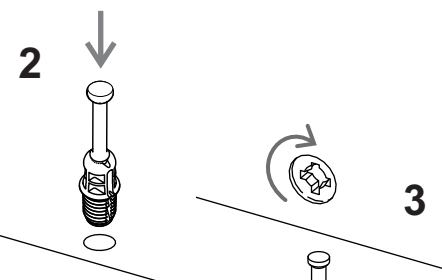


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.

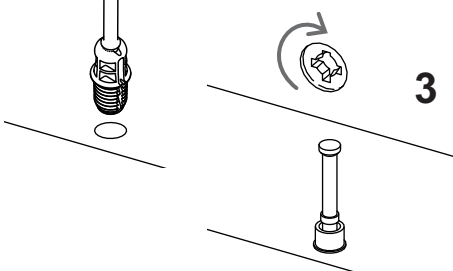


3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

 Tarugo / Wood dowel x65	 Perno Minifix / Spreading Bolt x40	 Caja Minifix / Minifix Cam x40	 Tapa Minifix / Cover Caps Color 1 x18
 Tapa Minifix / Cover Caps Color 2 x22	 Tornillo de Ensamble 1 1/2"/ Drywall Screw 1 1/2" x3	 Tornillo de Ensamble 2"/ Drywall Screw 2" x2	 Manija (Incluye tornillos) Handle (Screws Included) x2
 Bisagra Parche 35mm (Incluye Tornillos) Full Overlay Hige (Screws Included) x4			

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

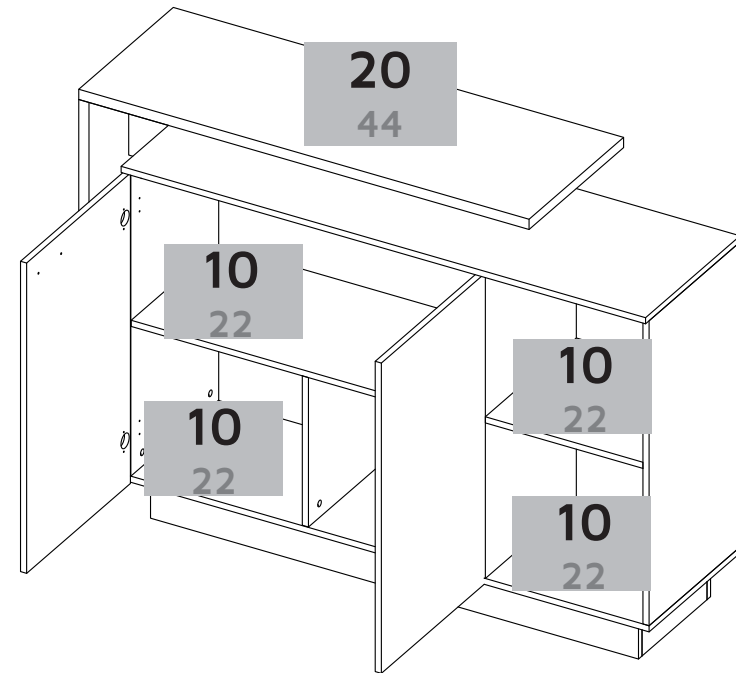


*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1	
B - x1	
C - x1	
D - x1	
E - x1	
F - x1	
G - x2	
H - x1	
I - x1	
J - x1	
K - x1	
L - x1	
M - x1	
N - x1	
O - x1	
P - x1	
Q - x1	
R - x1	

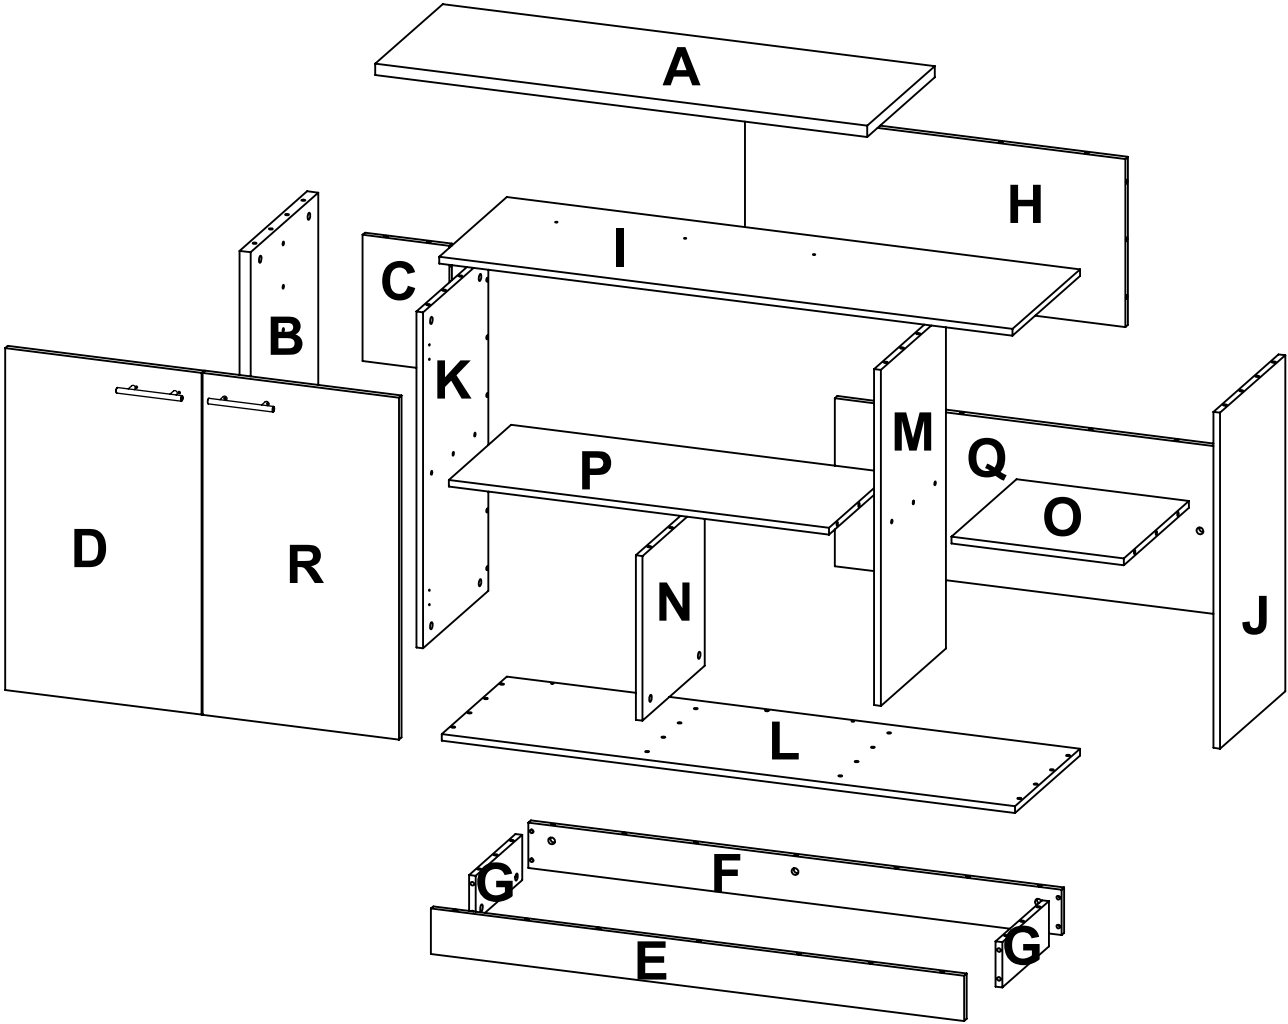


1

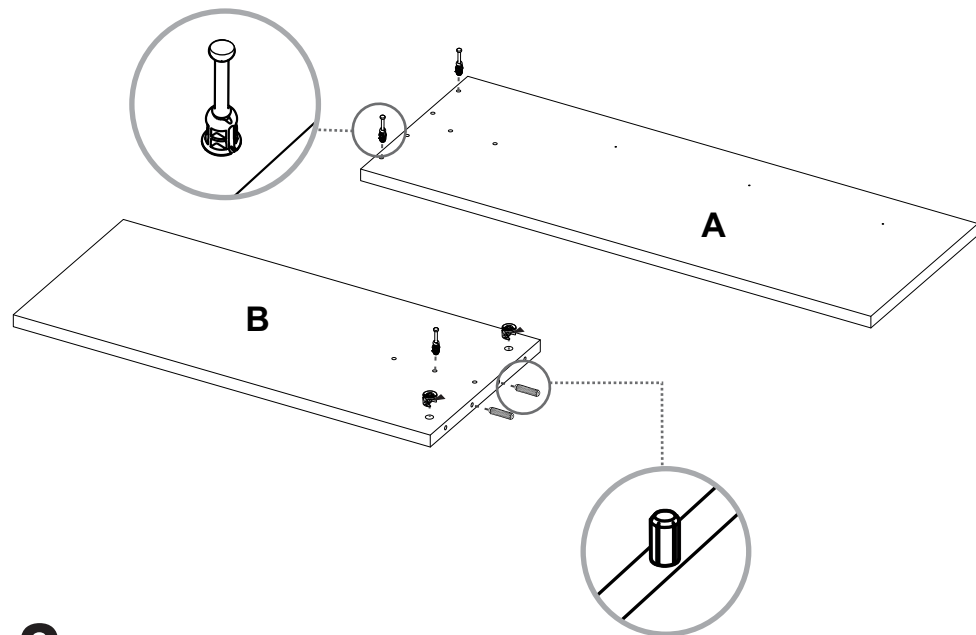


2

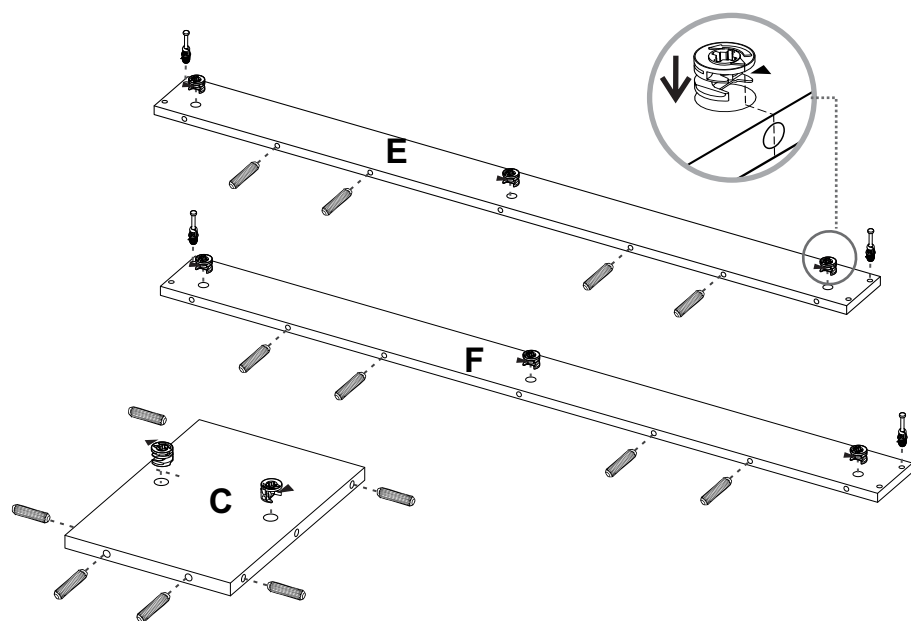


3

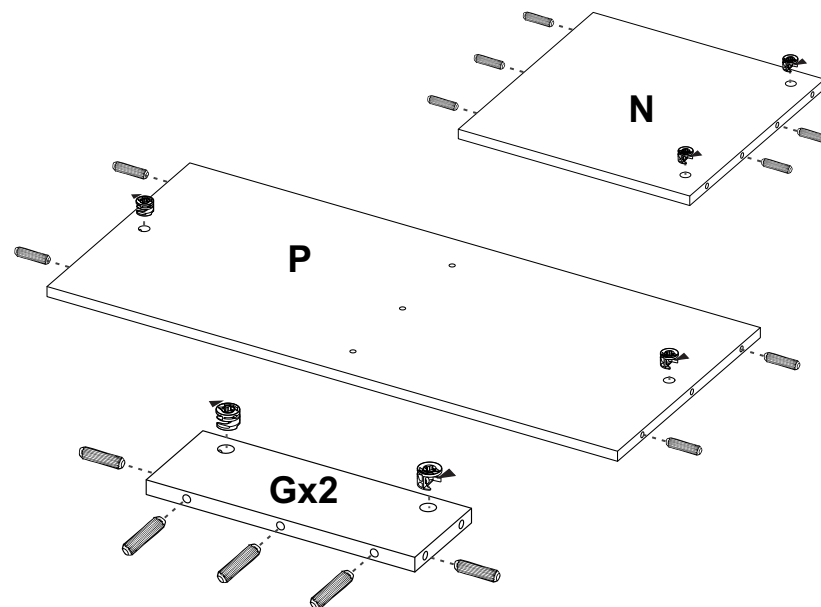


4

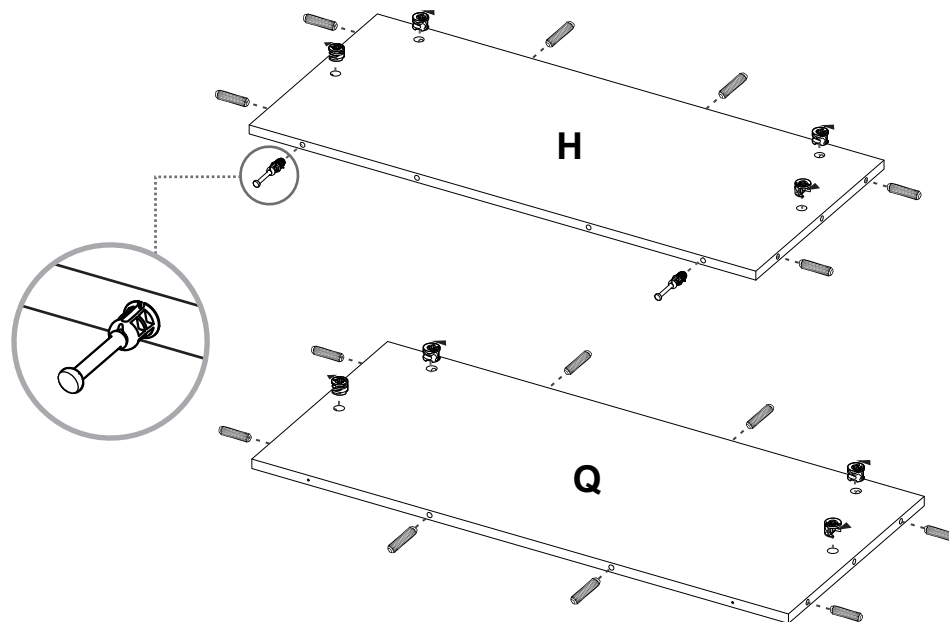


5

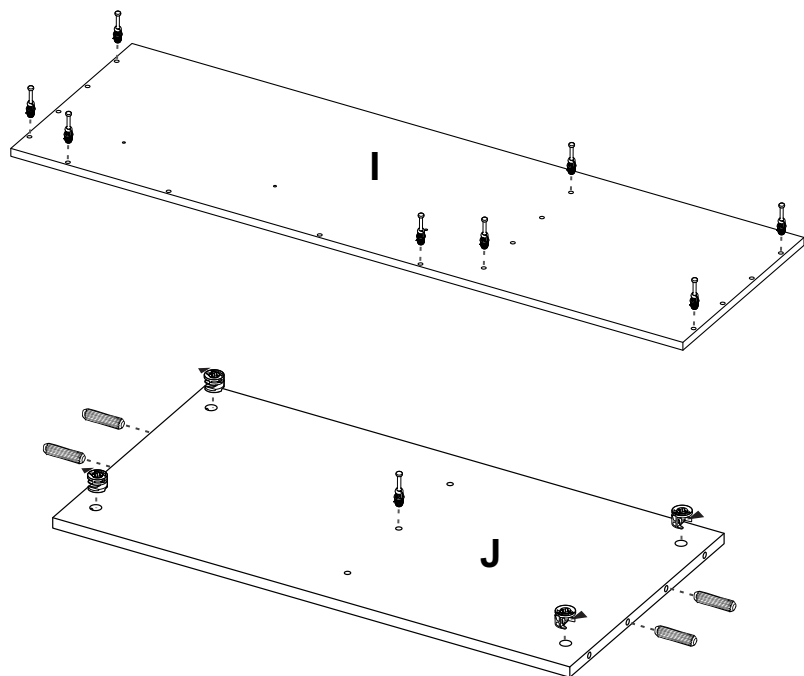


6

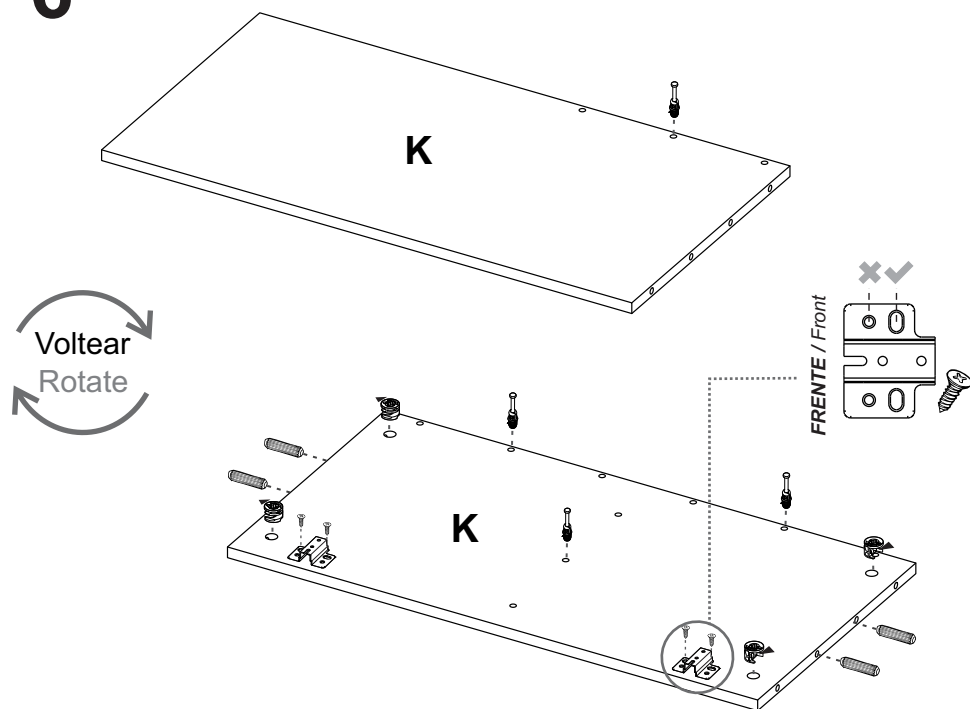


7

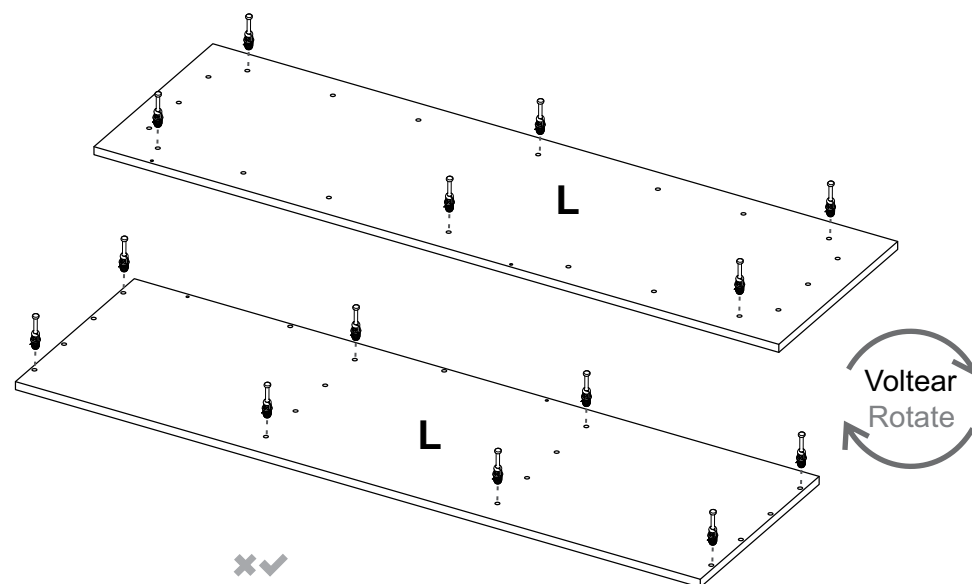

8


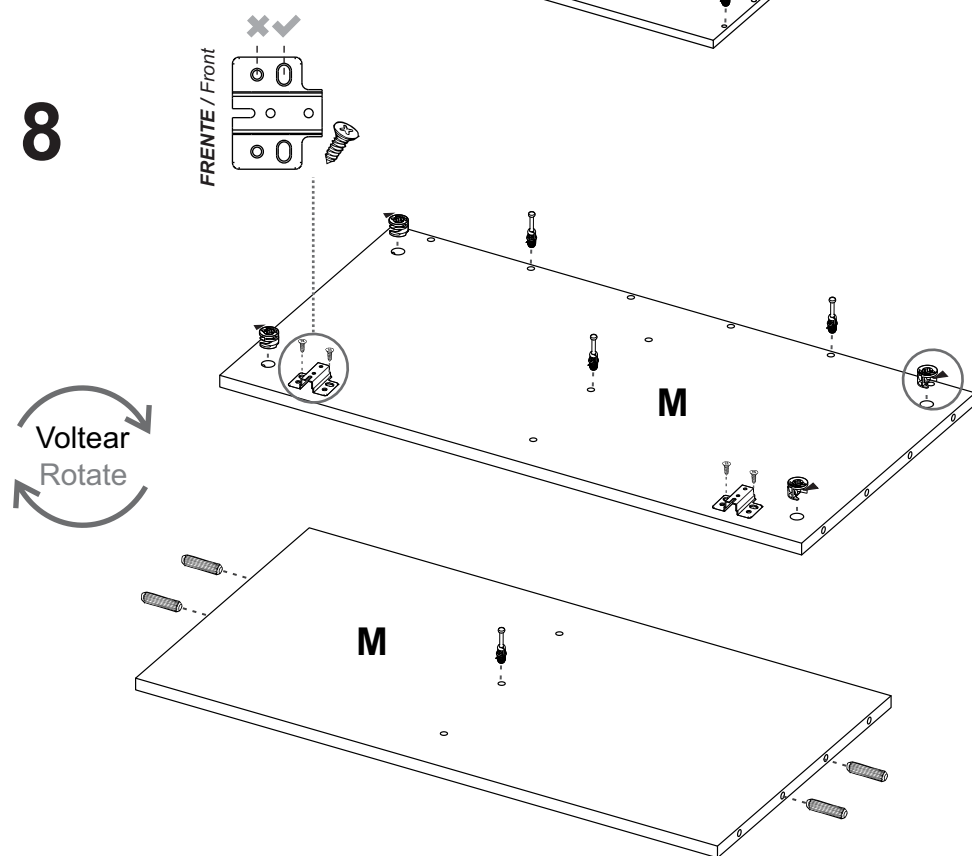


9

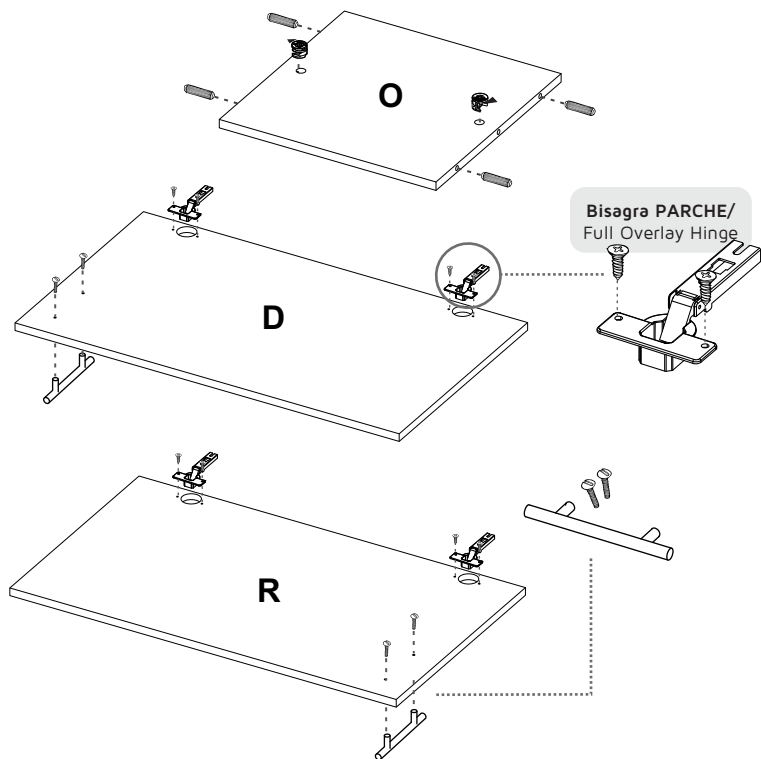


10

Gire para apretar.
Rotate to tighten.

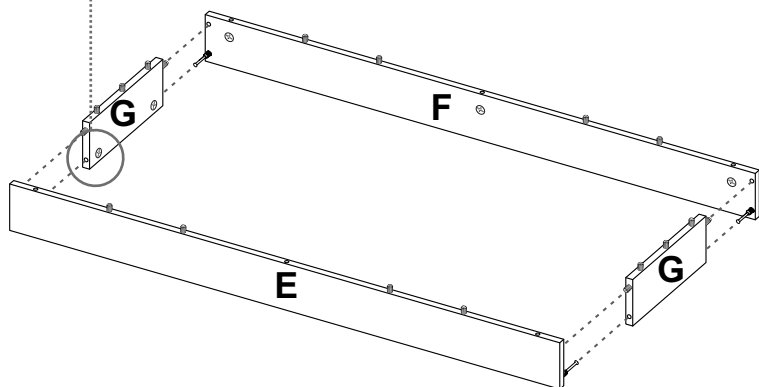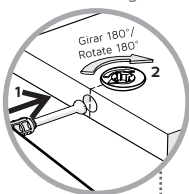


11

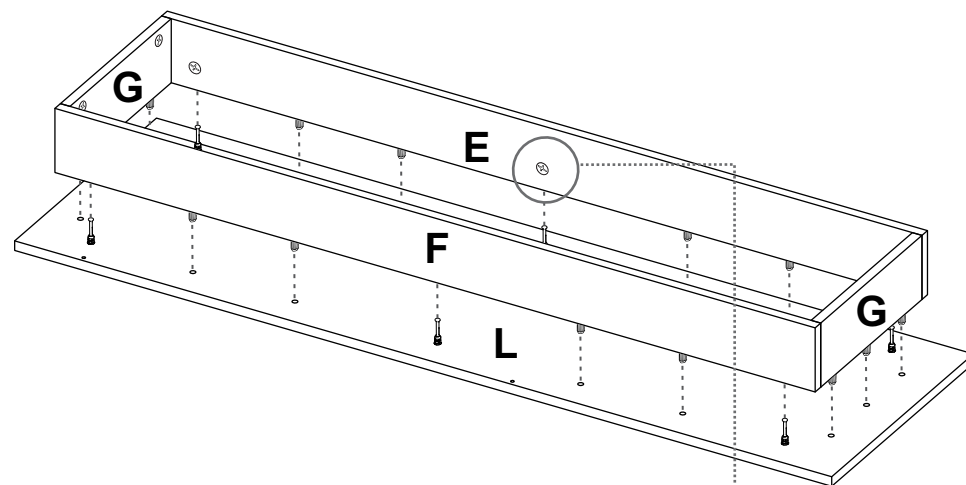


12


Gire para apretar.
Rotate to tighten.

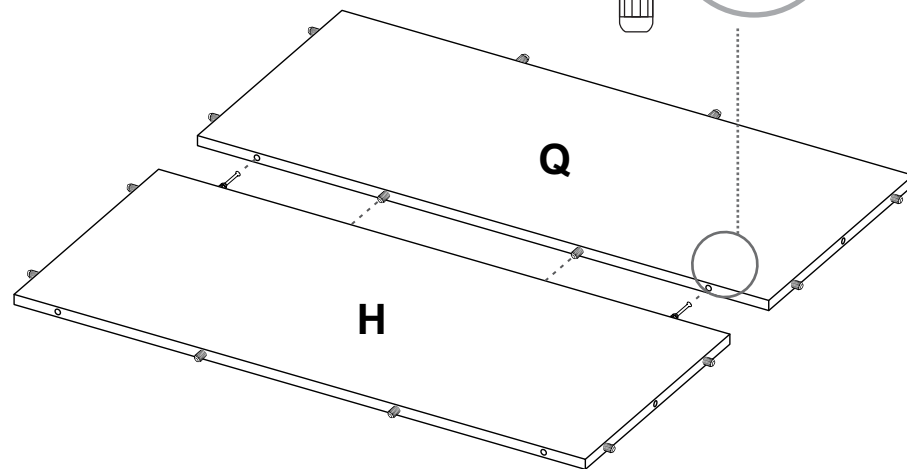


13

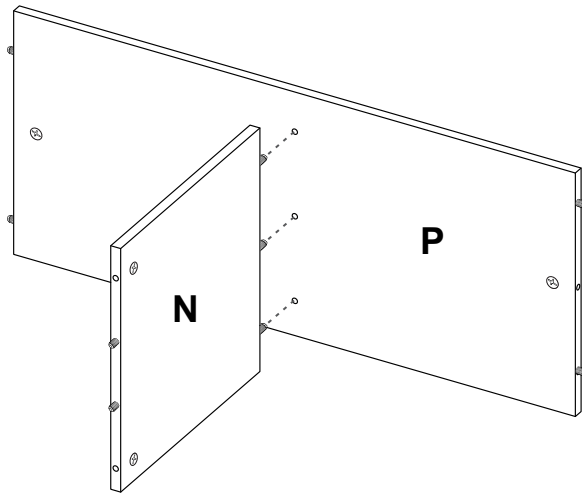


Gire para apretar.
Rotate to tighten.

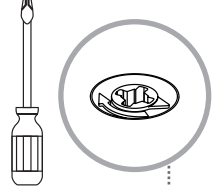


14

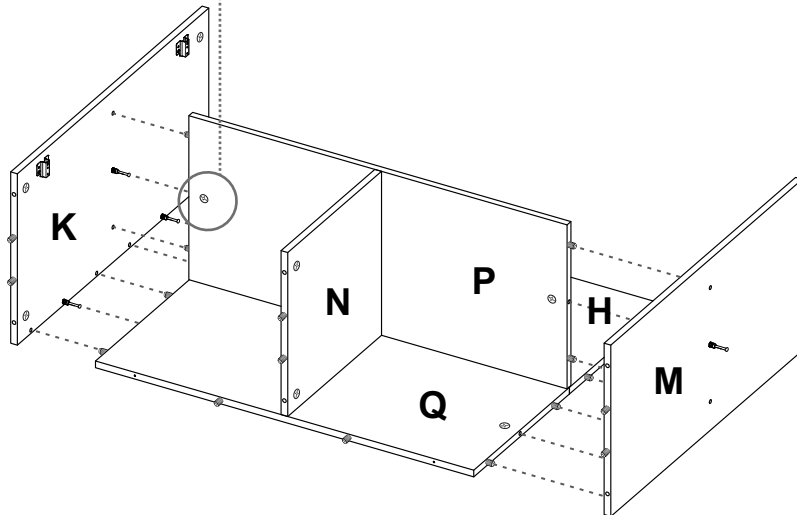


15

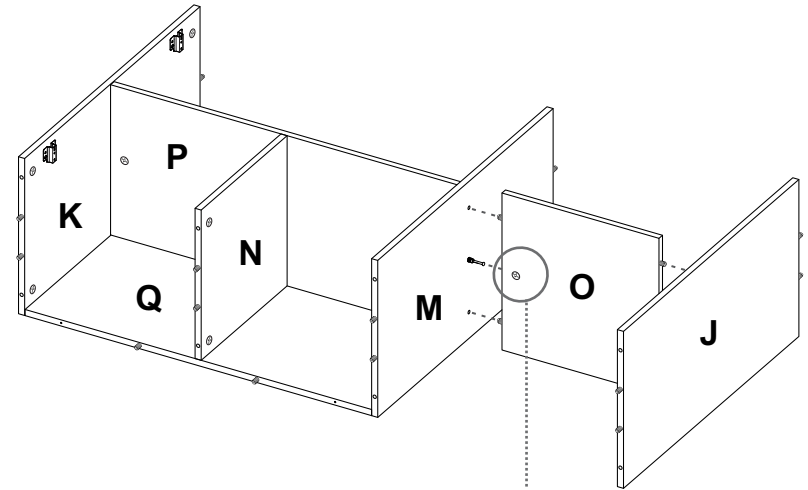

Gire para apretar.
Rotate to tighten.

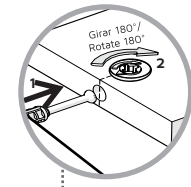


16

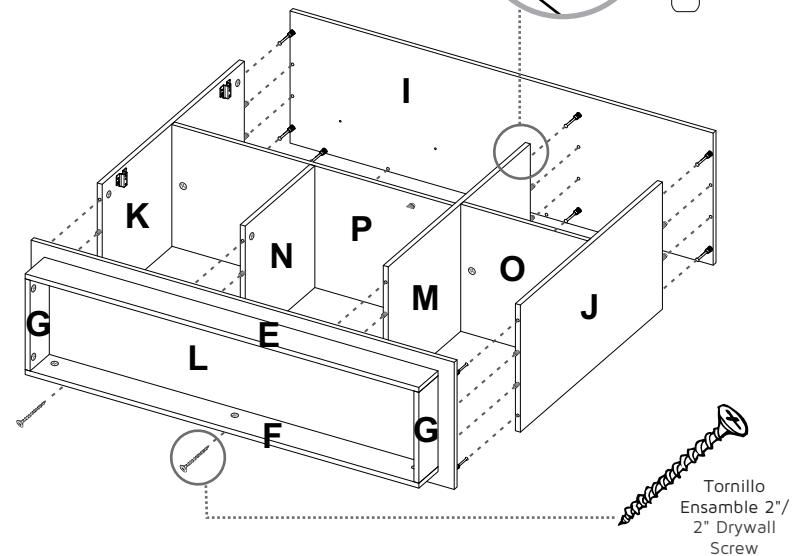


Tornillo
Ensamble 2"/
2" Drywall
Screw


17

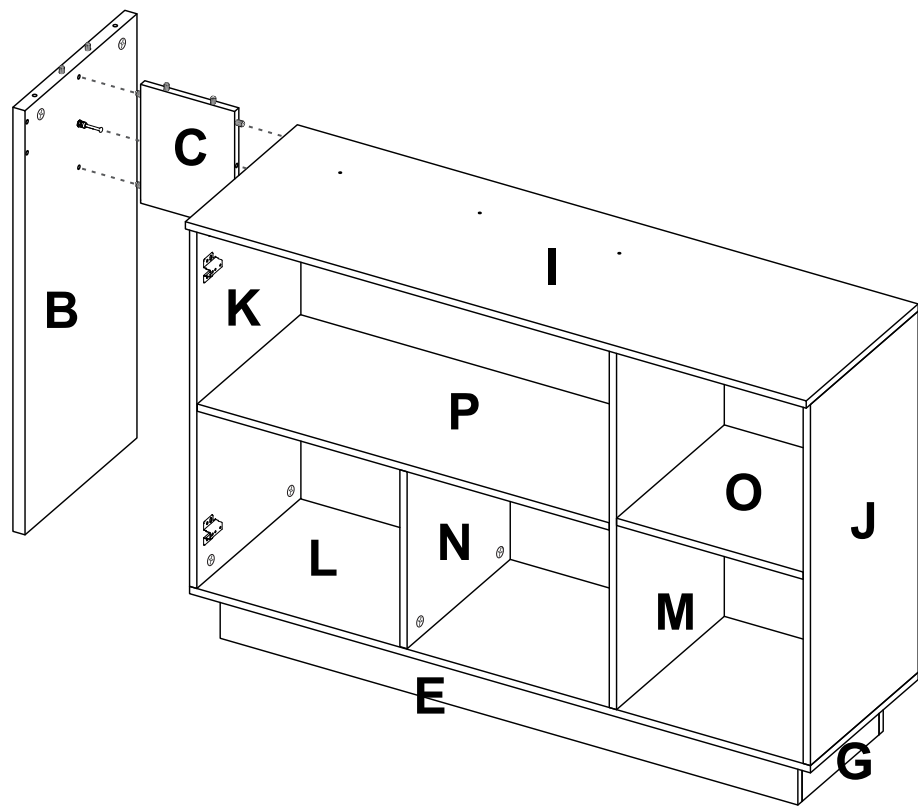

18

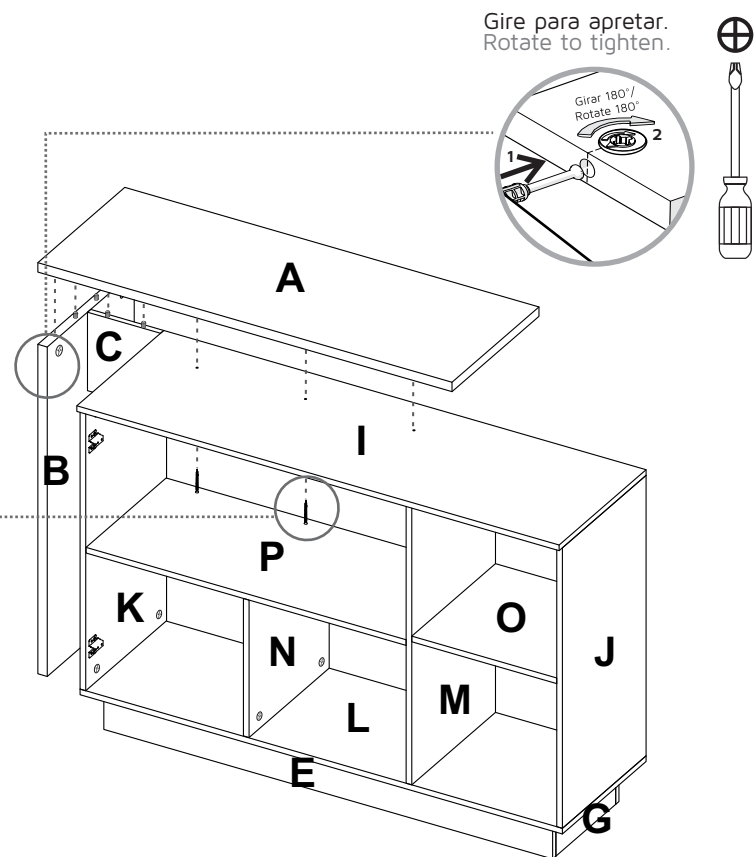

19 HINGES INSTALLATION INSTALACIÓN BISAGRAS

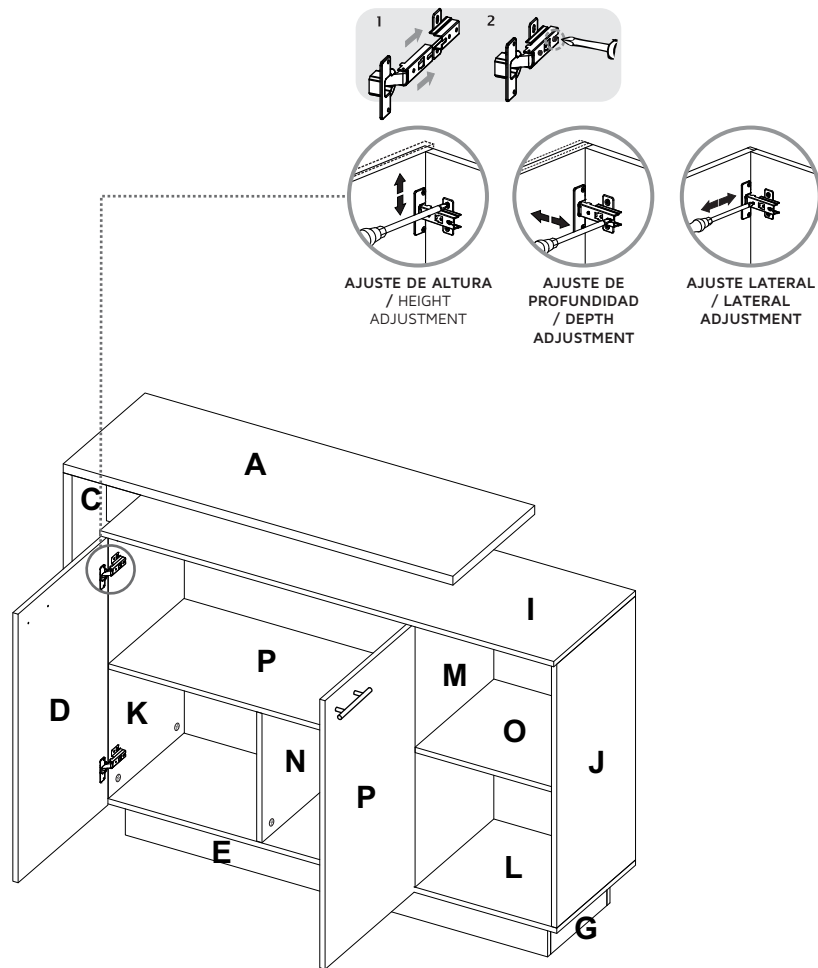


Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, despegue las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.

20 Ajuste de las bisagras Hinge adjustment

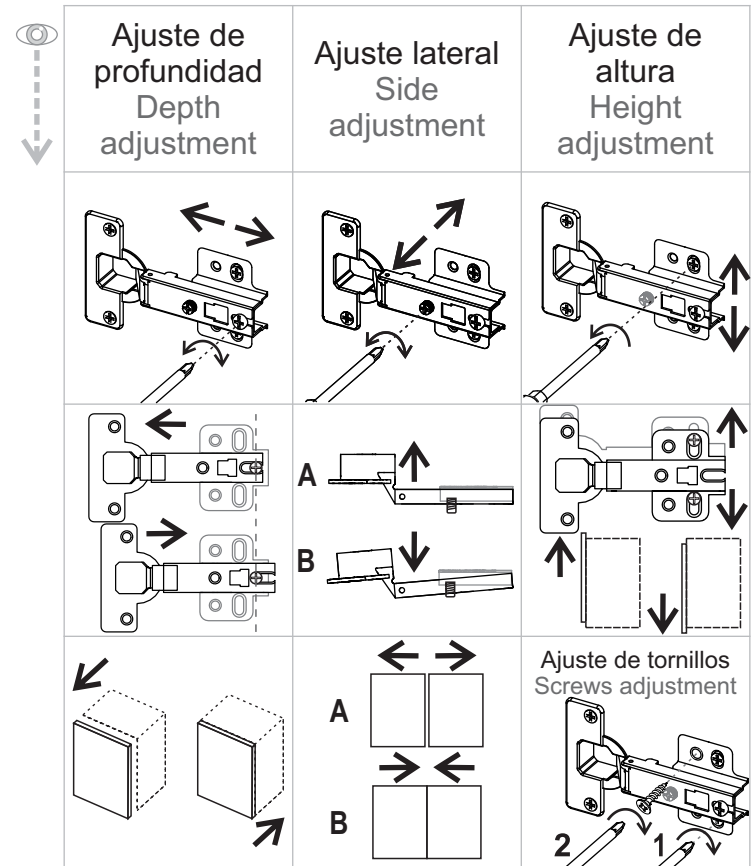

Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, despegue las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.