
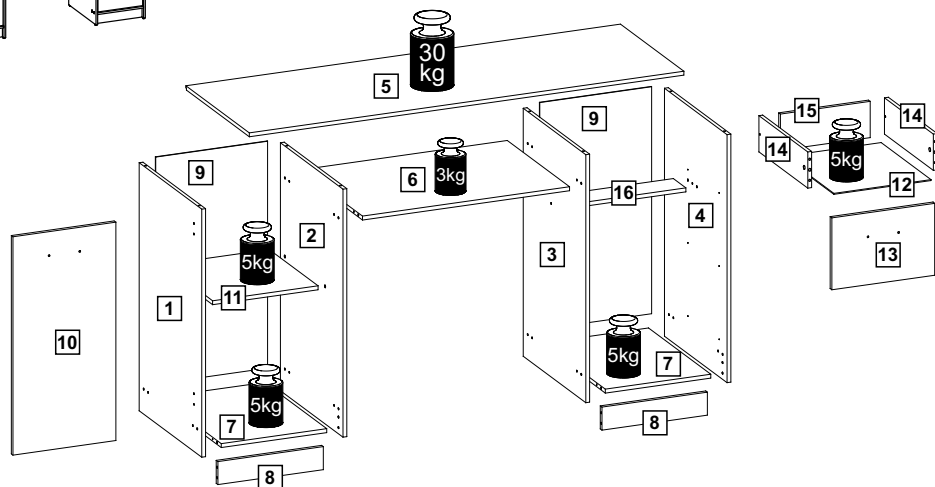


madesa

9400

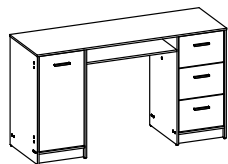

Comprimento / Longitud / Width: 136cm

Altura / Altura / Height: 77cm

Profundidade / Profundidad / Depth: 45cm



Para acessar o vídeo de montagem, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado:

Para acceder al video del ensamble, apunte la cámara de su teléfono celular al código QR al lado:

Point your phone's camera at the QR code on the side, to access the assembly video:




cdn.madesa.com/mont/9400

O móvel deve ser montado por duas pessoas, em uma superfície limpa e plana.



El mueble debe ser ensamblado por dos personas sobre una superficie limpia y plana.

The furniture should be assembled by two people on a clean, flat surface.


Ferramentas necessárias / Herramientas necesarias / Required tools:




TAMANHO REAL
TAMAÑO VERDADERO
REAL SIZE

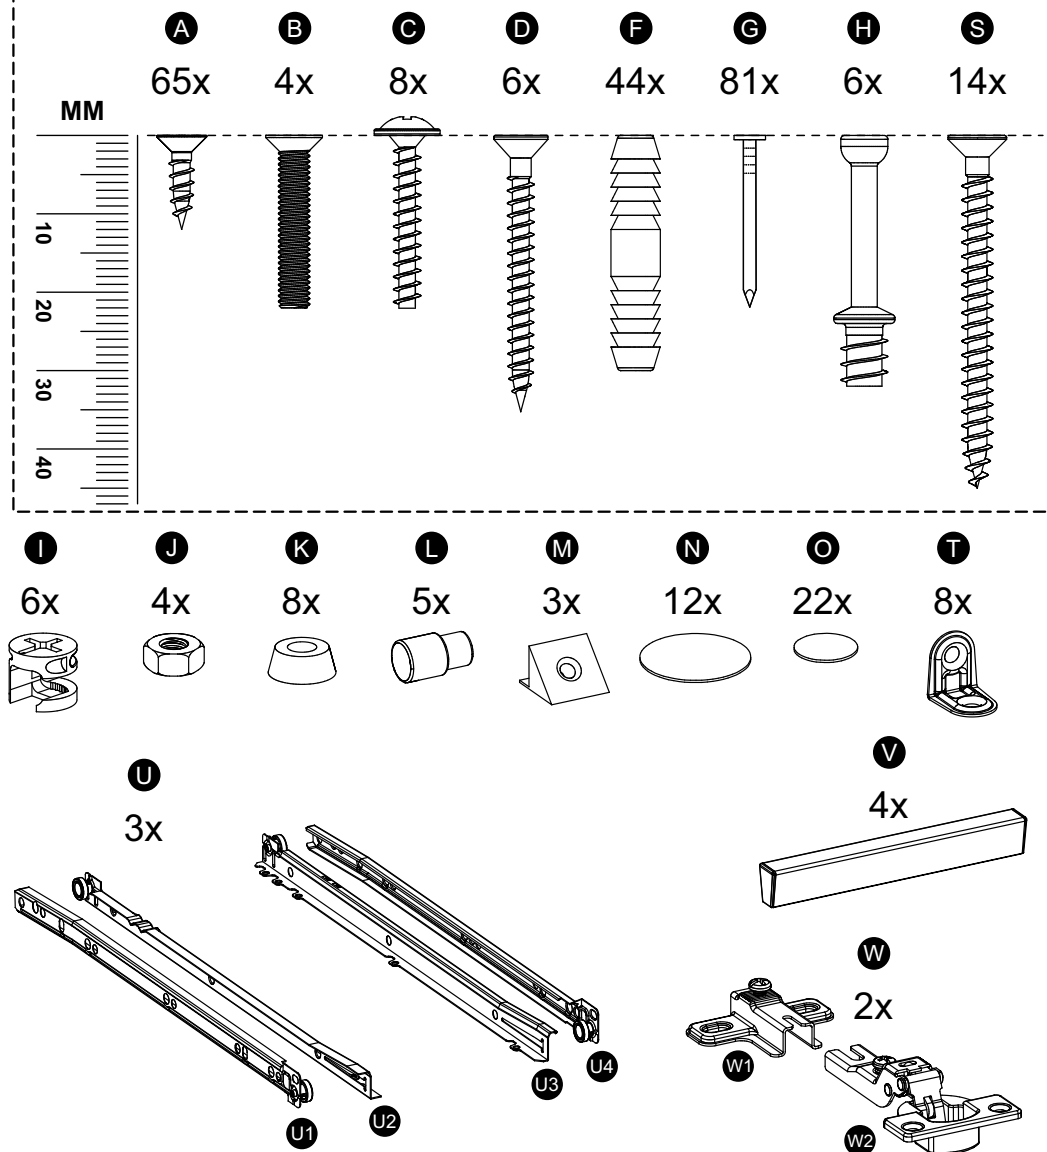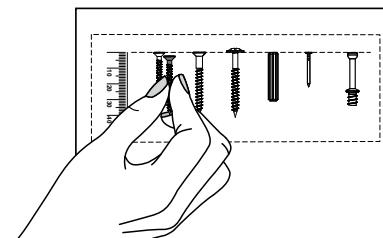


PEÇAS / PARTES / PARTS

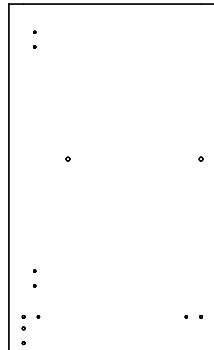


1 (12 x 448 x 753 mm)

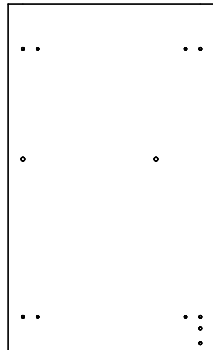


2 (12 x 448 x 753 mm)

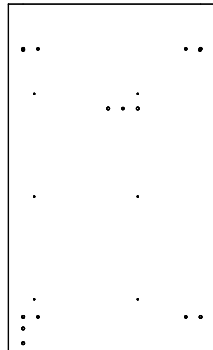


3 (12 x 448 x 753 mm)

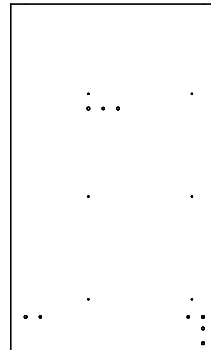


4 (12 x 448 x 753 mm)

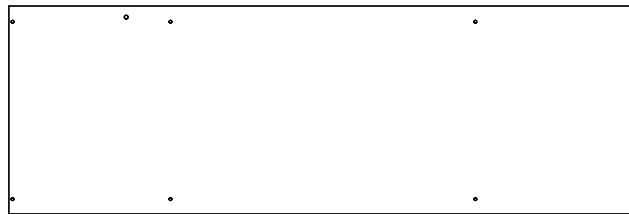


5 (12 x 450 x 1360 mm)




6 (12 x 446 x 648 mm)




7 (12 x 330 x 446 mm) - 2x




8 (12 x 70 x 330 mm) - 2x



9 (3 x 350 x 691 mm) - 2x

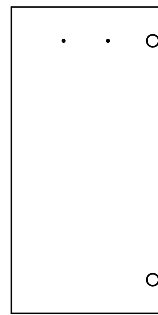


10 (12 x 322 x 663 mm)



11 (12 x 330 x 350 mm)



12 (3 x 305 x 357 mm) - 3x




13 (12 x 218 x 322 mm) - 3x



14 (12 x 110 x 350 mm) - 6x





15 (12 x 110 x 281 mm) - 3x



16 (12 x 90 x 330 mm)

1

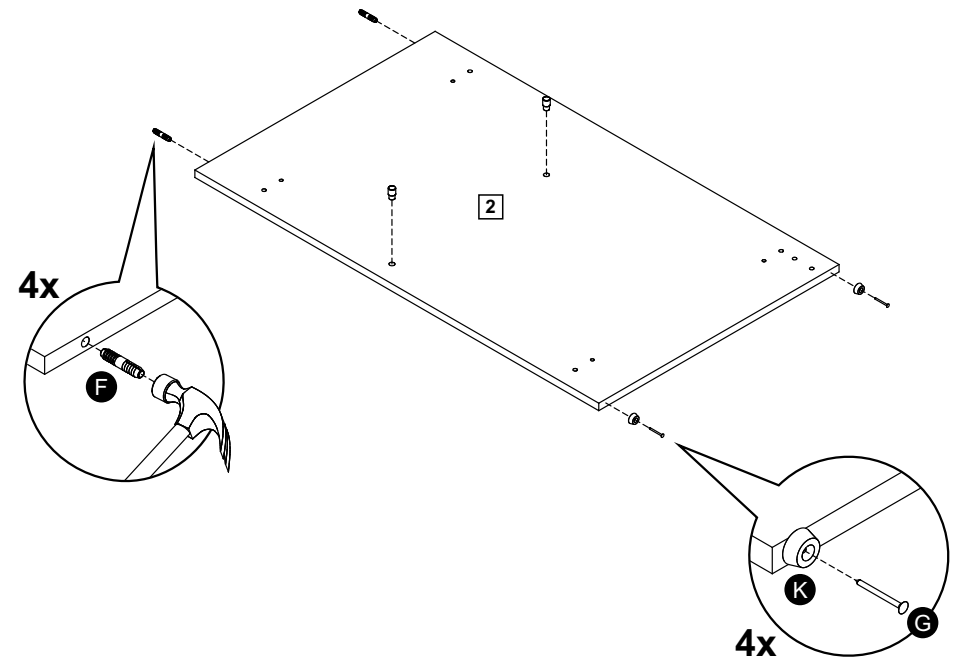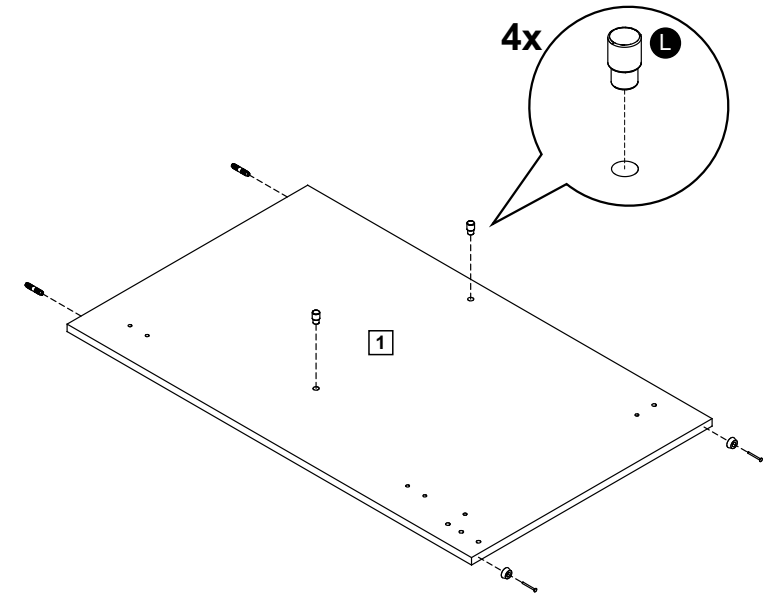


2

ATENÇÃO: É muito importante fixar as corredeiras com todos os parafusos indicados.

ATENCIÓN: Es muy importante fijar las correderas con todos los tornillos indicados

ATTENTION: It is crucial to secure the slides with all the specified screws

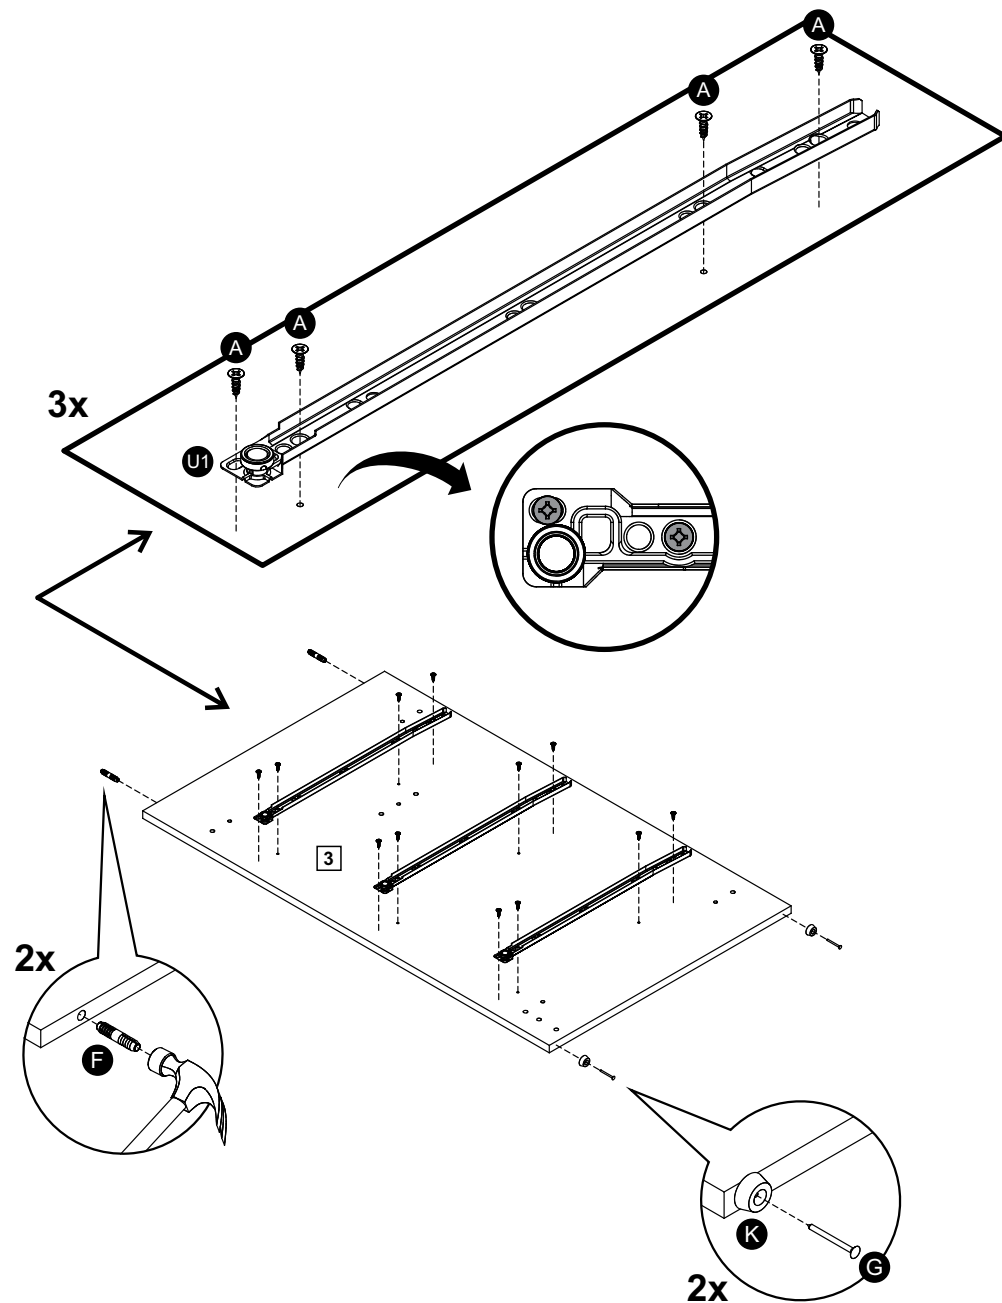


3


ATENÇÃO: É muito importante fixar as corredeiras com todos os parafusos indicados.

ATENCIÓN: Es muy importante fijar las correderas con todos los tornillos indicados


ATTENTION: It is crucial to secure the slides with all the specified screws

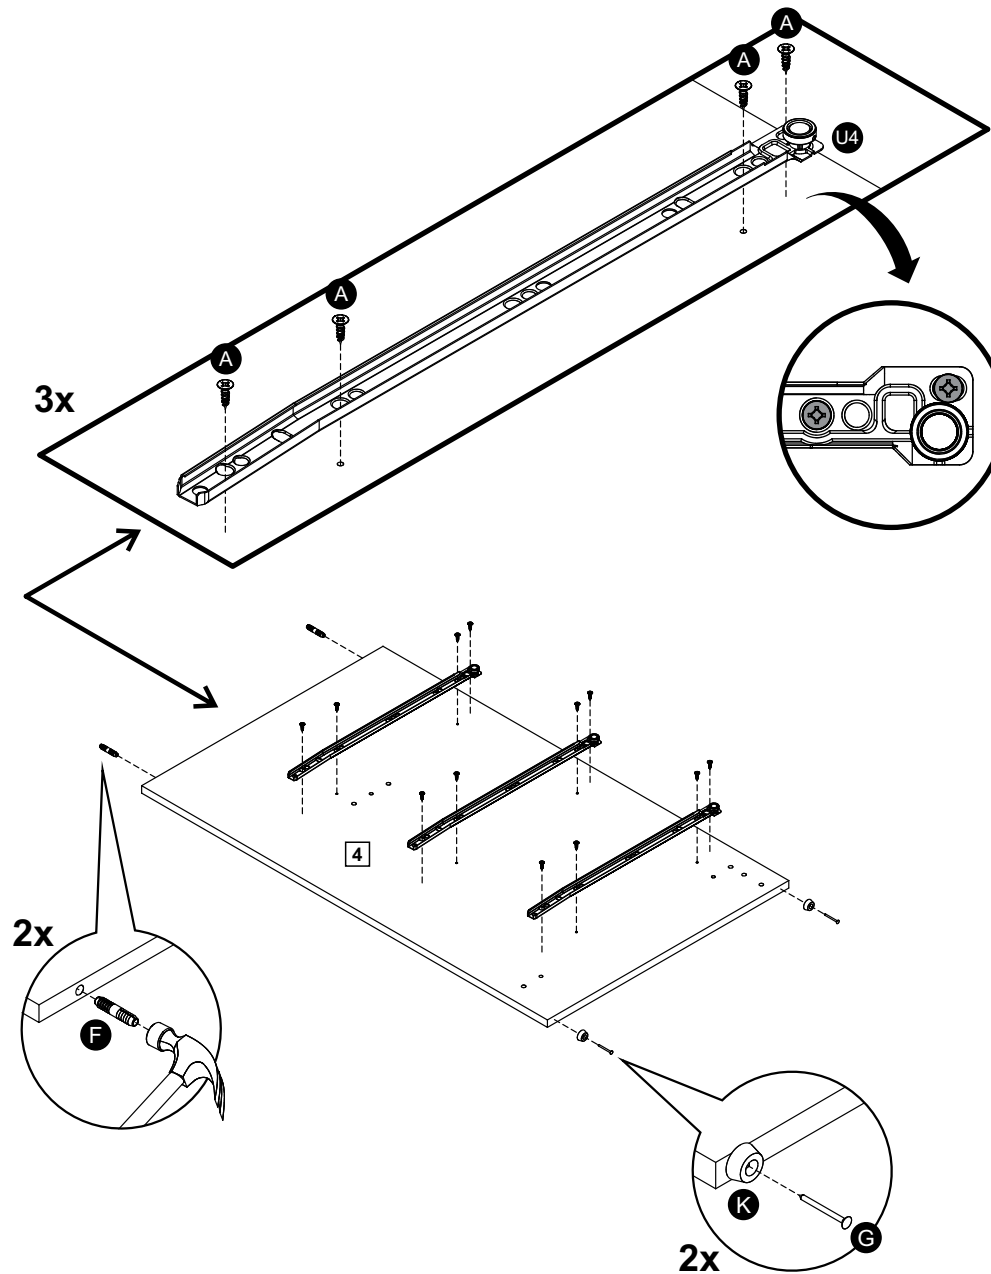


4

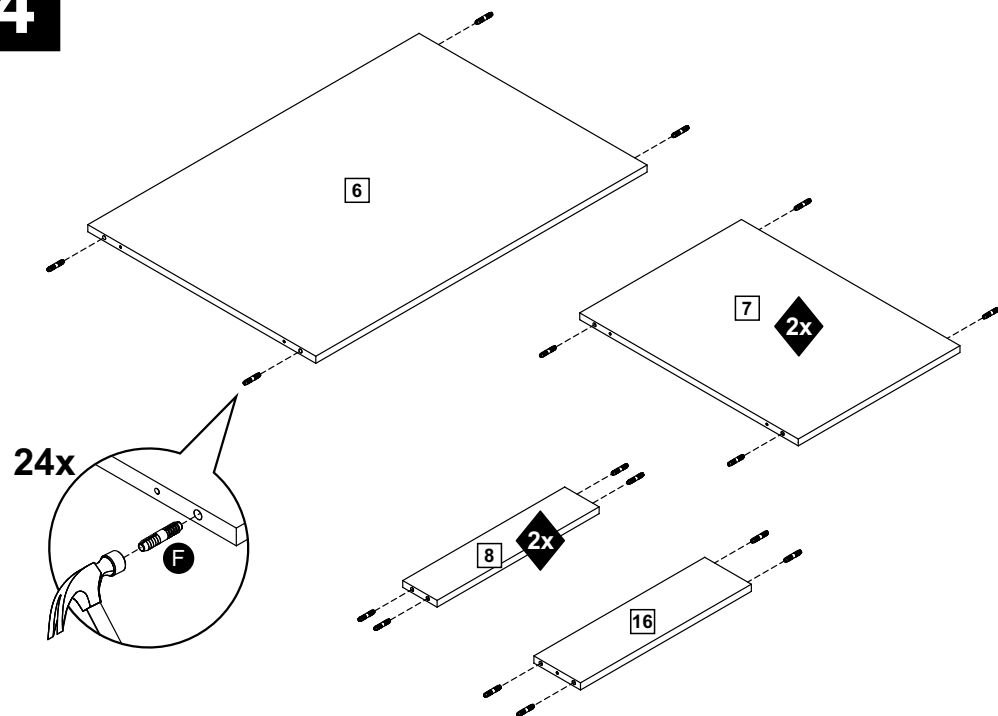


5

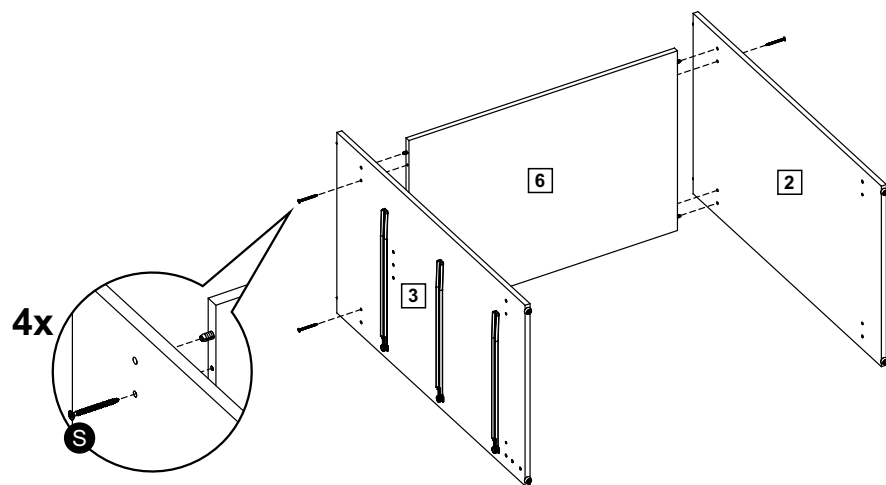


6

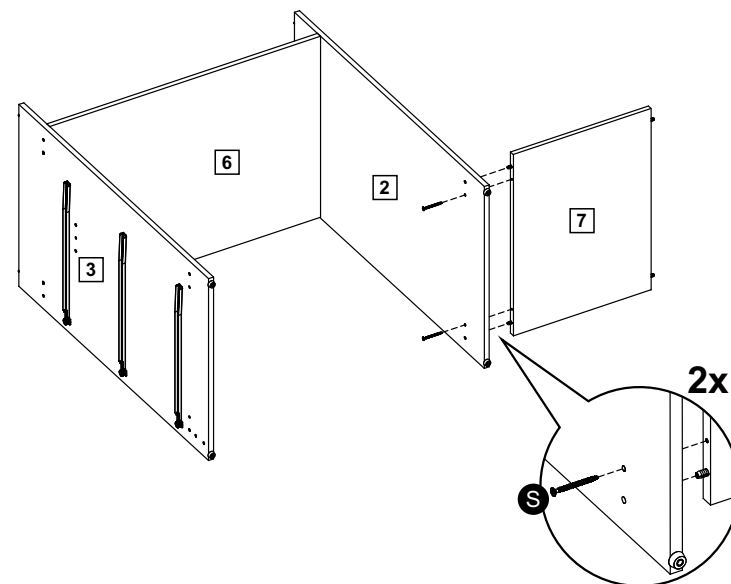


7

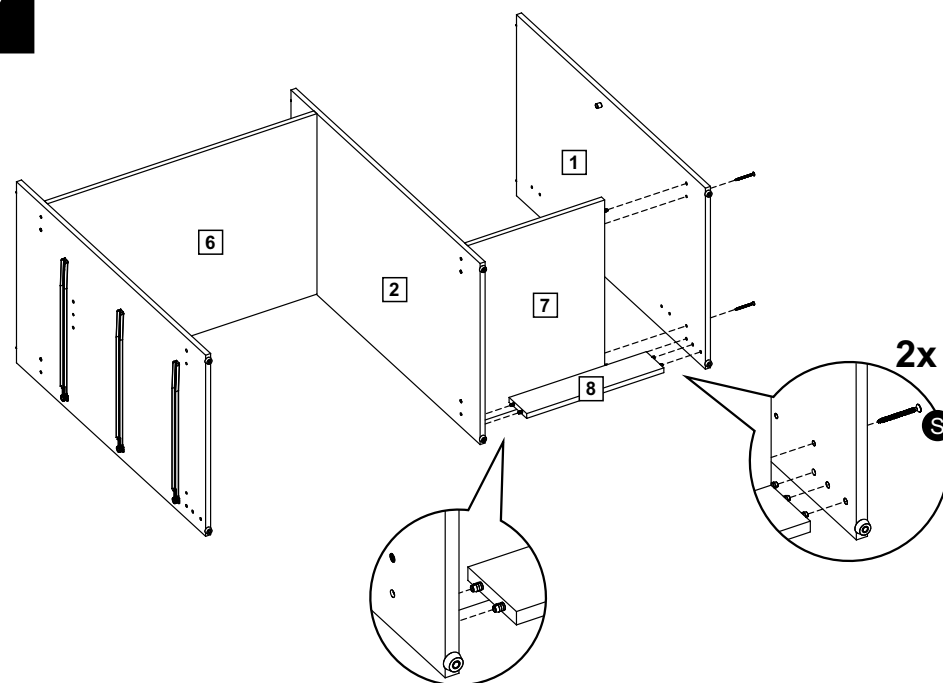


8

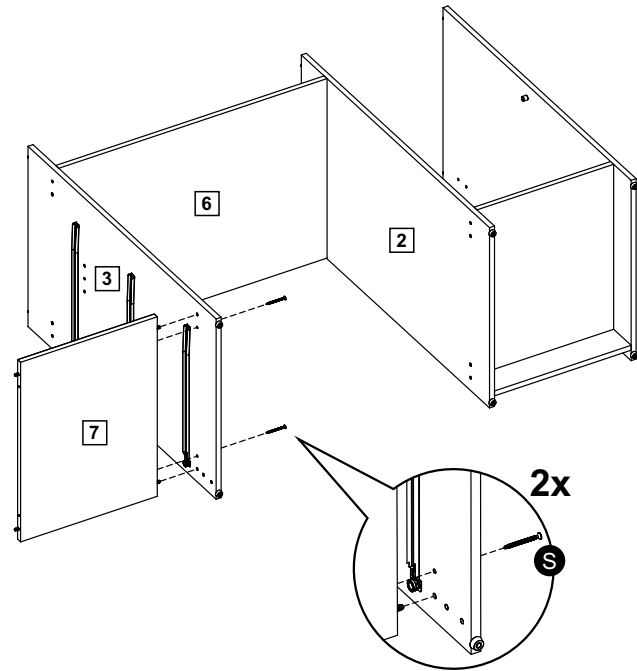


9

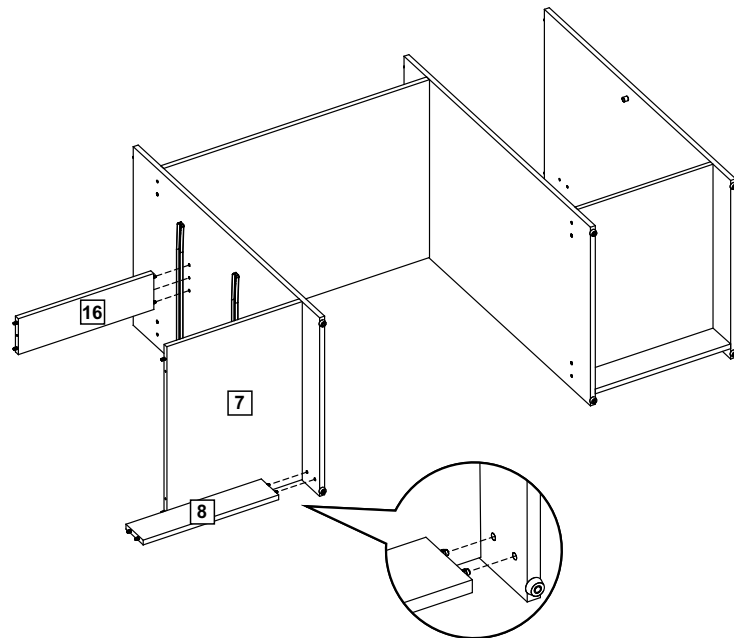


10

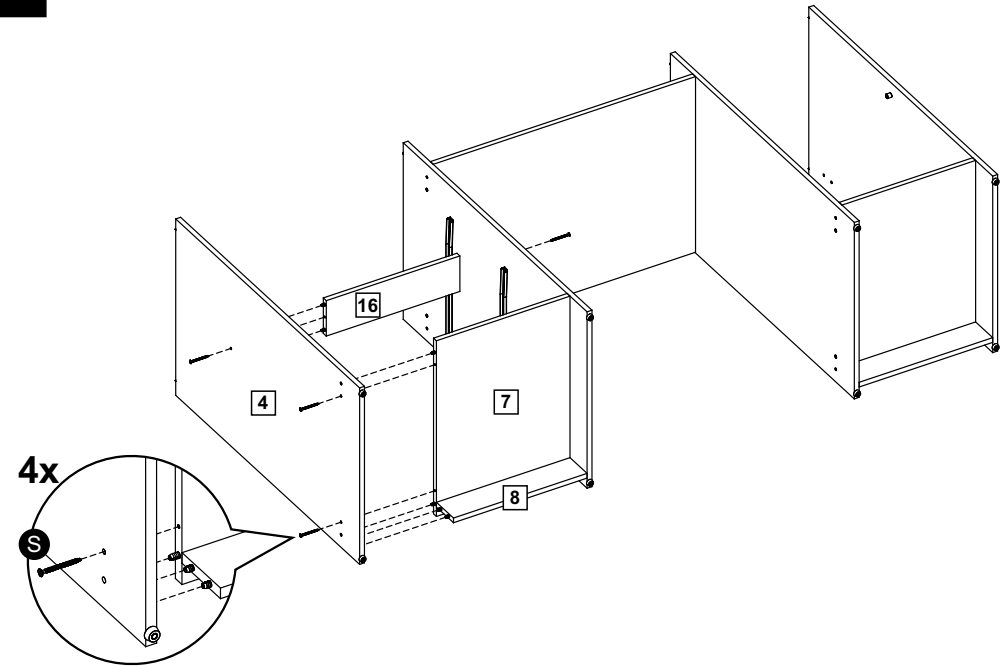

11

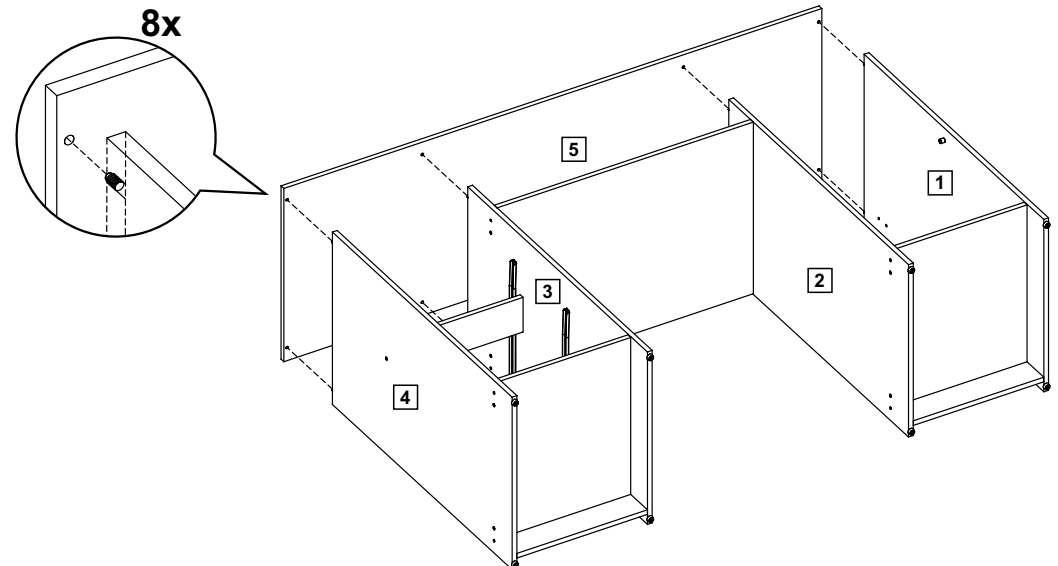


12


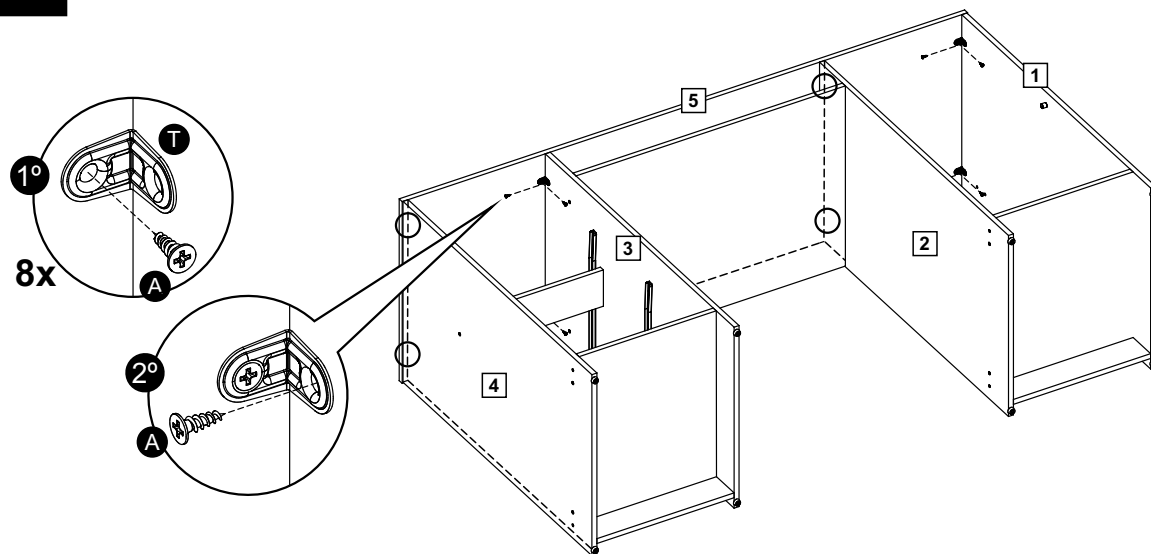


13


Antes de pregar as costas/fundo, verifique se o móvel está bem alinhado e encaixado corretamente.
 Antes de clavar la parte trasera/fondo, asegúrese de que el mueble esté bien alineado y encajado correctamente.
 Before nailing the back/bottom, make sure the furniture is well aligned and correctly fitted.

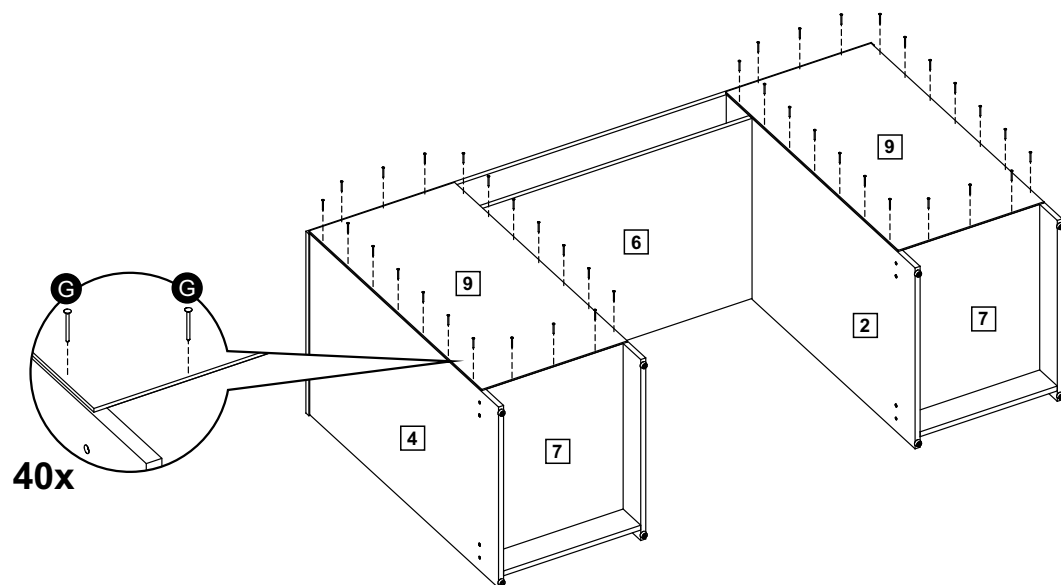


14-3x

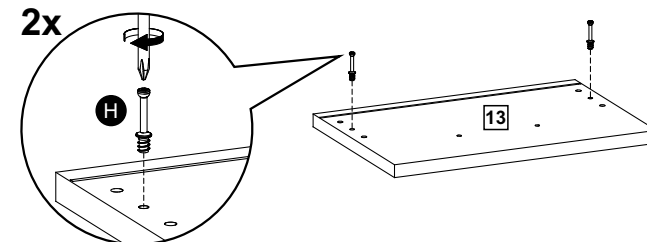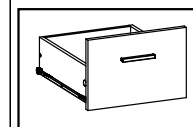


15-3x

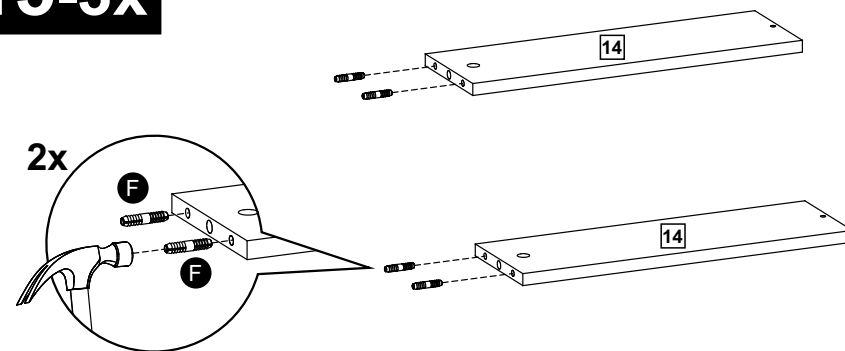


16-3x

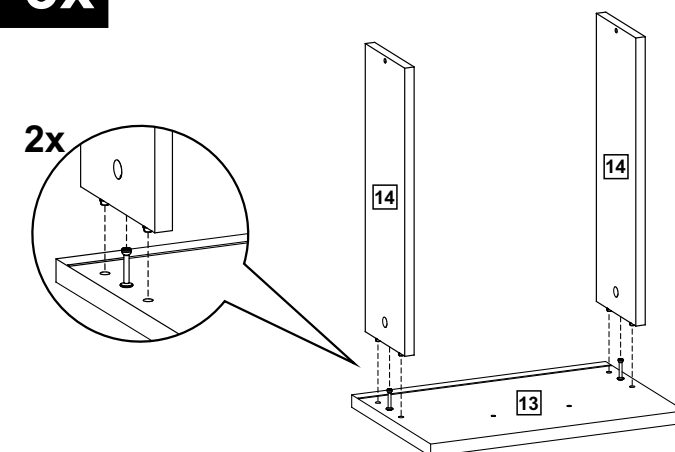


17-3x

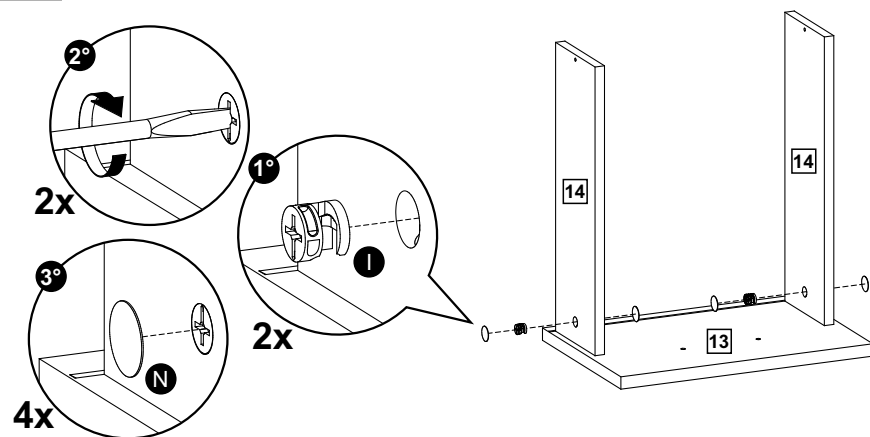


18-3x

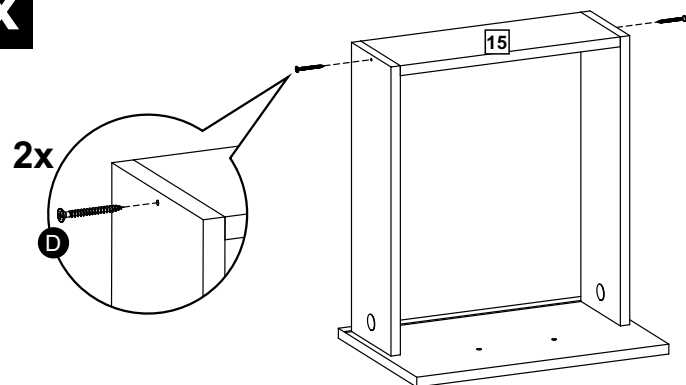


19-3x

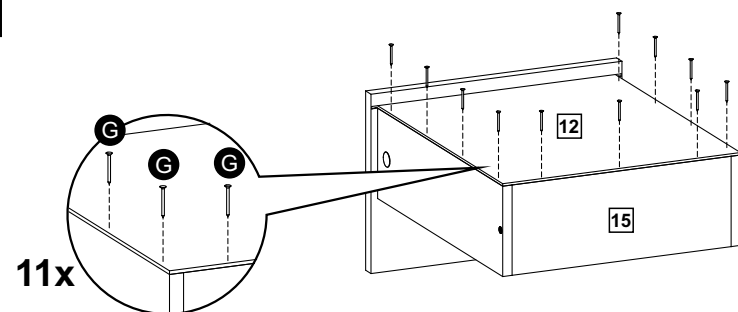


20-3x

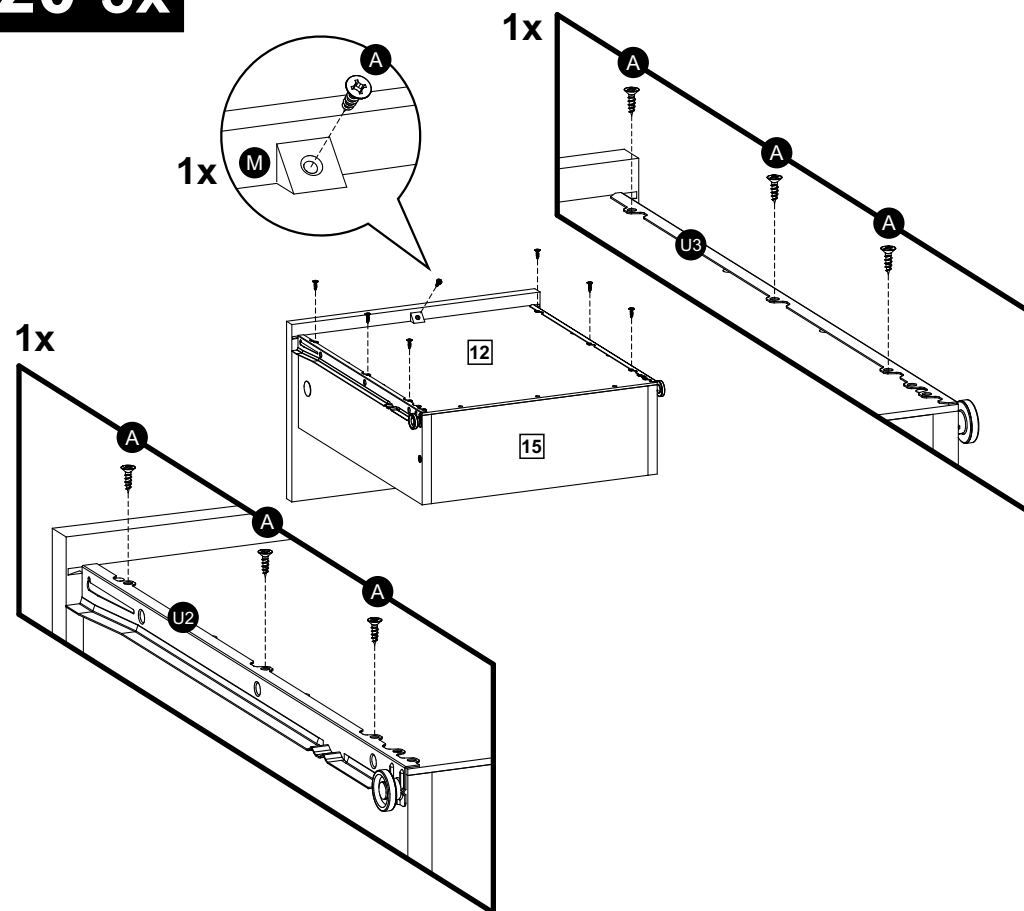


21-3x

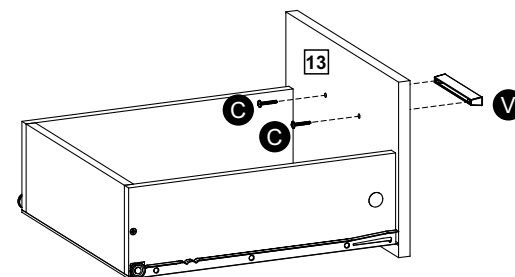


22

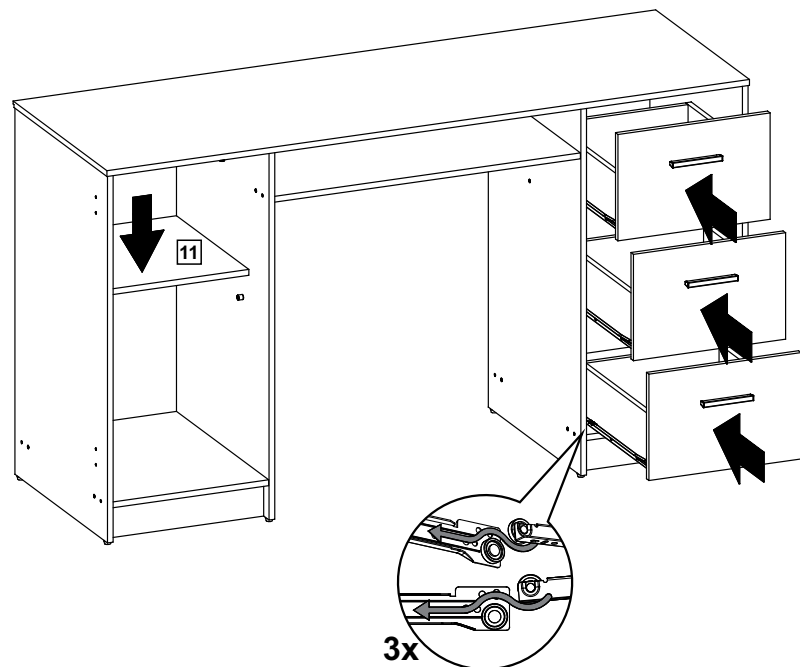


23

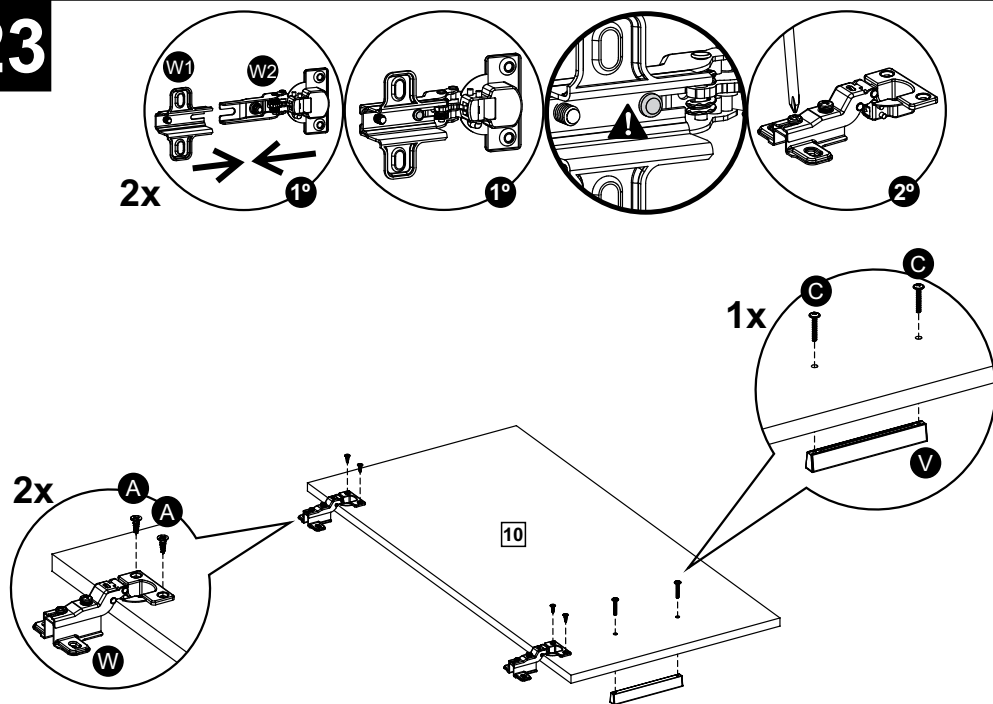


24

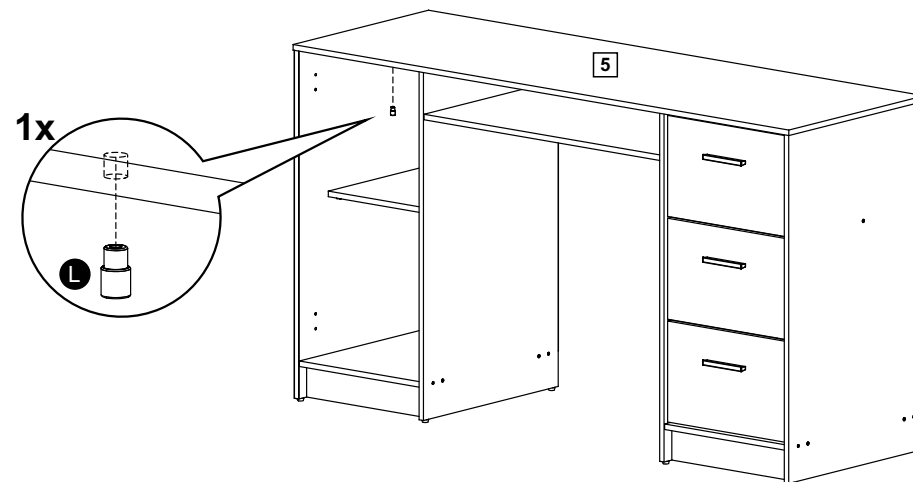


25

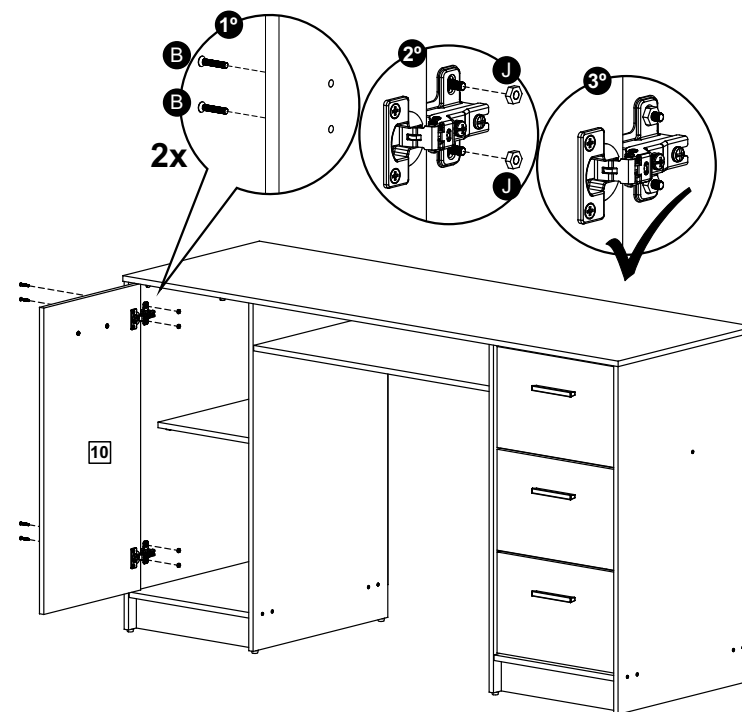

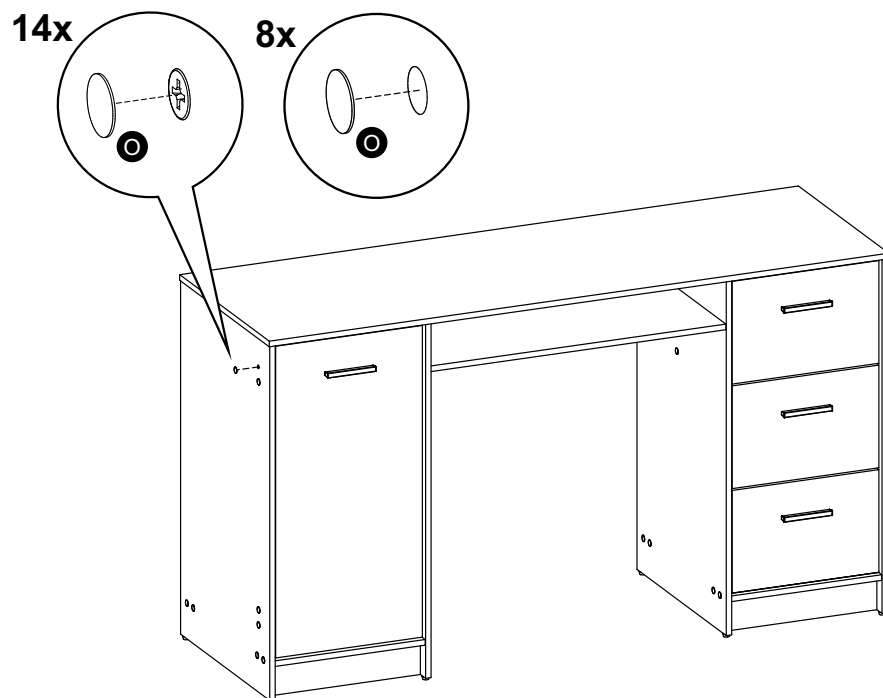

ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Ajuste das Portas - Ajuste de las Puertas - Doors Adjustment

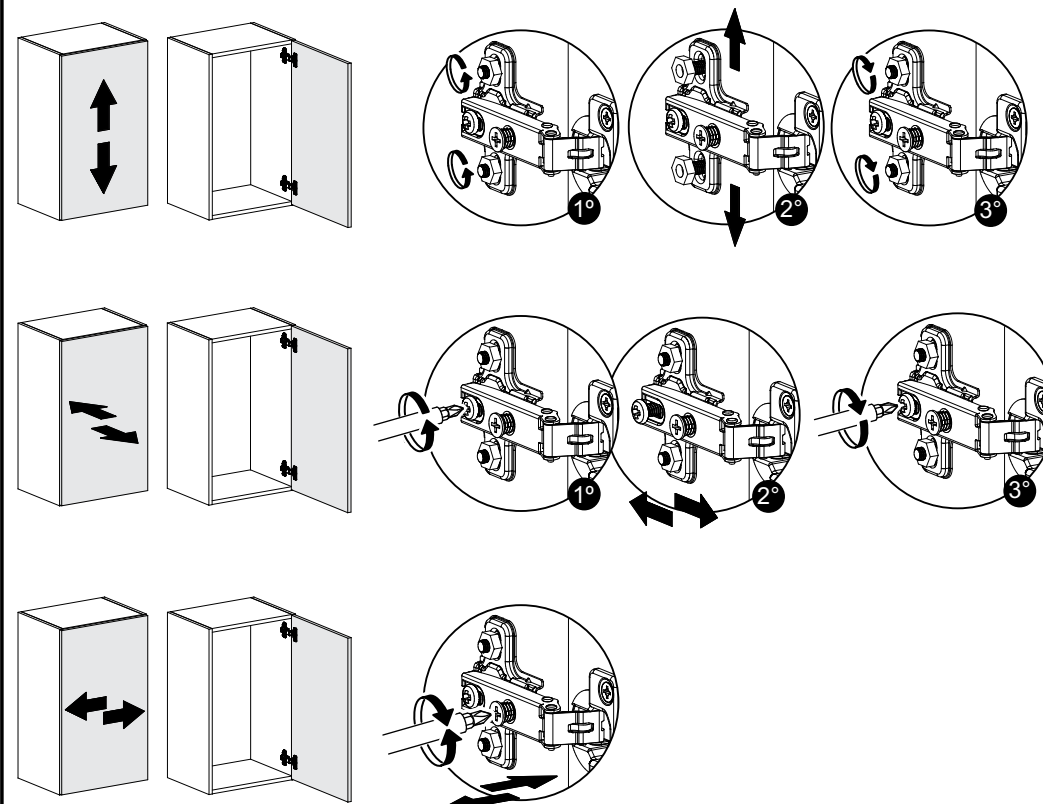

Como regular corretamente as dobradiças.

Cómo regular adecuadamente las bisagras.

How to properly adjust hinges.



cdn.madesa.com/mont/DOBRADICA