


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAJONERA BARILO/ BARILO DRESEER

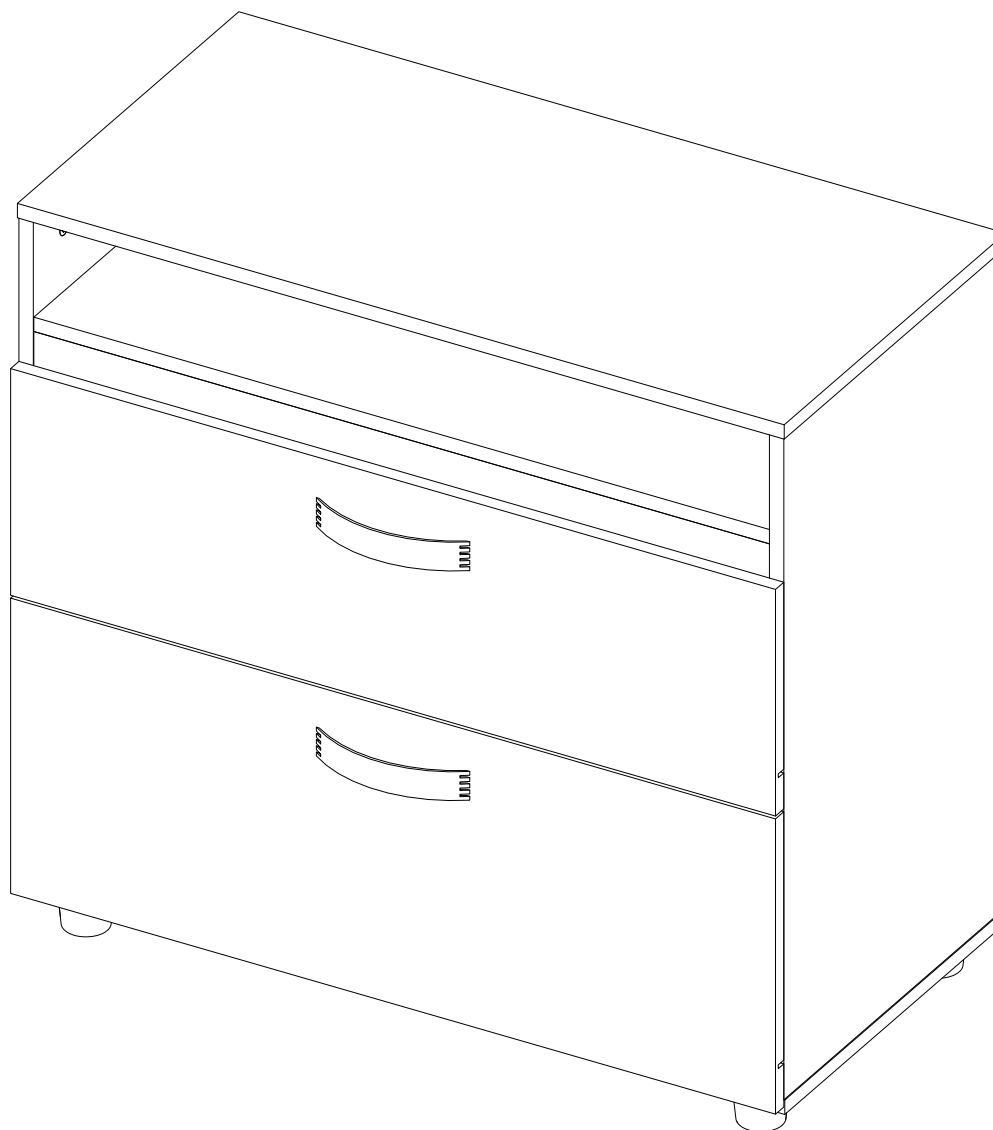

LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.


On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture.

Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head

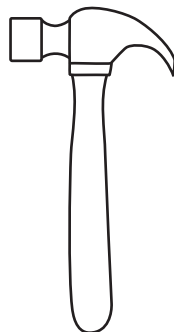


Screwdriver
ver
Martillo

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

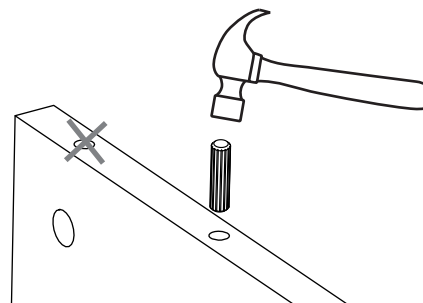


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.
2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.



Para más
información escanea
AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt





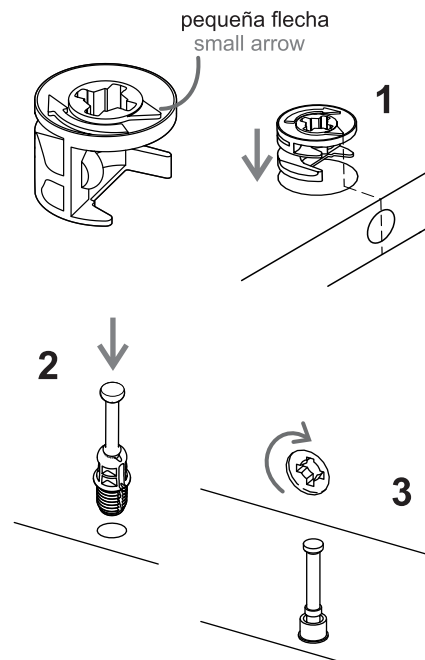


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

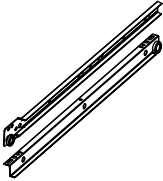			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps Color 1
x26	x38	x38	x20
			
Deslizador 40mm / Plastig Leg 40 mm x4	Chazo + Tornillo/ Wall anchor + scre w x2	Tornillo ensamble / Drywall screw x8	Tapa Adhesiva Minifix / Cover Caps x10
			
Rieles + tornillos / Slides + screws x2	Puntilla / nail x40	Manija / Handle x2	

Cargas Máximas /Max Suggested Loads

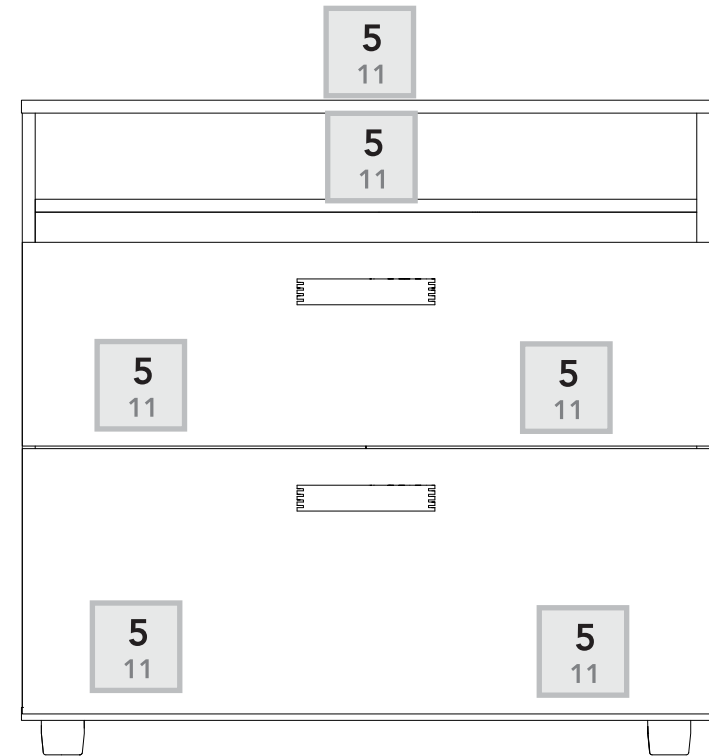


*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado /Assembly Parts


A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x1
G - x1
H - x2
I - x2
J - x2
K - x4
L - x1
M - x1
N - x2
O - x2

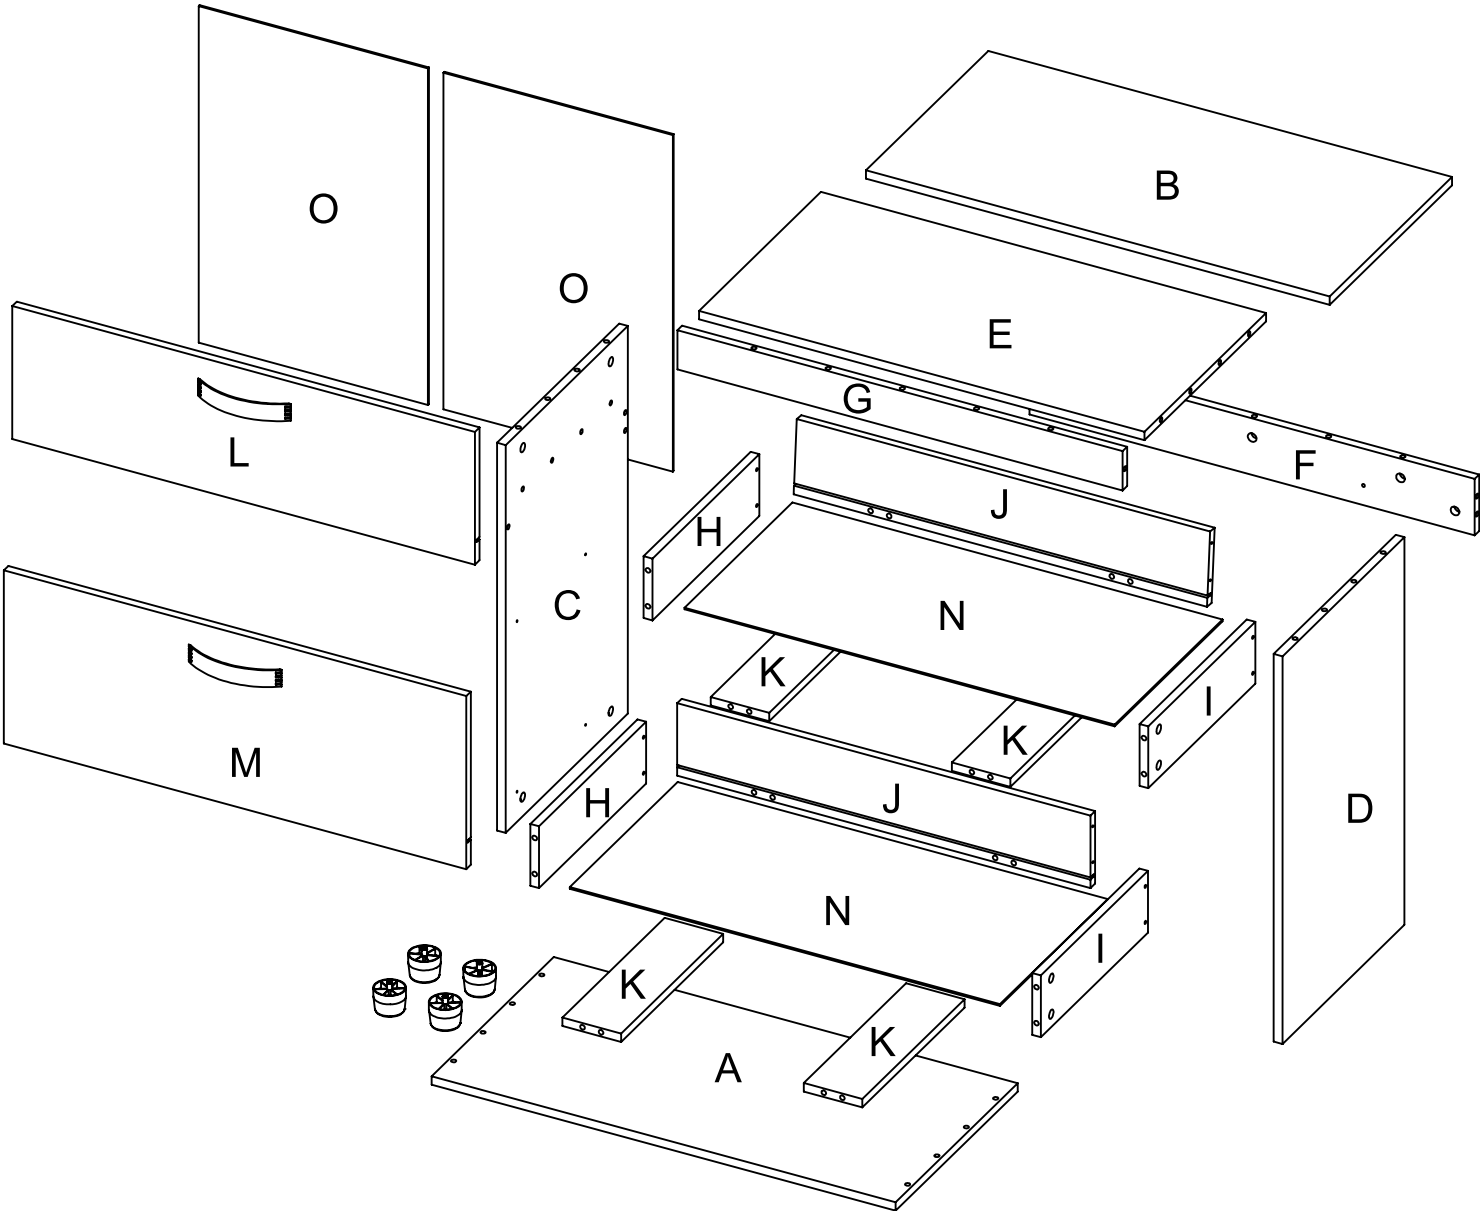


1

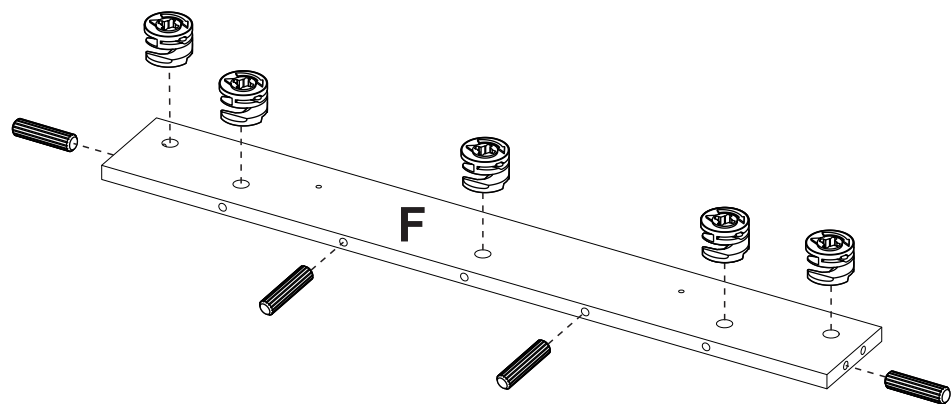


2

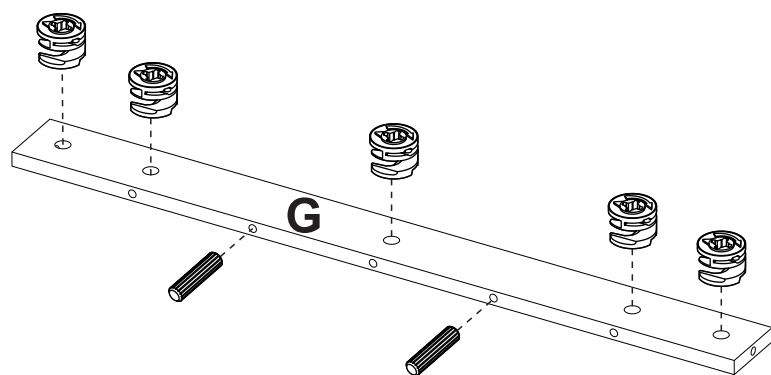

3

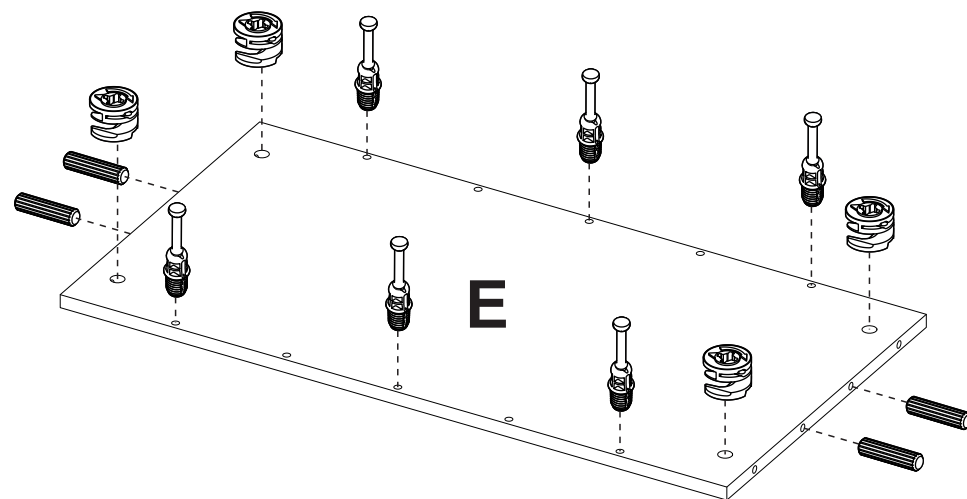

4

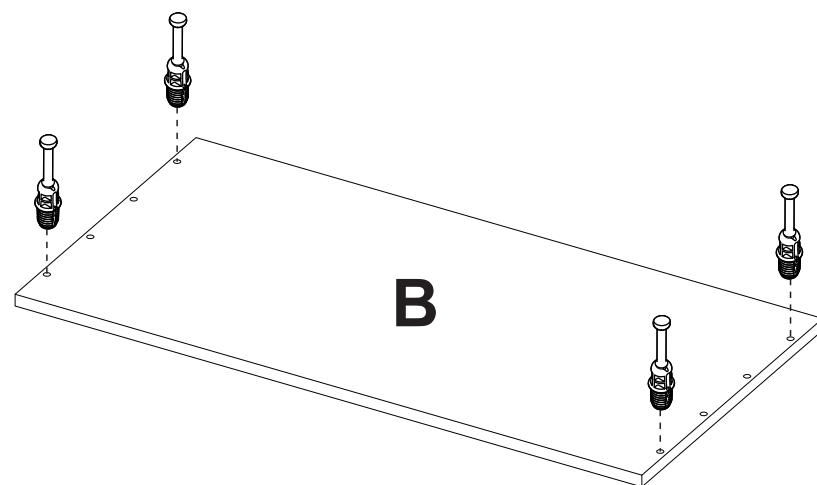

5


Instalación de los rieles (aplica para los pasos 5 y 8) Drawer slides installation (apply for steps 5 and 8)

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 5, 5 y 22)


La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

Drawe installation (apply for steps 5, 8 and 22)


The wheel should go towards the front edge of the panel and facing down, like this:

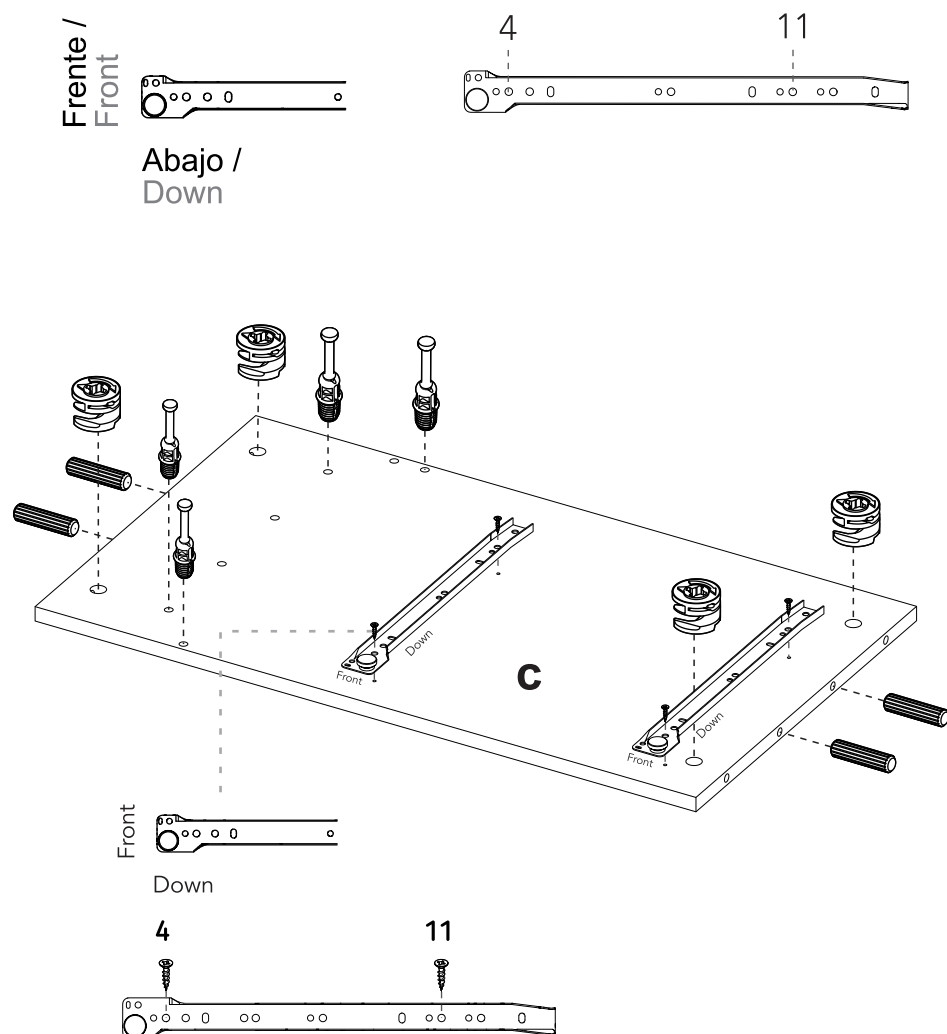

6

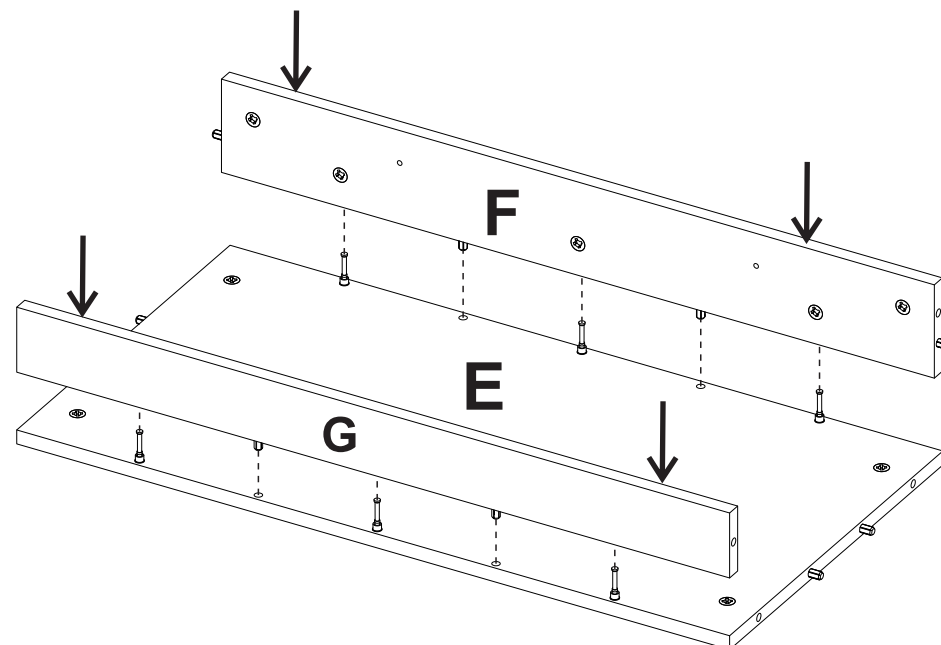

7

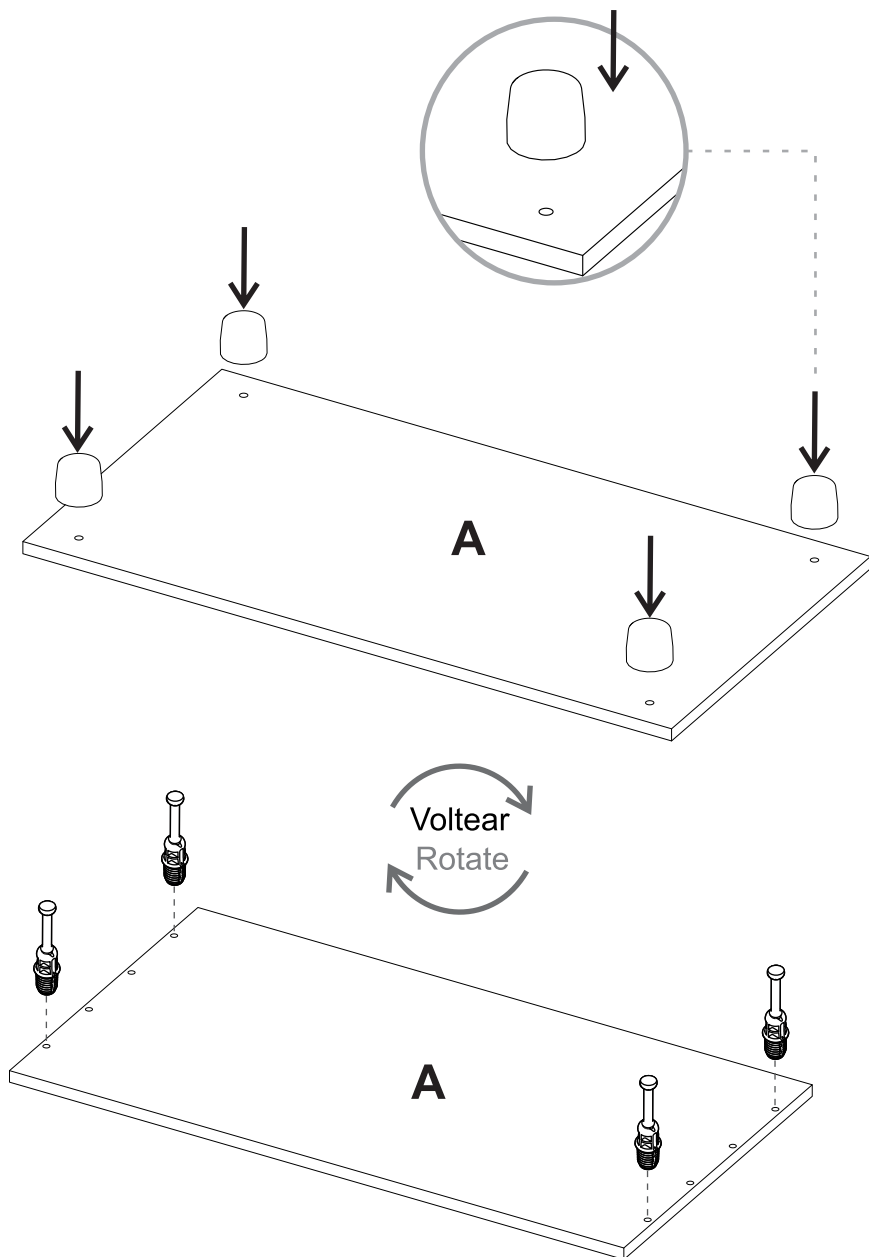


8

Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 5.


To recall the slides installation you can go to the 4th step again.

Frente /
Front


Abajo /
Down

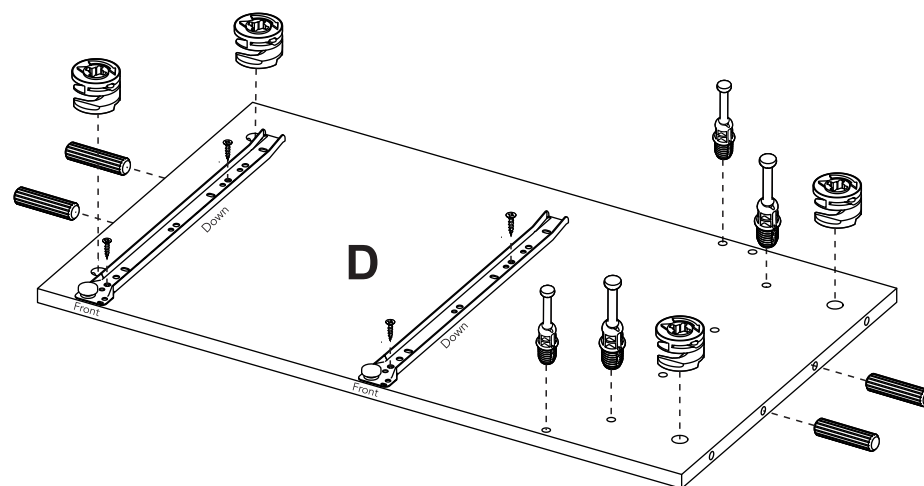


9

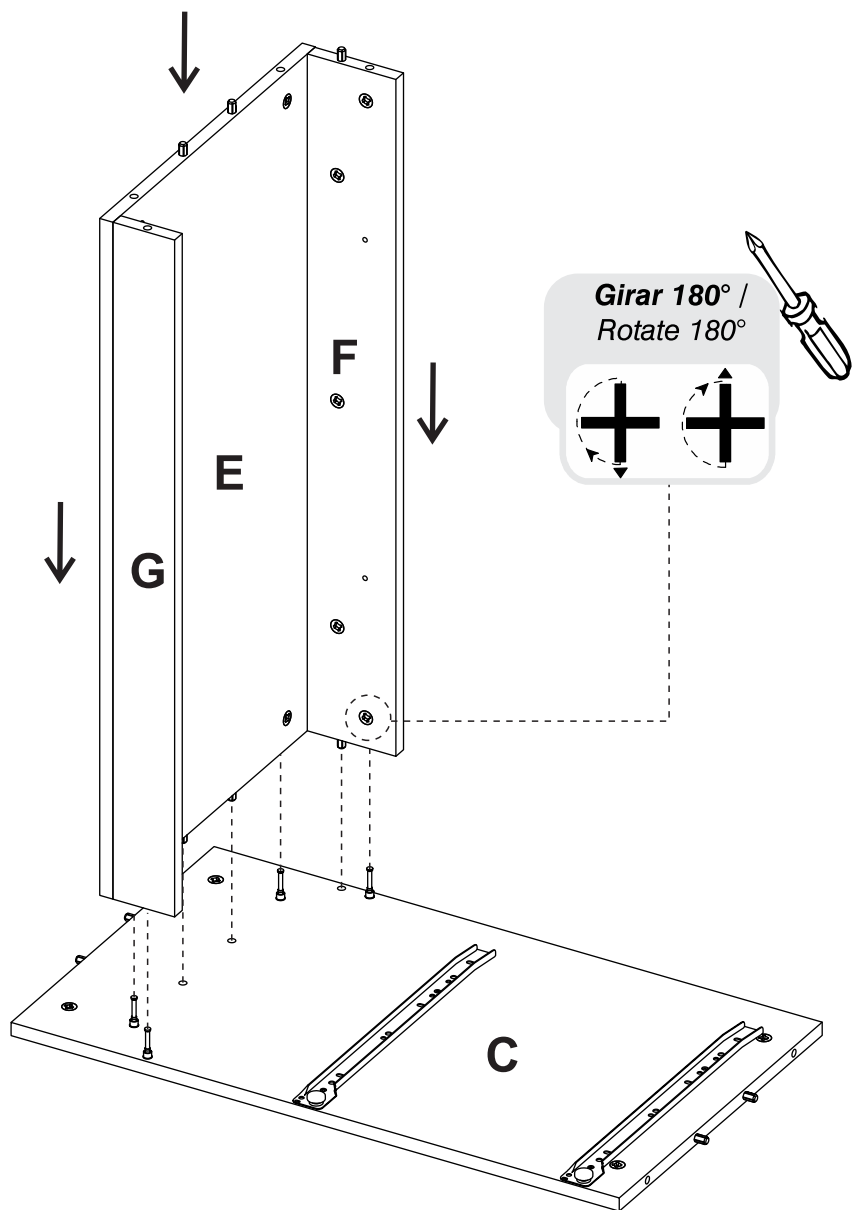

10

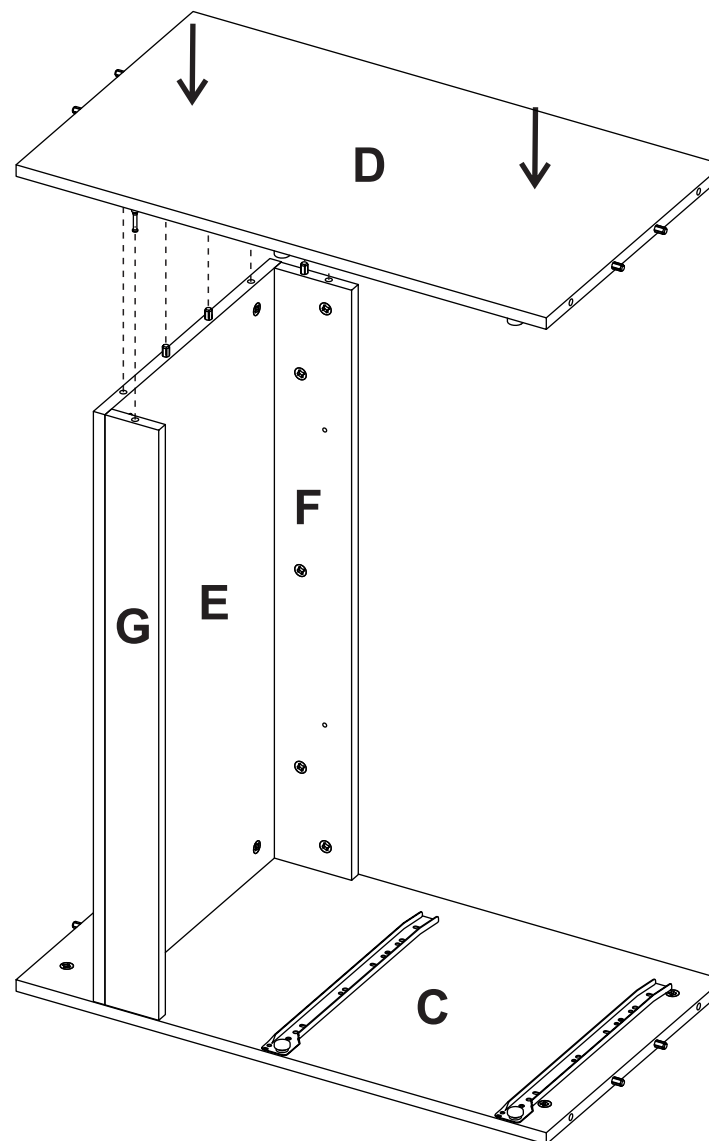


11

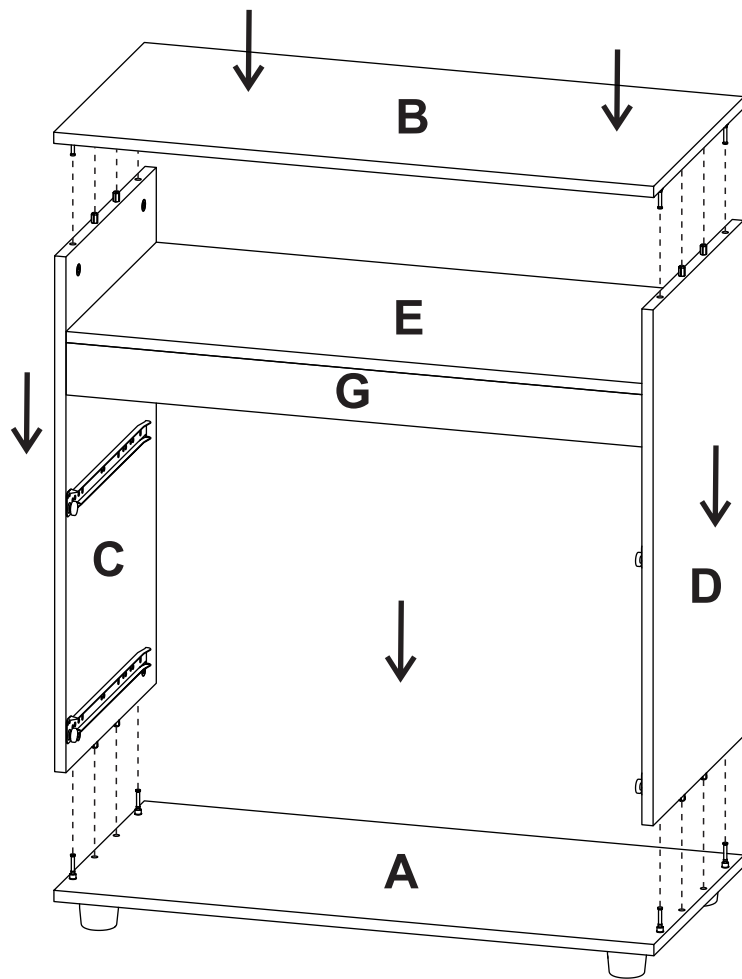



12




¡Con mucho cuidado!
very carefully!

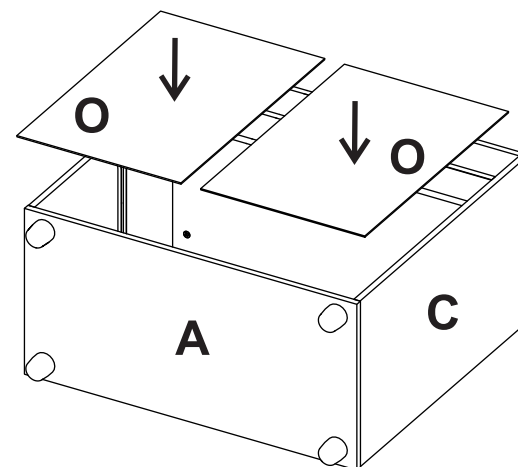


13

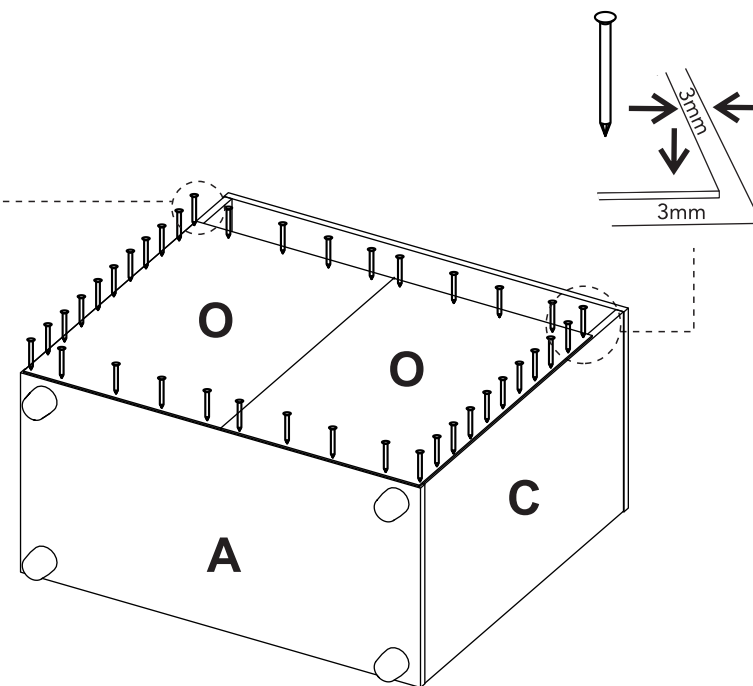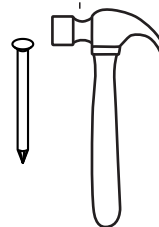


14

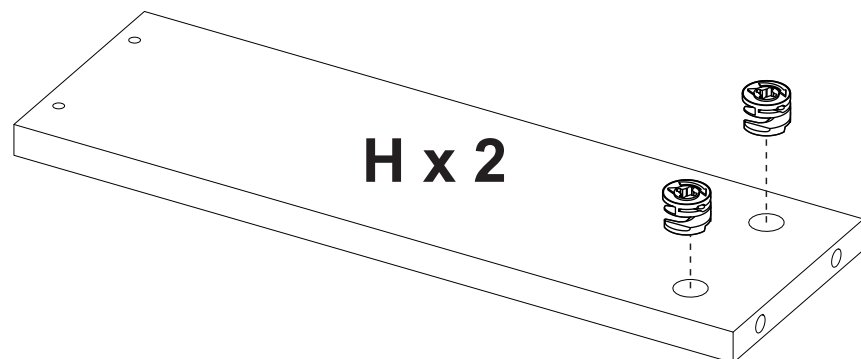


16

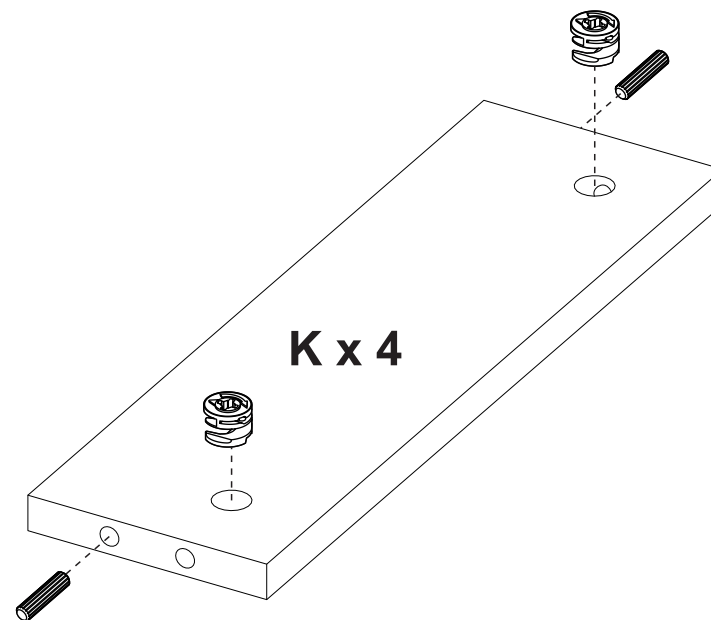


15

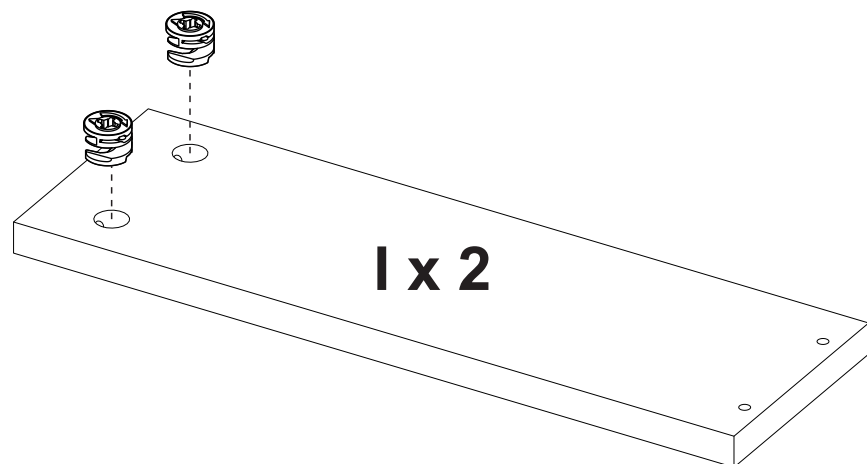


17

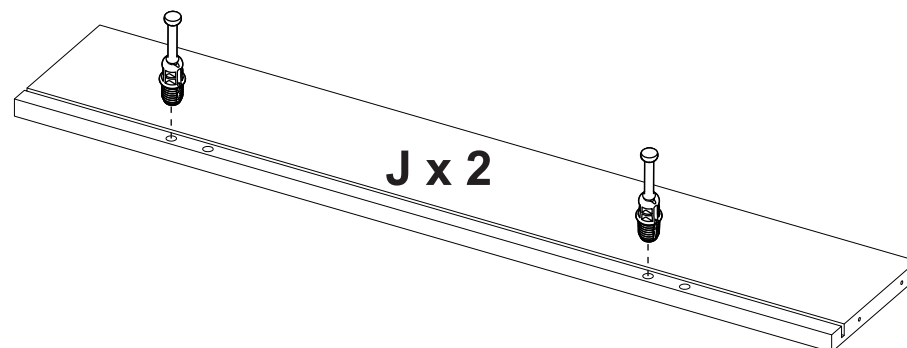


18

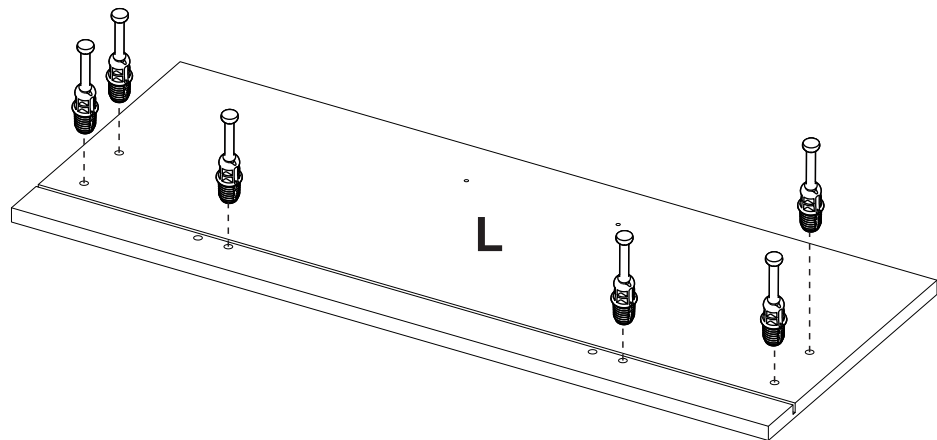


19

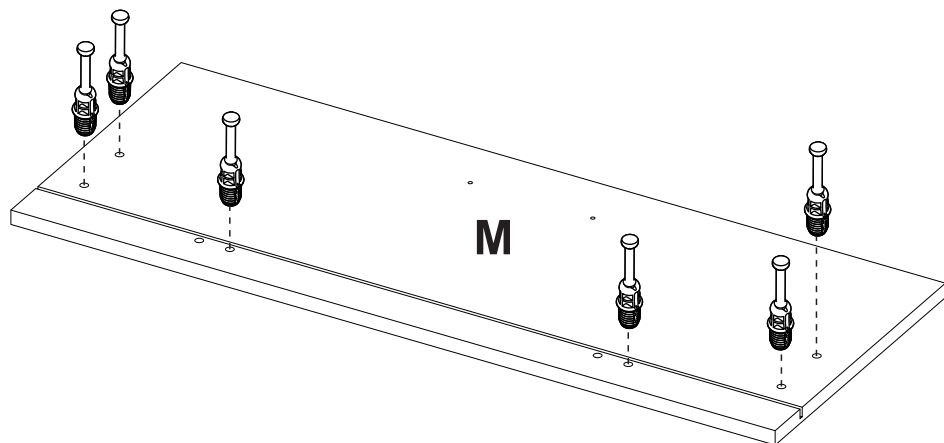

20 x2

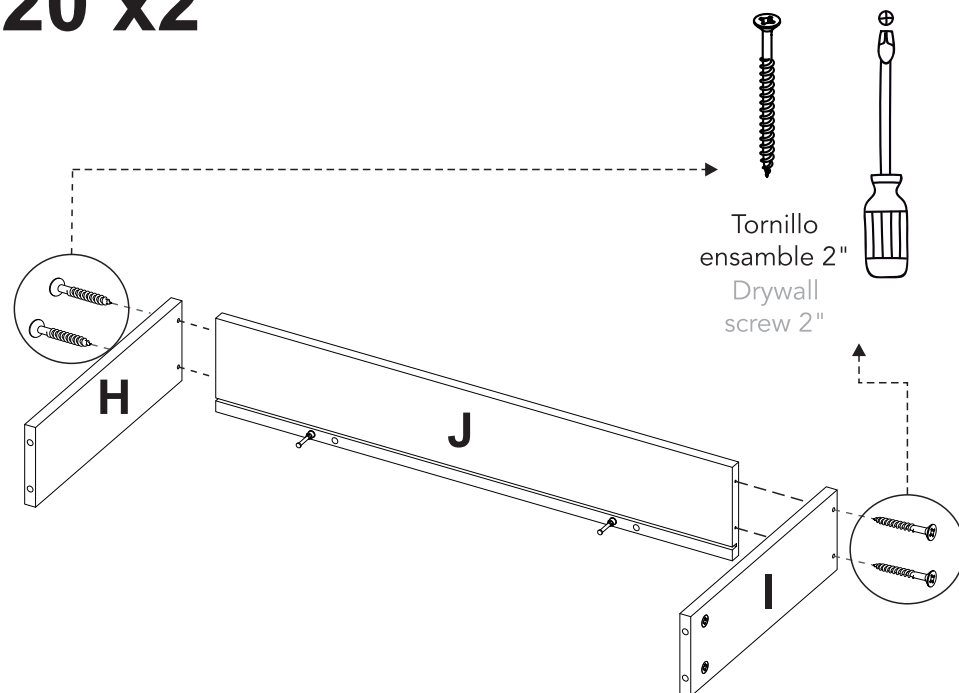


21 x2

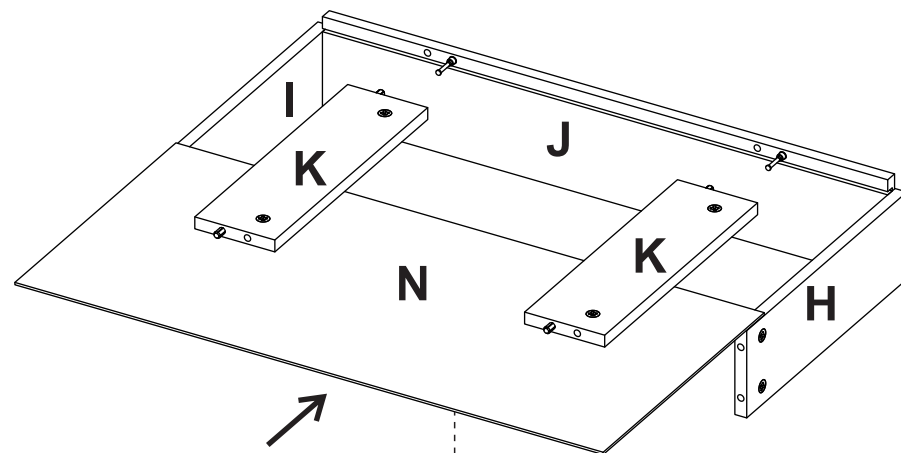


Desliza el fondo
dentro de las ranuras.

Slide the back panel
inside the grooves.

22

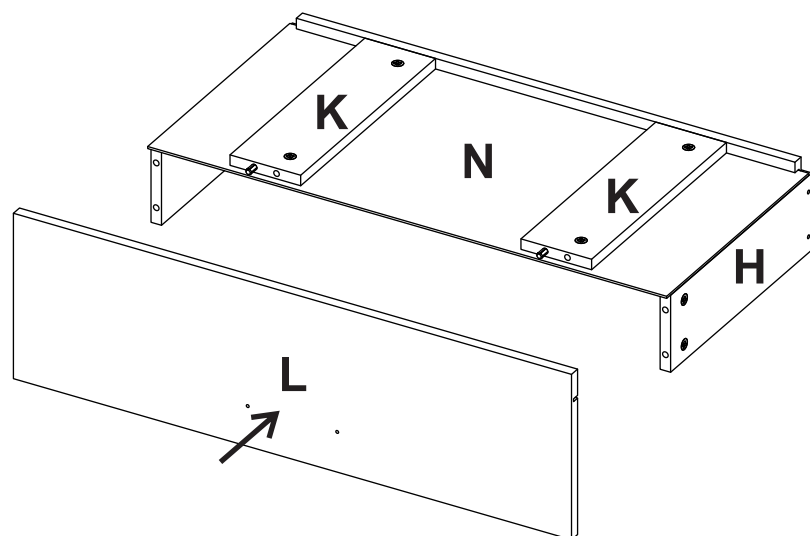


23

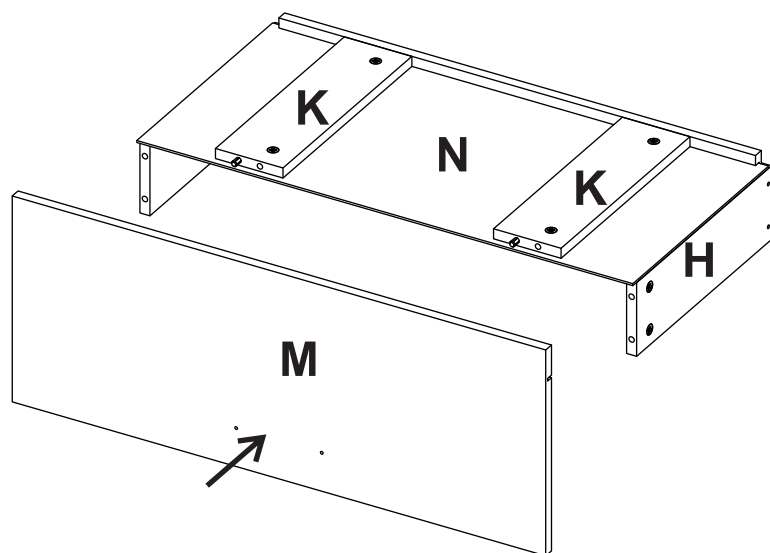


24

Instalación de los cajones Drawer Installation

La rueda del riel debe ir en la parte trasera del cajón.
The wheel should go on the rear part of the drawer.

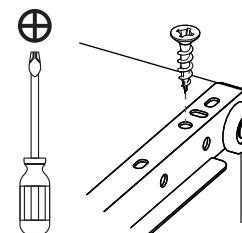



25

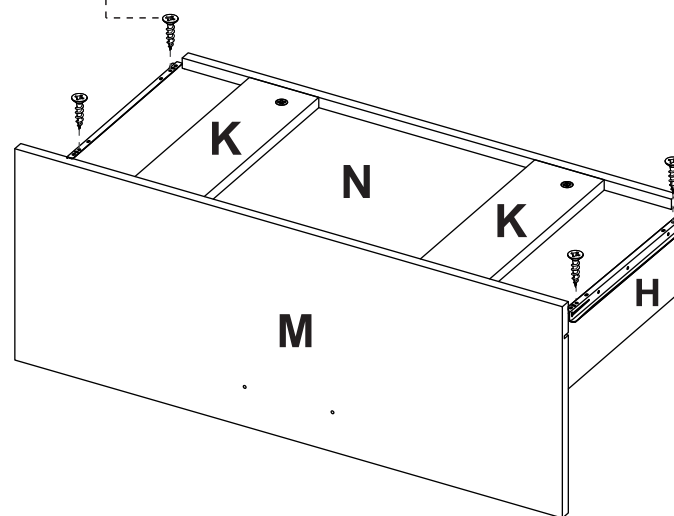

26


Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall

- 1 Debes perforar los fondos guiandote de las perforaciones de las estructuras con una broca 3/16". / You must drill the bottoms guided by the holes in the structures with a 3/16" drill bit.
- 2 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.
- 3 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16".
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 4 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.
- 5 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.
Place the cabinet and secure it with the screws.

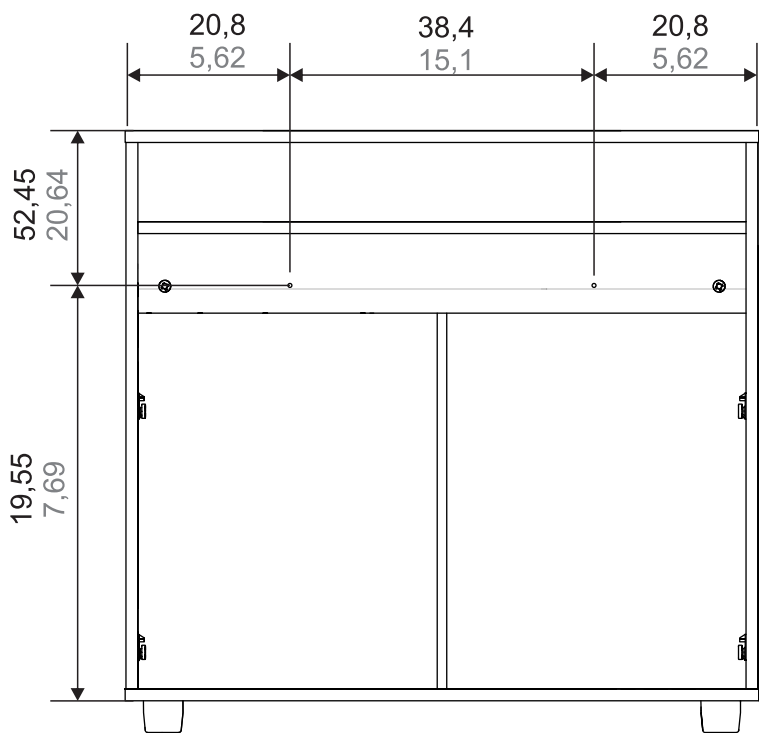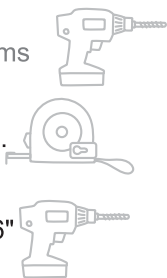

*Medidas en cm
*Dimensions in inches


27

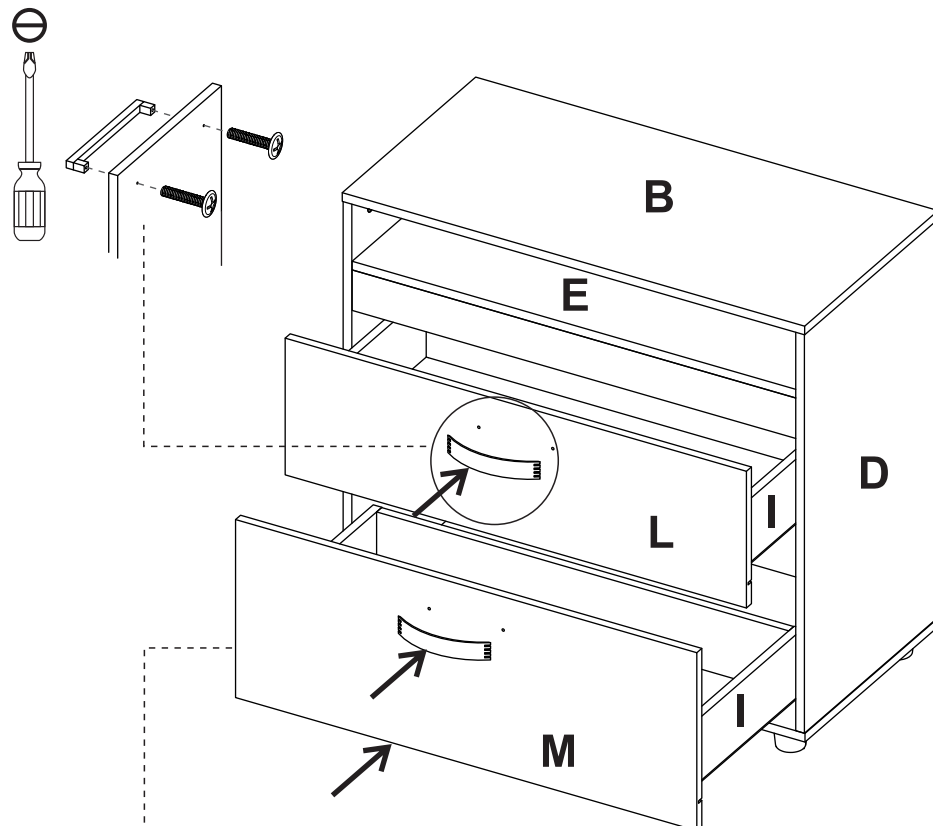

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Desliza los cajones dentro del mueble.
Slide the drawers inside the cabinet.

Tapas minifix/
Cover caps

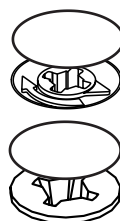

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the



cover caps.
Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the