
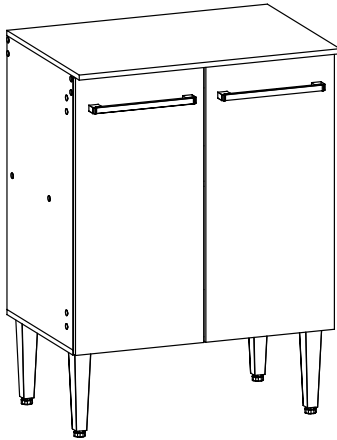


madesa

G20091

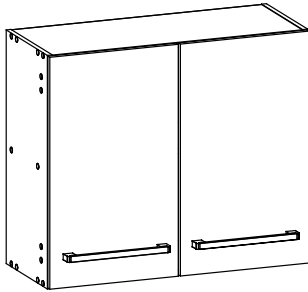



Comprimento / Longitud / Width: 64cm

Altura / Altura / Height: 88cm(B) / 55cm(A)














Profundidade / Profundidad / Depth: 44cm(B) / 27cm(A)

O móvel deve ser montado por duas pessoas, em uma superfície limpa e plana.
El mueble debe ser ensamblado por dos personas sobre una superficie limpia y plana.
The furniture should be assembled by two people on a clean, flat surface.


Ferramentas necessárias / Herramientas necesarias / Required tools:

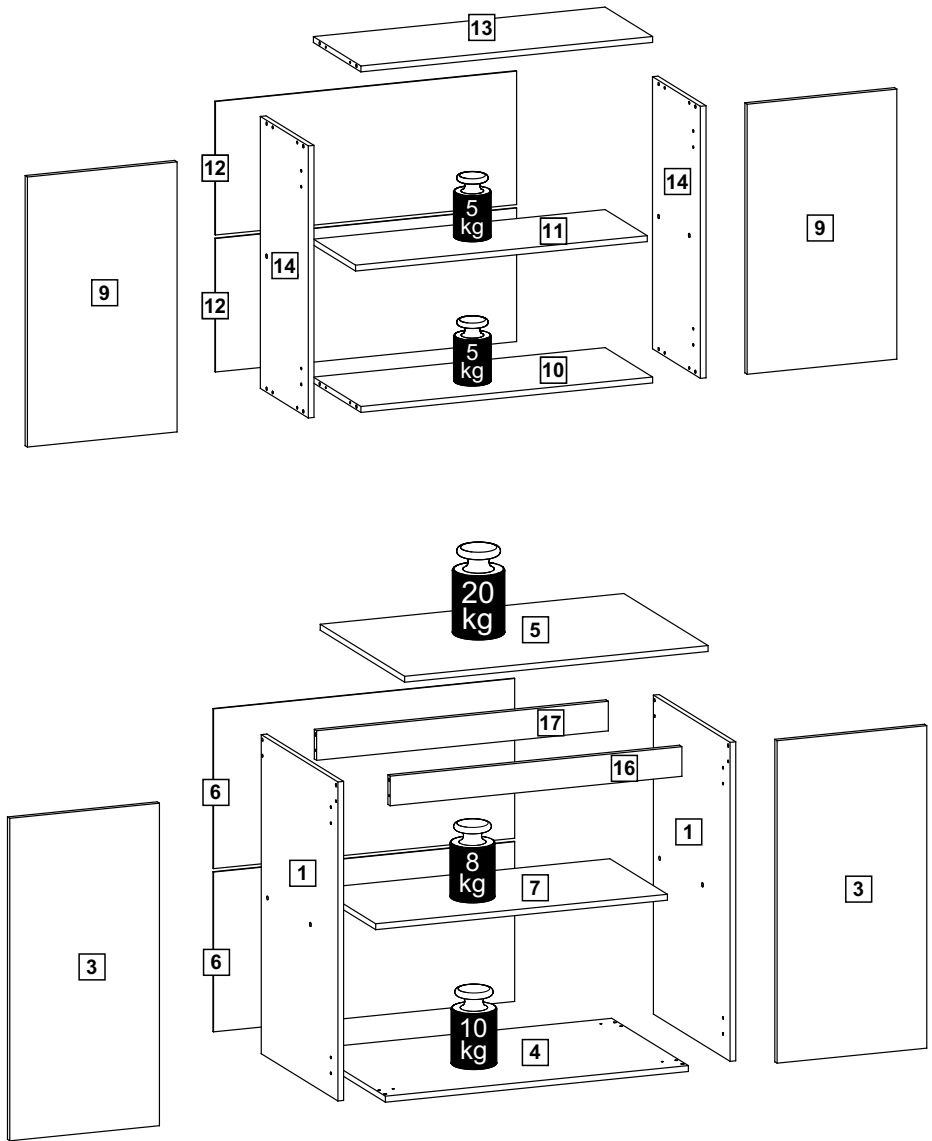


TAMANHO REAL
TAMAÑO VERDADERO
REAL SIZE

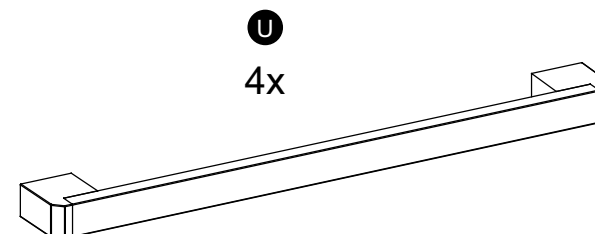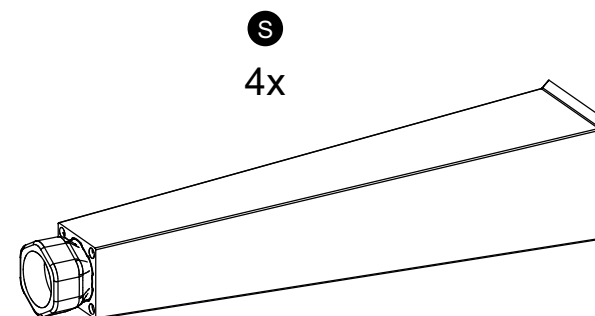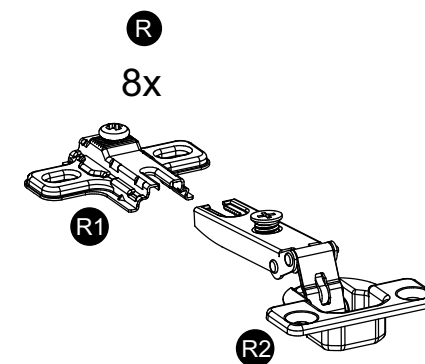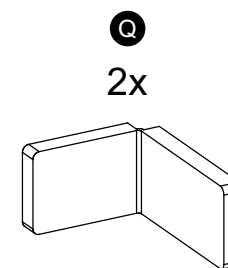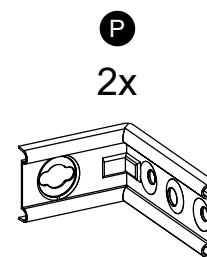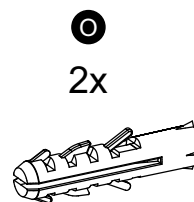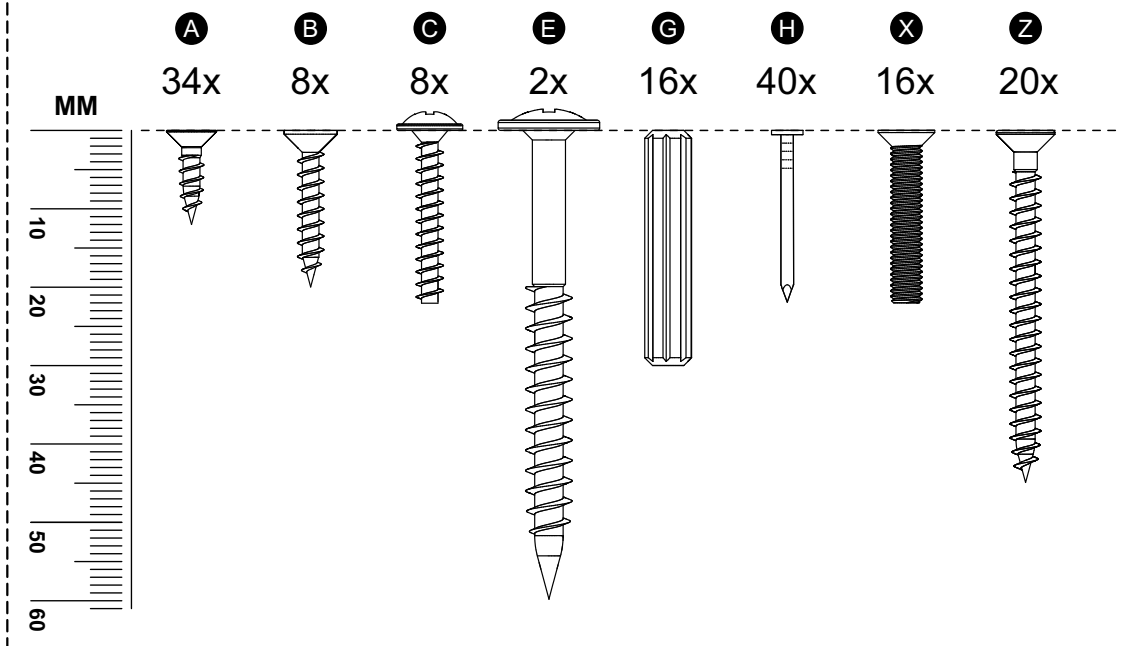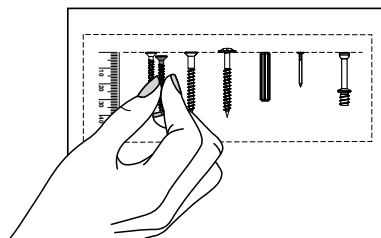

PEÇAS / PARTES / PARTS

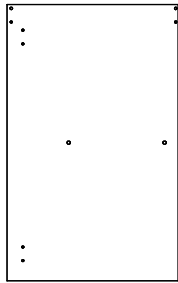

1 (12 x 400 x 645 mm) - 2x

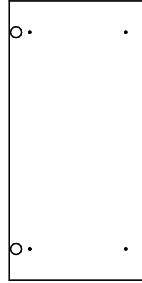

3 (12 x 316 x 652 mm) - 2x



4 (12 x 400 x 640 mm)



5 (12 x 440 x 641 mm)



6 (3 x 323 x 636 mm) - 2x



7 (12 x 300 x 616 mm)



9 (12 x 316 x 546 mm) - 2x



10 (12 x 248 x 616mm)




11 (12 x 220 x 616 mm)




12 (3 x 270 x 636 mm) - 2x




13 (12 x 248 x 616mm)



14 (12 x 250 x 550 mm) - 2x




16 (12 x 60 x 616 mm)




17 (12 x 60 x 616 mm)


1

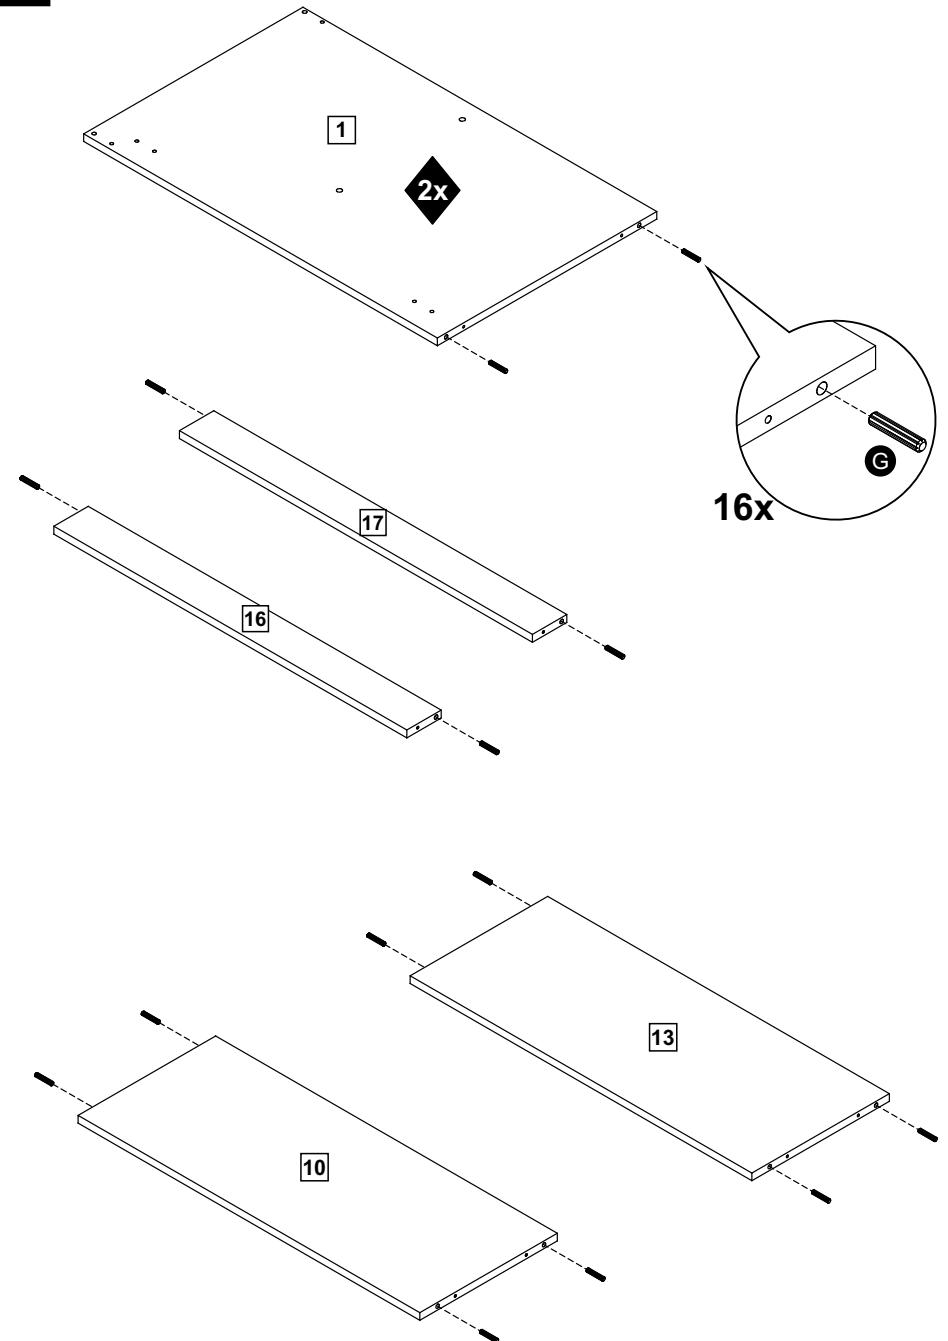


2

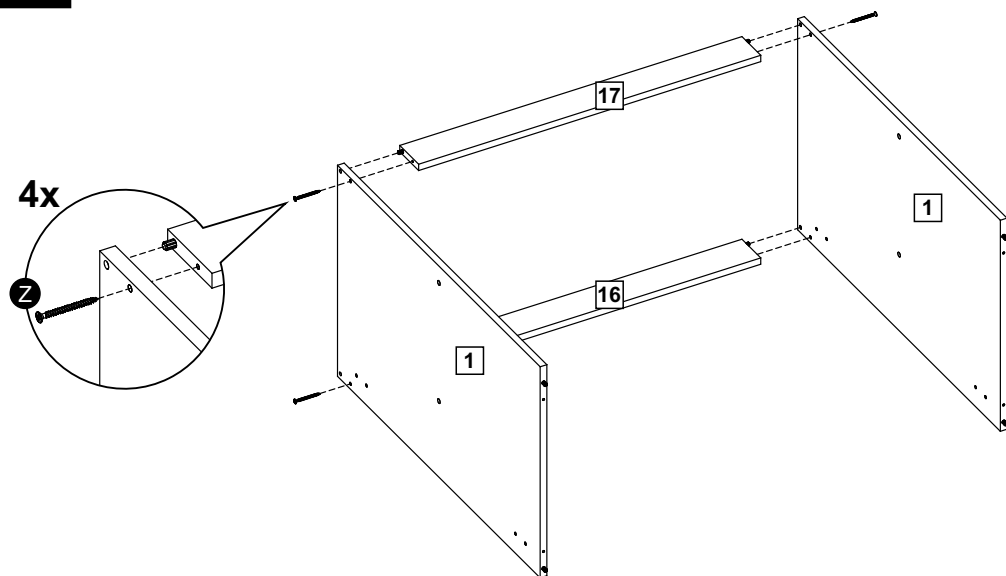


3

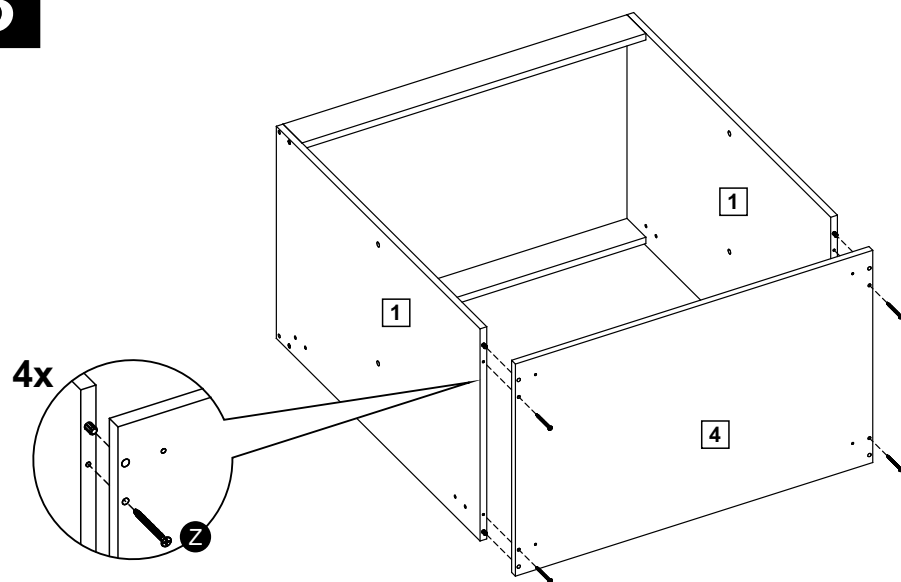


4

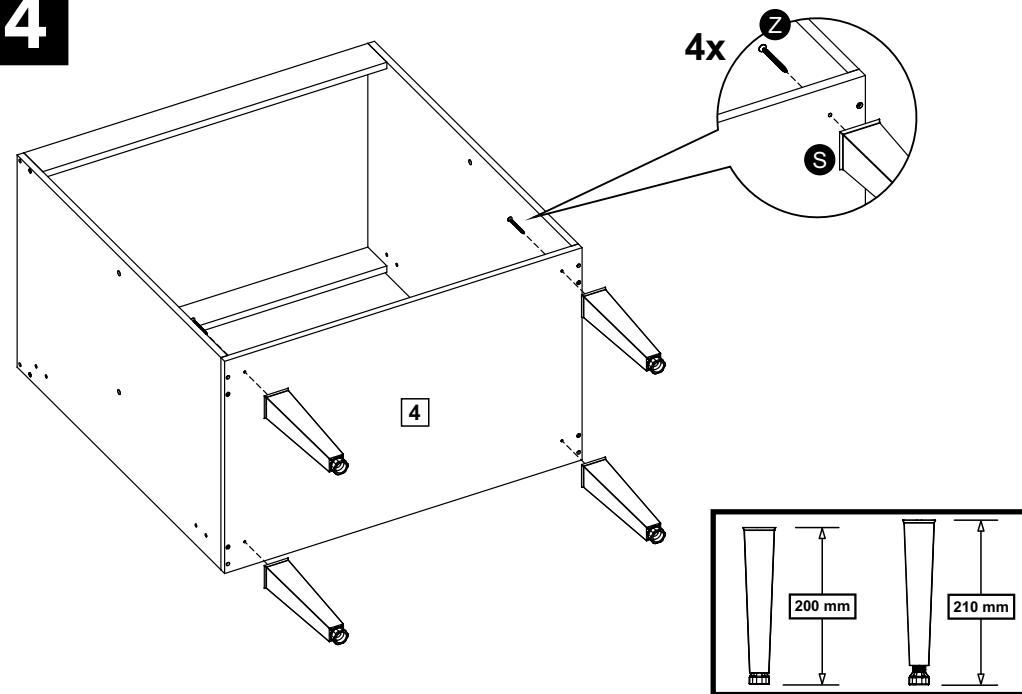


5

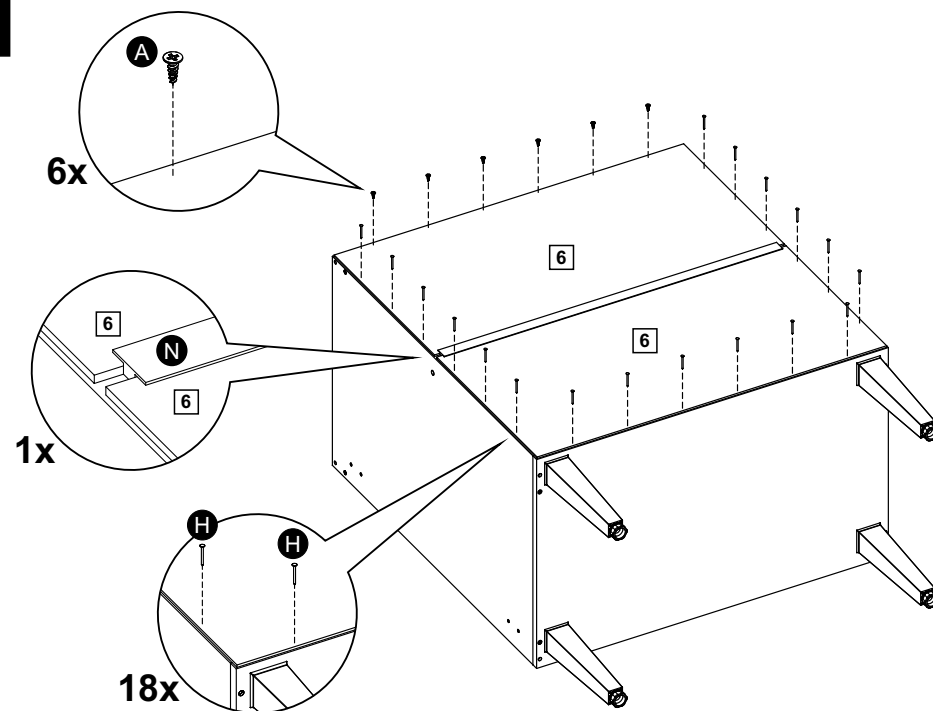


6

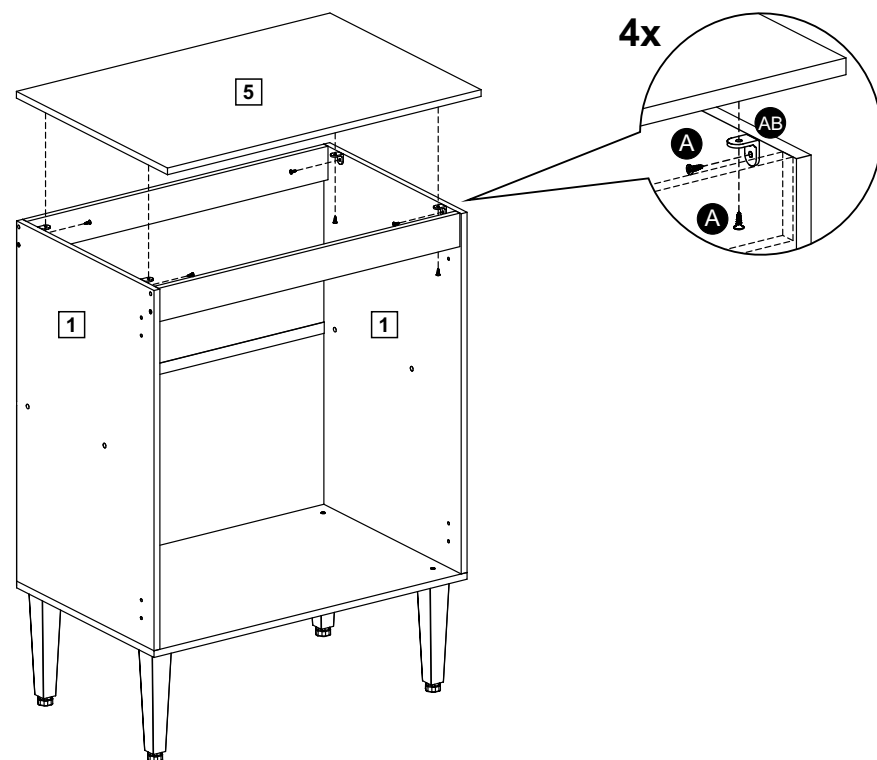


8

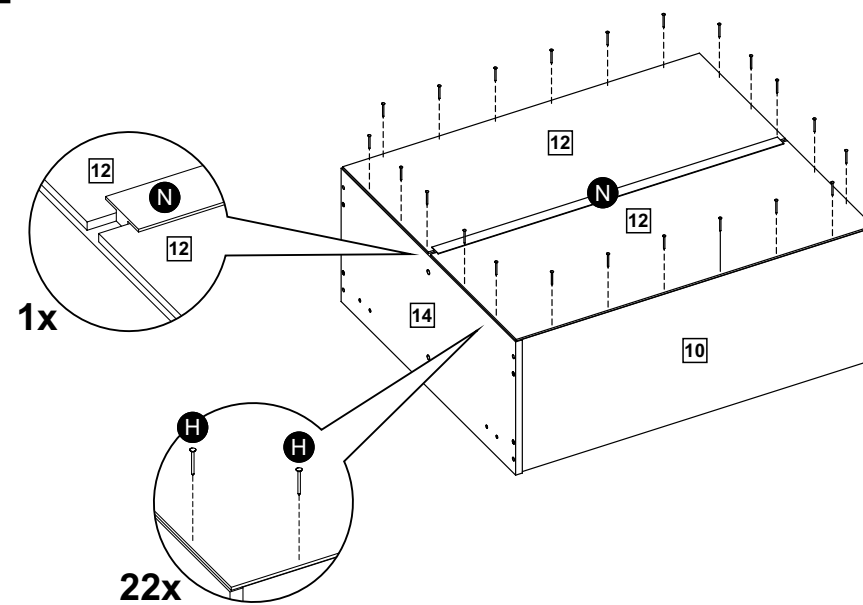

7

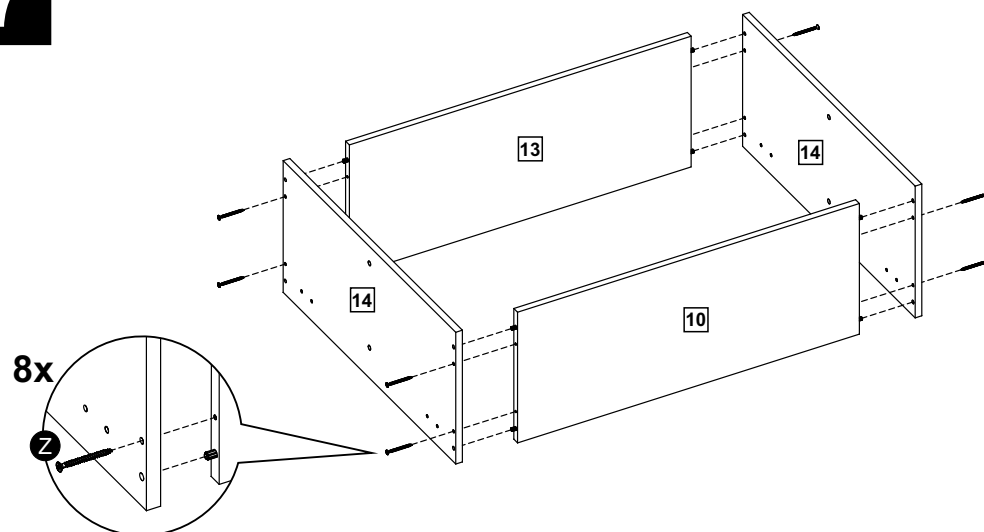

9







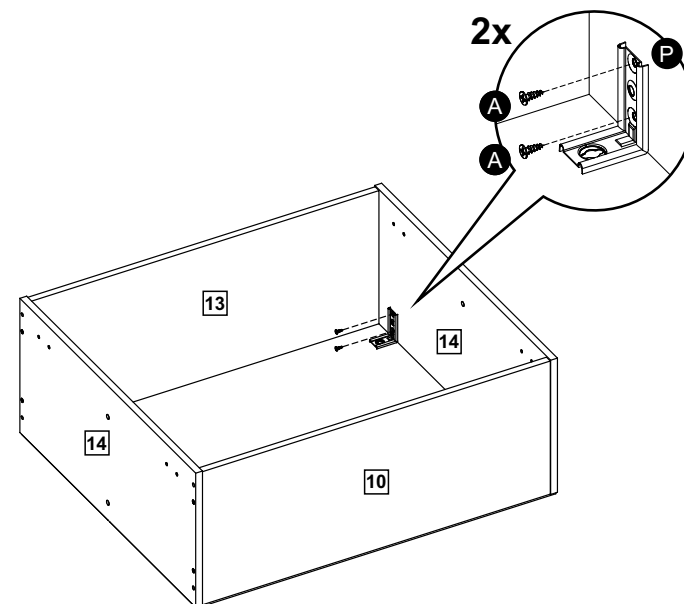


ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION




Os suportes aéreos **DEVEM** ser fixados na parte **INTERNA** do móvel.
Siga corretamente os passos de montagem indicados abaixo:

Los soportes aéreos **DEBEN** ser fijados en la parte **INTERNA** del mueble.
Siga correctamente los pasos para armarlo indicados a seguir:


The angle bracket **MUST** be installed on the **INSIDE** of the cabinet.
Please, follow the installation steps below:

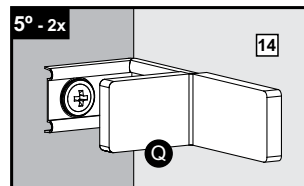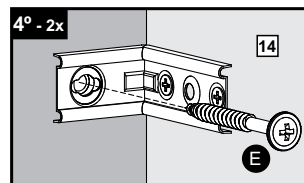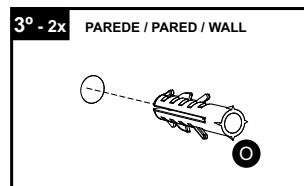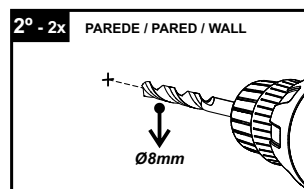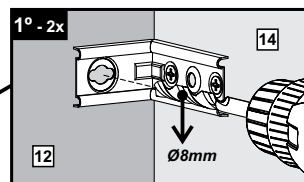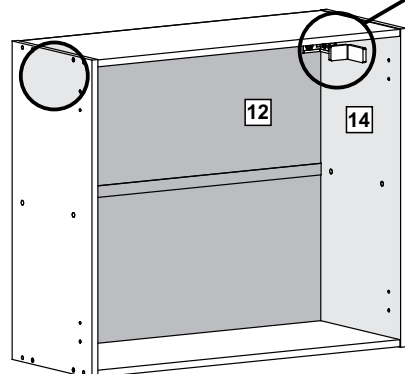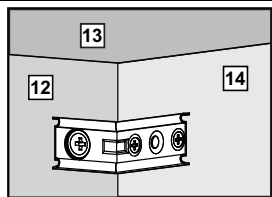




ENCAIXAR AS PARTES
UNIR LAS PARTES
JOIN THE PARTS

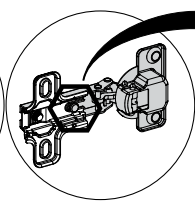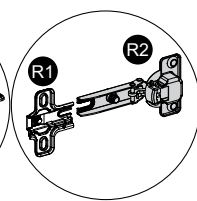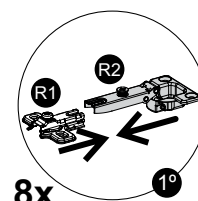




ENCAIXE CORRETO
AJUSTE CORRECTO
CORRECT FITTING

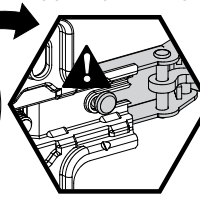



PARAFUSAR
ATORNILLAR
TO SCREW

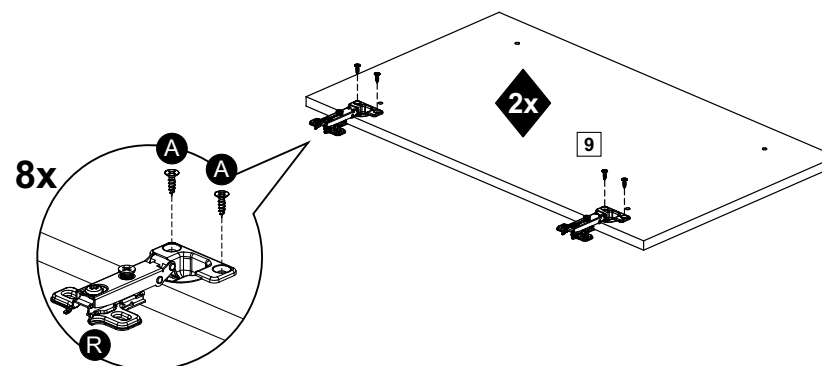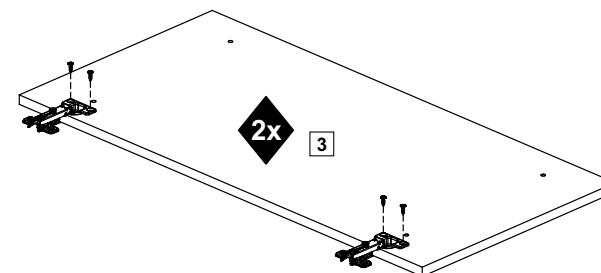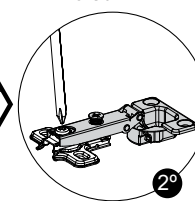


12


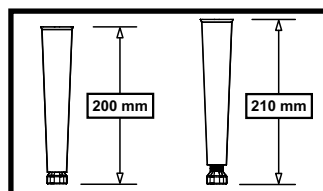
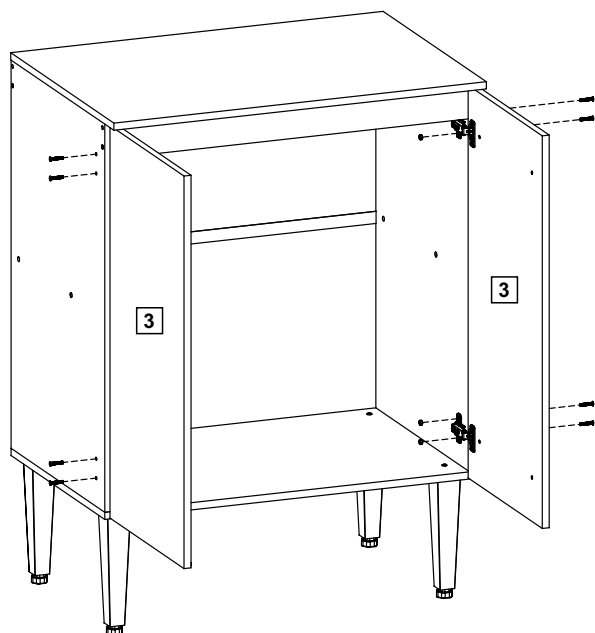
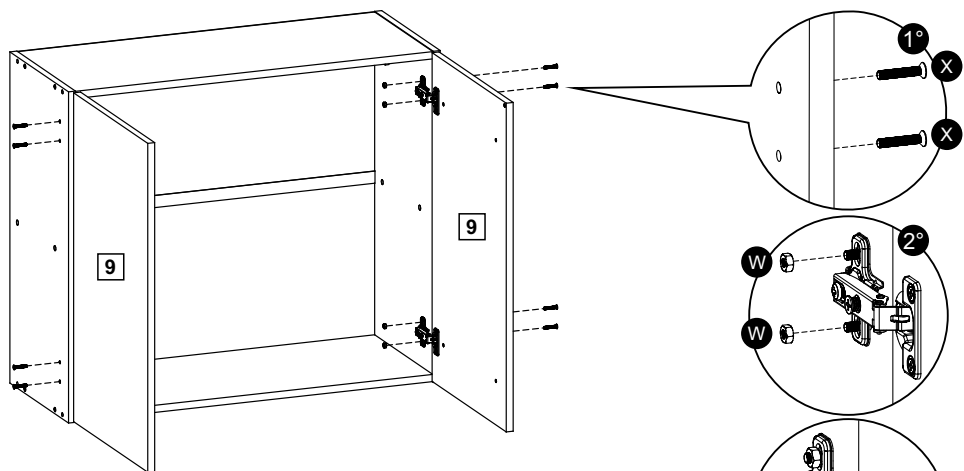


13

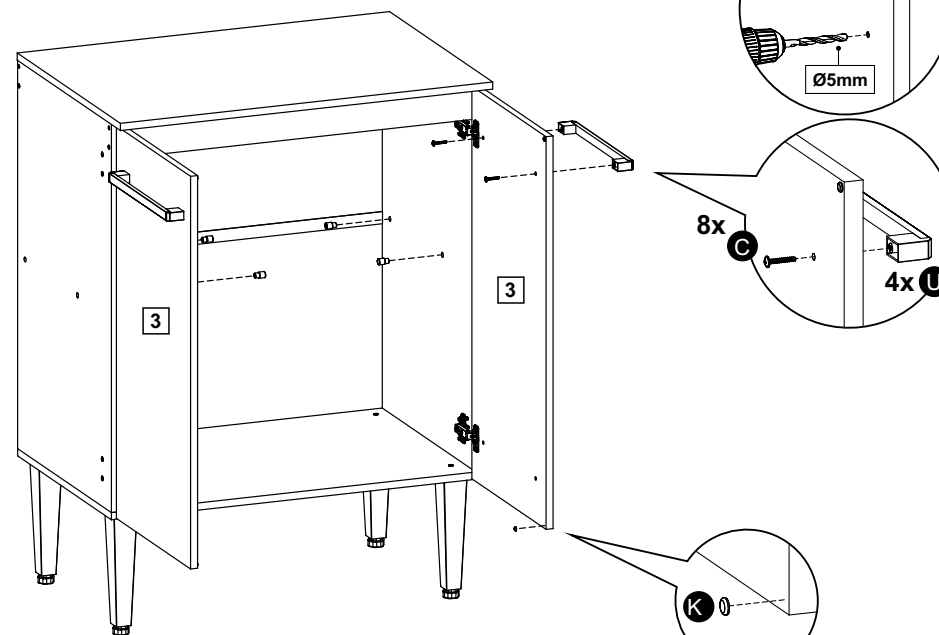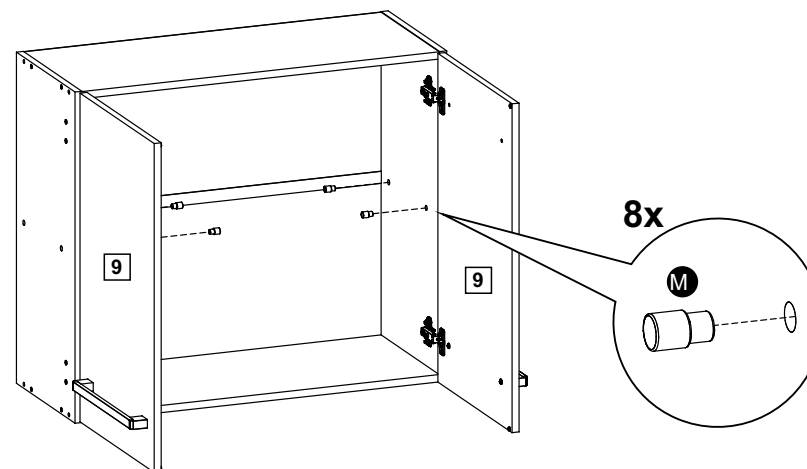

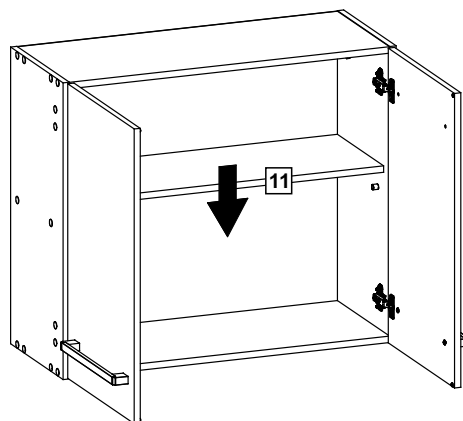

União de Módulos
Unión de Módulos
Fasten Cabinets Together

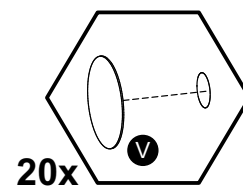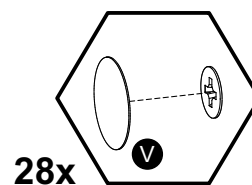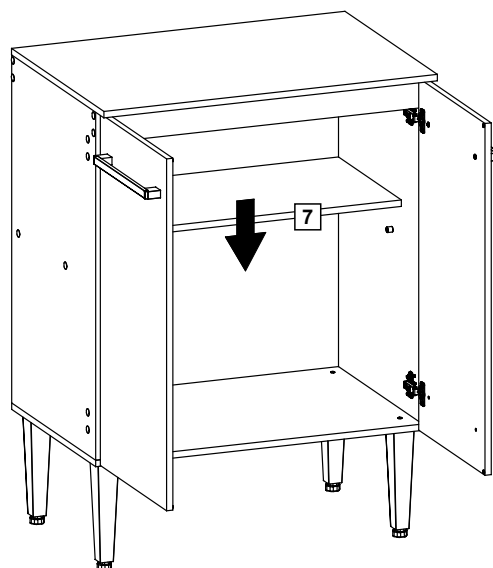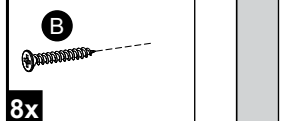

Como regular corretamente as dobradiças.

Cómo regular adecuadamente las bisagras.

How to properly adjust hinges.



cdn.madesa.com/mont/DOBRADICA