


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MUEBLE ALACENA ATTICA / ATTICA PANTRY CABINET

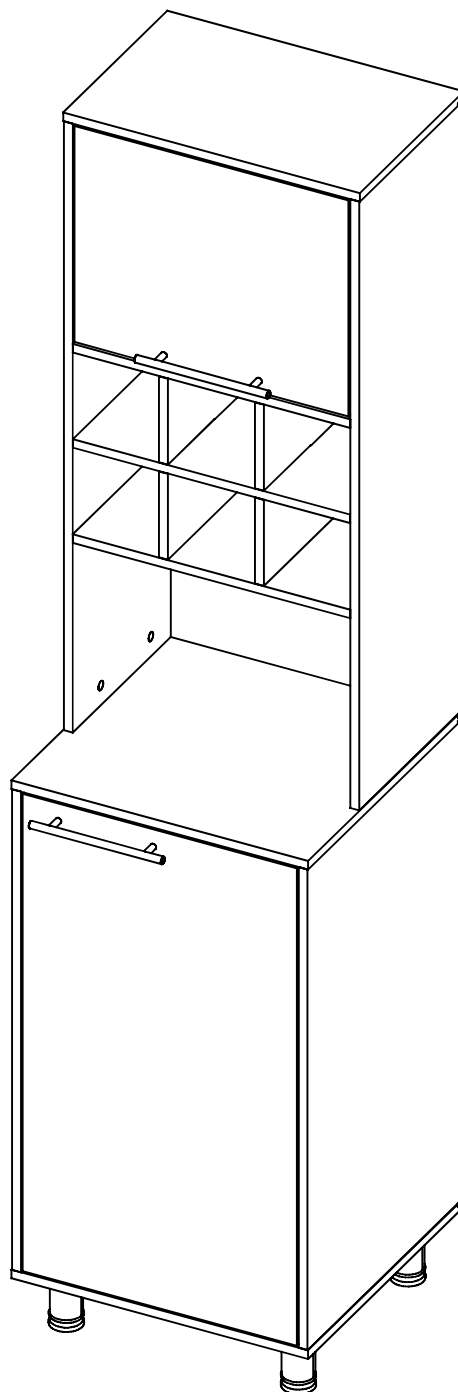

LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.


On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture.

Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement


Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

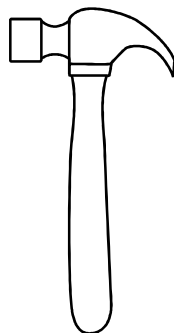


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

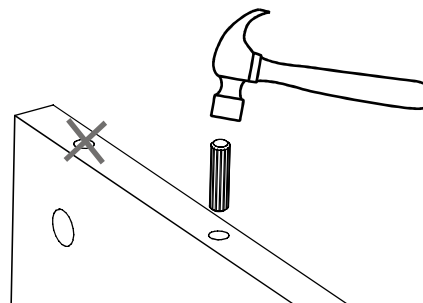


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.



Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt







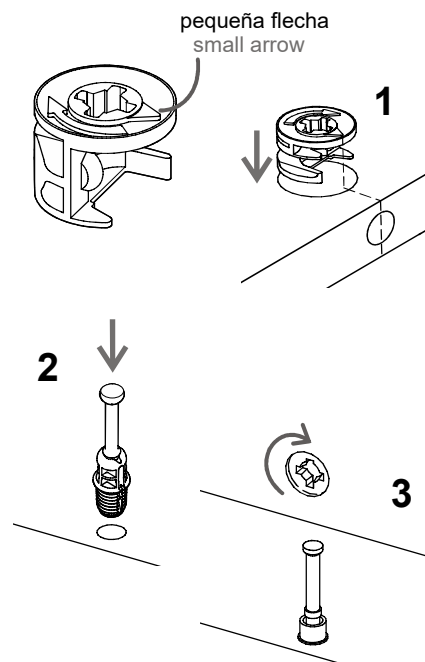


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

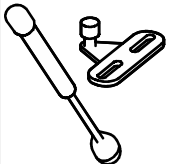 Tarugo / Wood dowel x24	 Perno Minifix / Spreading Bolt x36	 Caja Minifix / Minifix Cam x36	 Tapa Minifix / Cover Caps Color 1 x30
 Tapa Minifix / Cover Caps Color 2 x10	 Bisagra interior + tornillos / Inset overlay hinge + screws x4	 Chazo + Tornillo/ Wall anchor + screw 2 1/2" x2	 Brazo neumático / Pneumatic arm x1
 Tornillo Lámina / Flat Head Screw x24	 Herraje unión esquinas / Corners bracket x4	 Manija / Handle x2	 Pata de Acero / Steel legs x4
 Soporte Fondo Ranurado / Back Panel Support x12	 Soporte entrepaña / Shelf support x2	 Tornillo ensamble / Drywall screw 3/4 " x12	

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

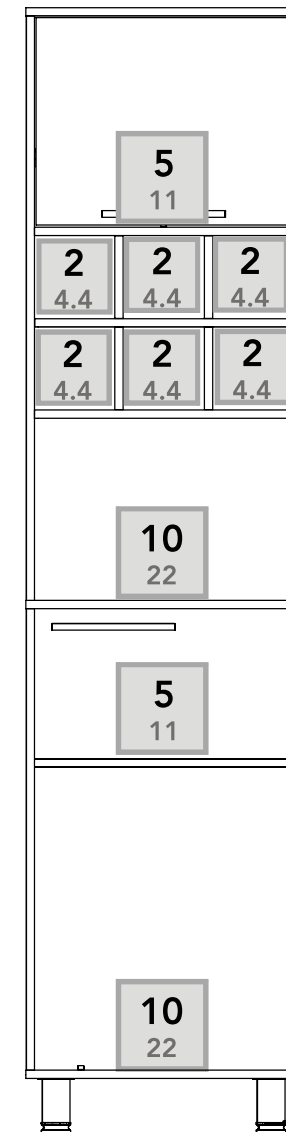


*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x1
G - x1
H - x1
I - x1
J - x1
K - x1
L - x2
M - x1
N - x1
O - x2
P - x1
Q - x1

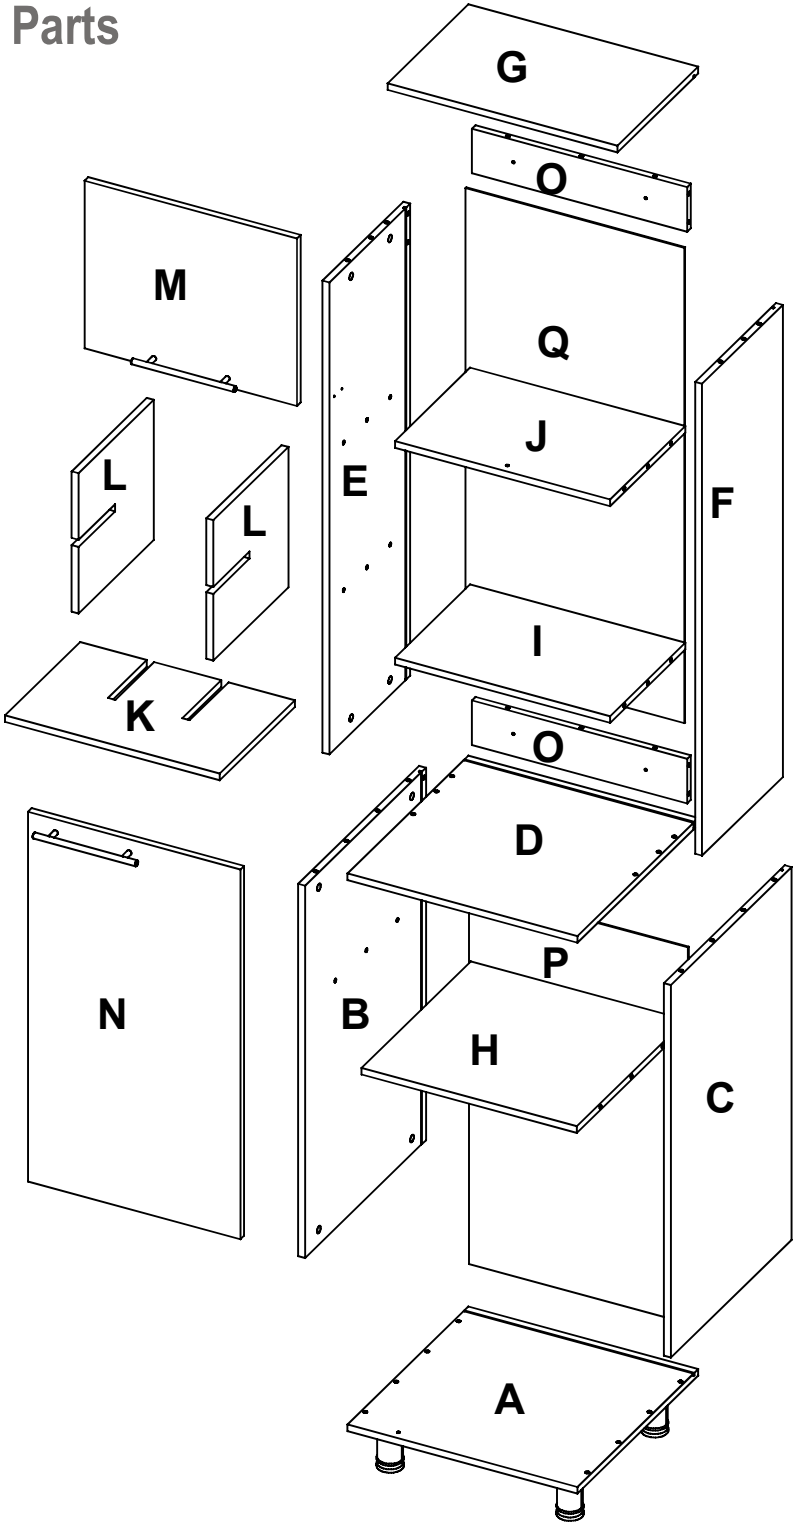


1

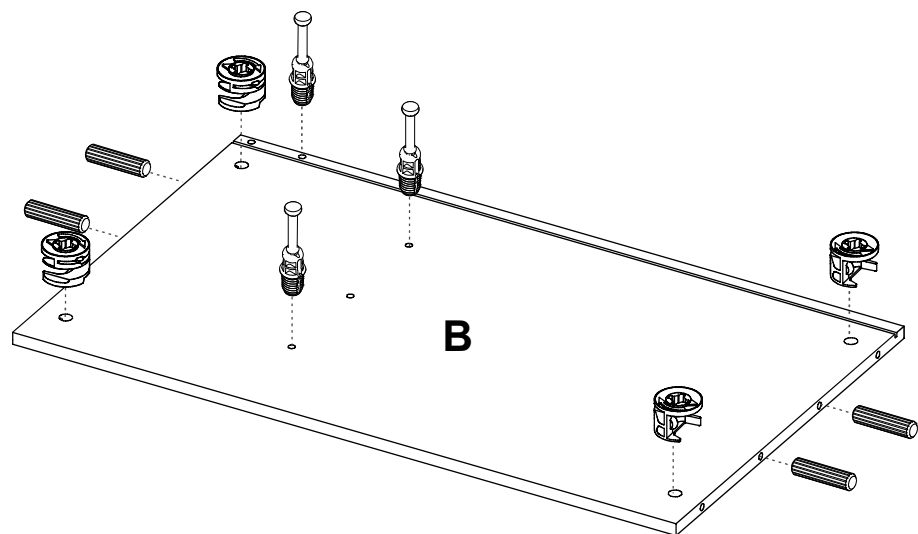


2

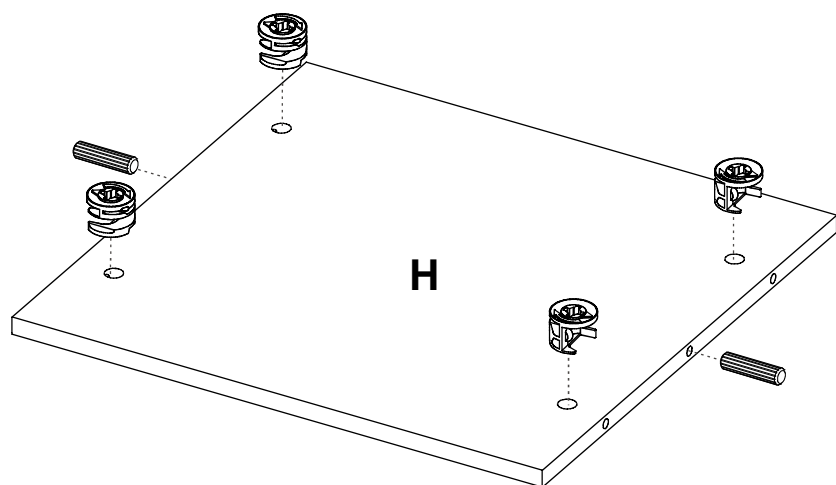


3

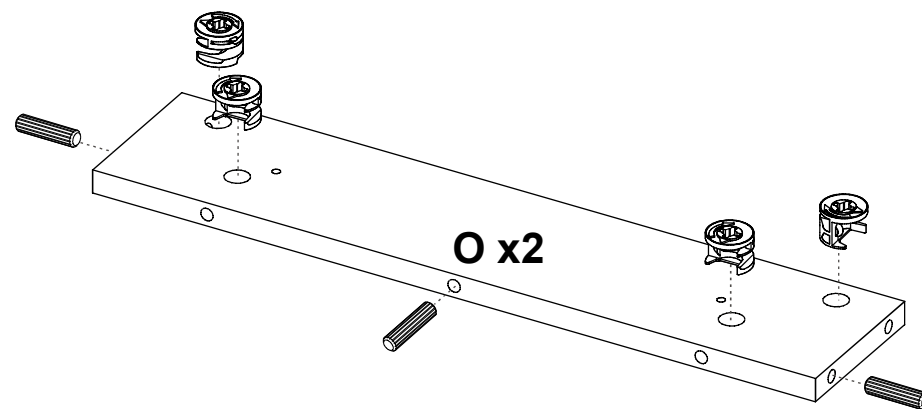


4

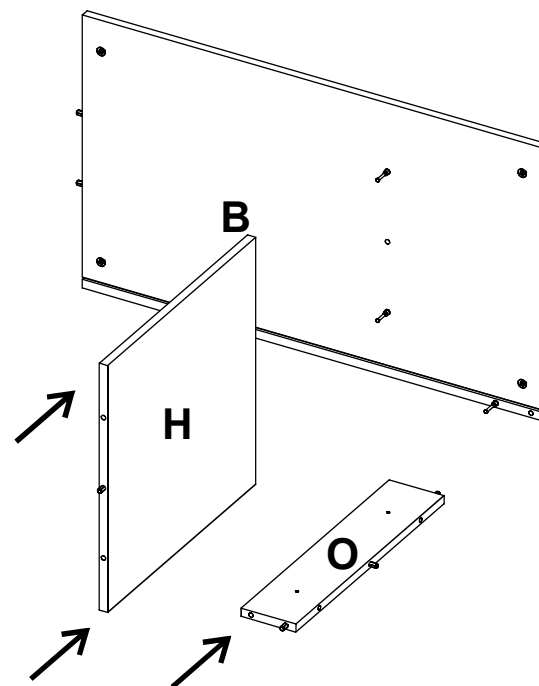


5

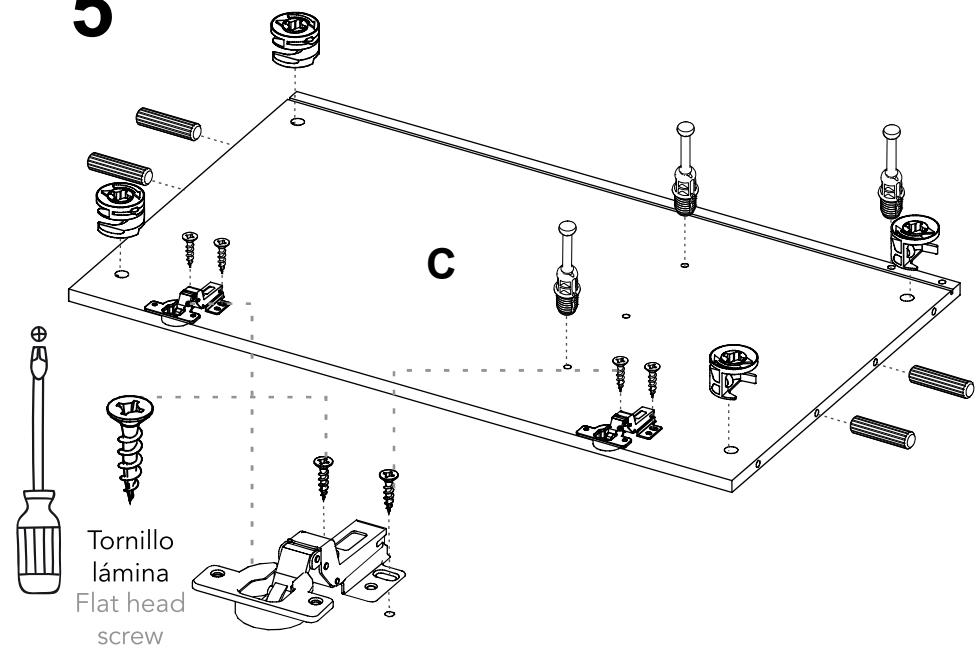


6

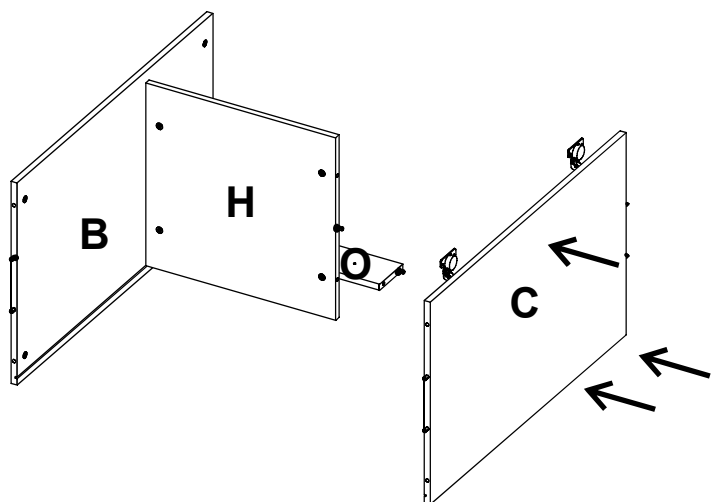

7

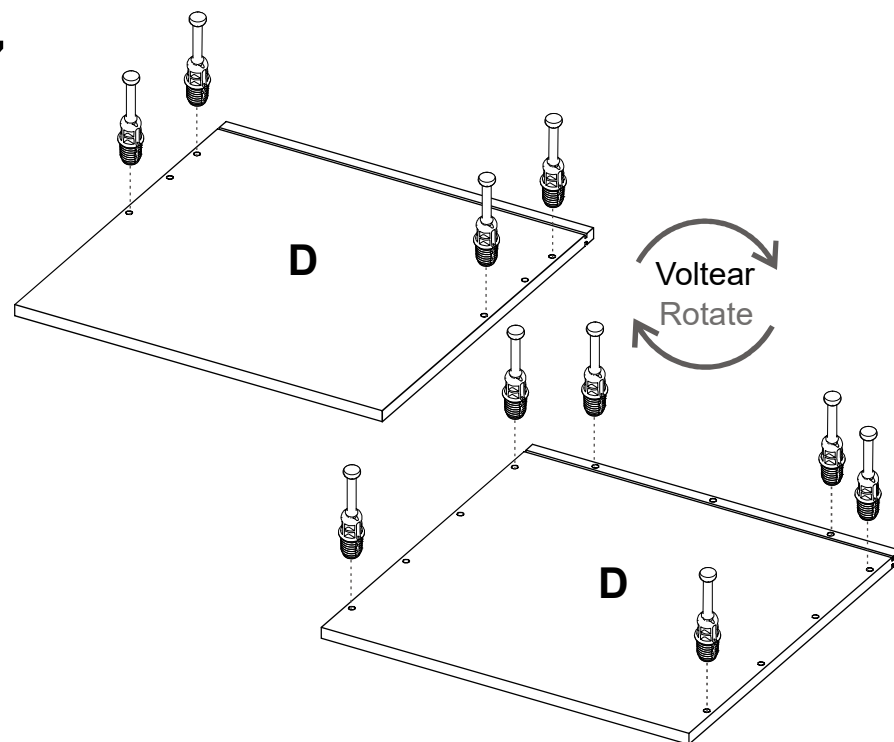


8

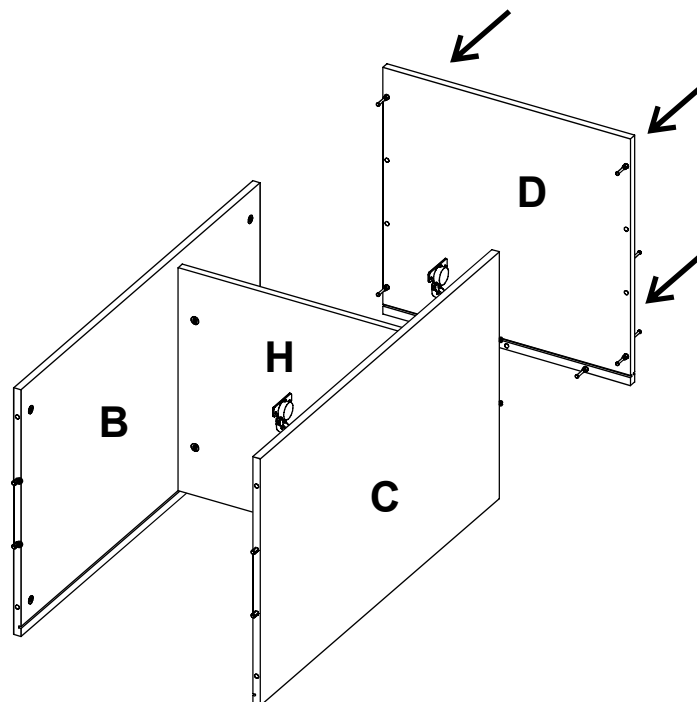


9

Desliza el fondo
dentro de las ranuras.


Slide the back panel
inside the grooves:

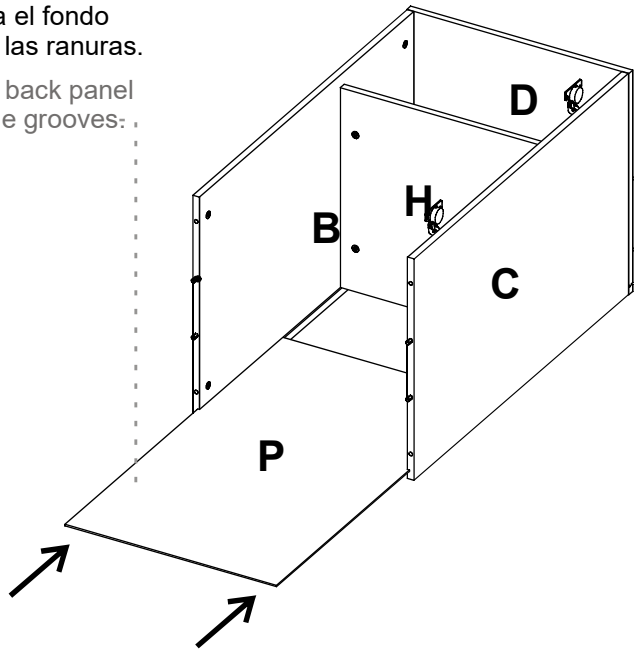


10

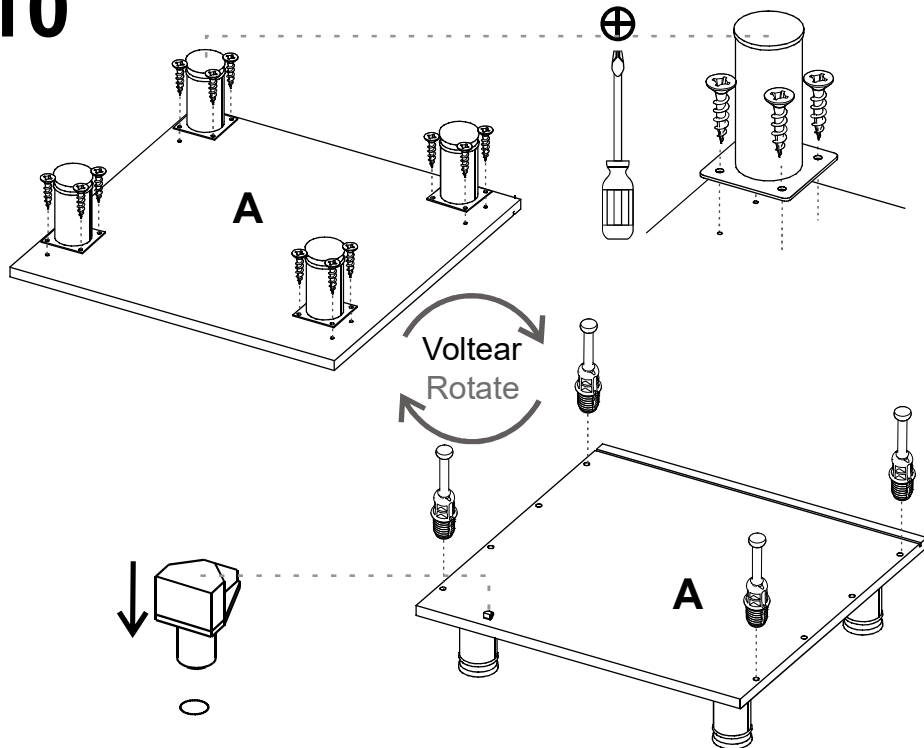


11

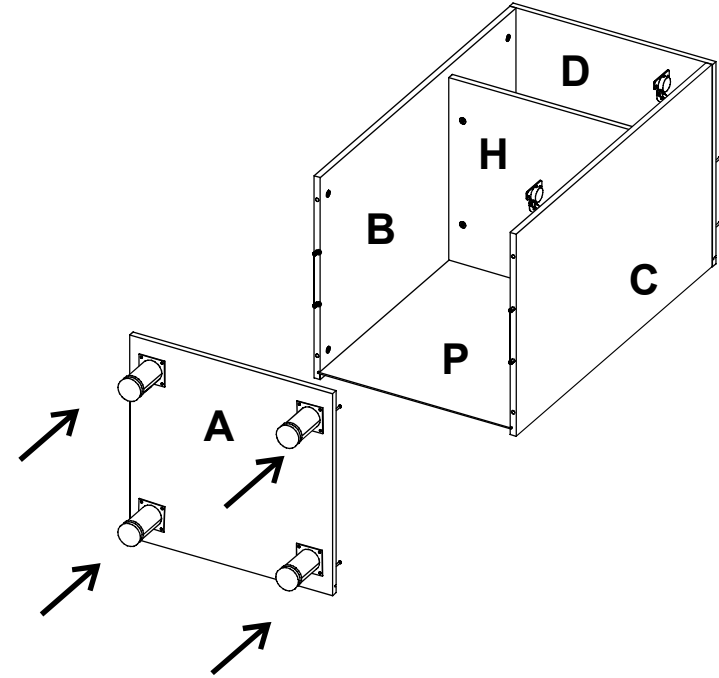


12

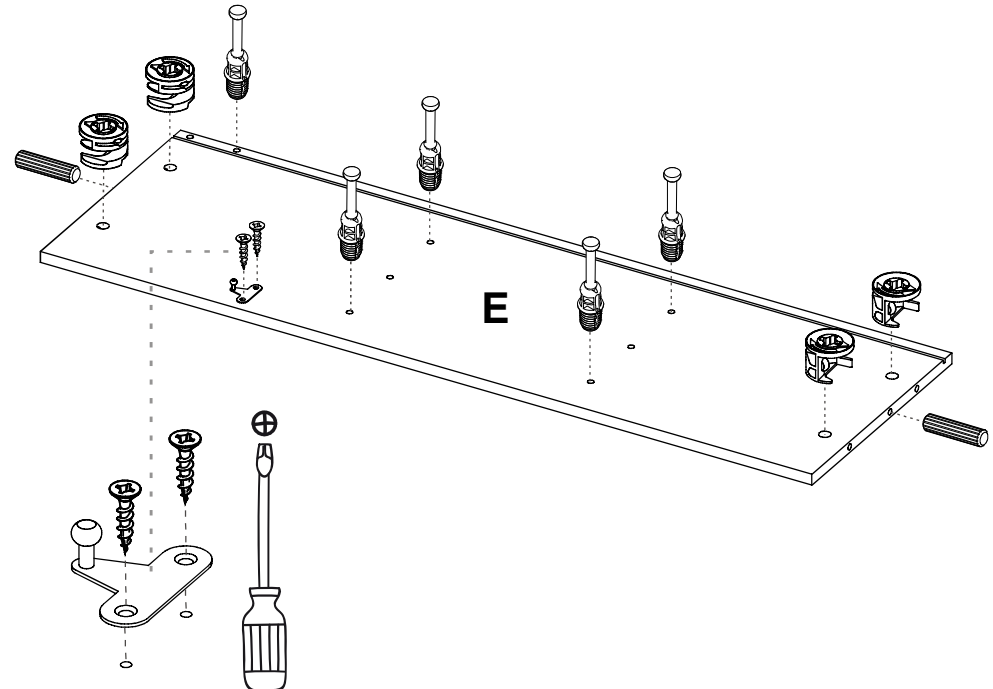


13

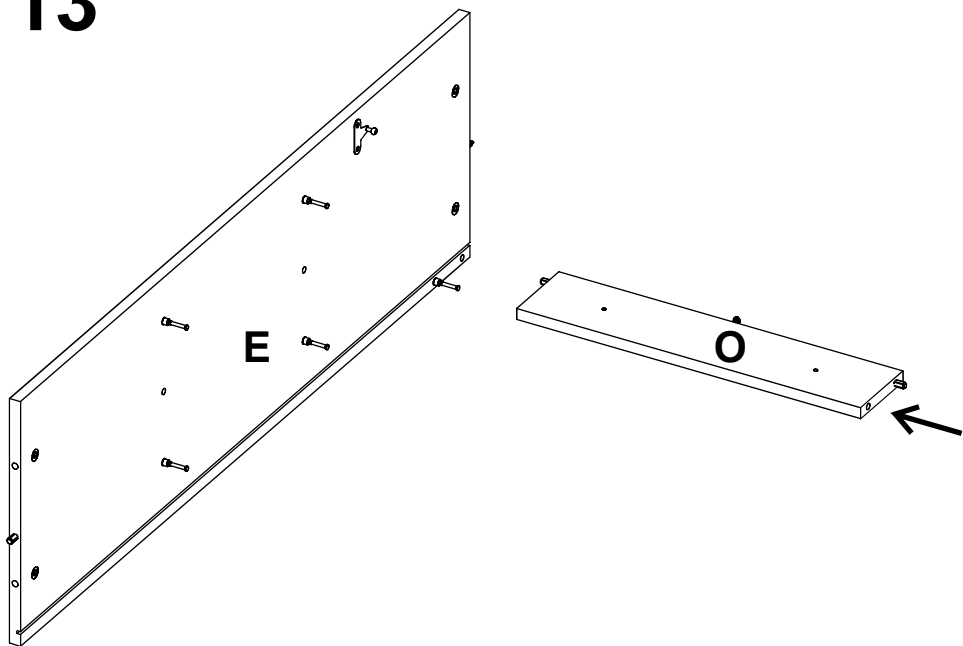


15

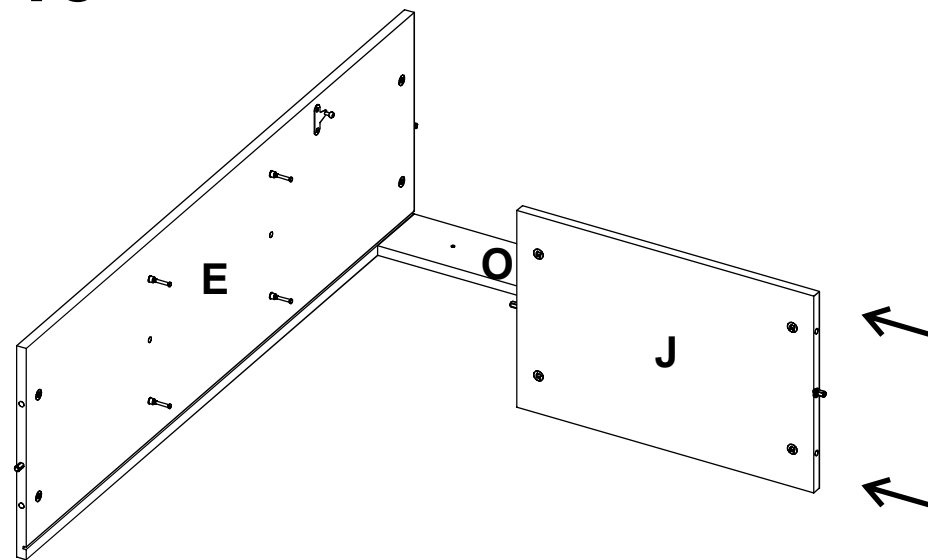


14

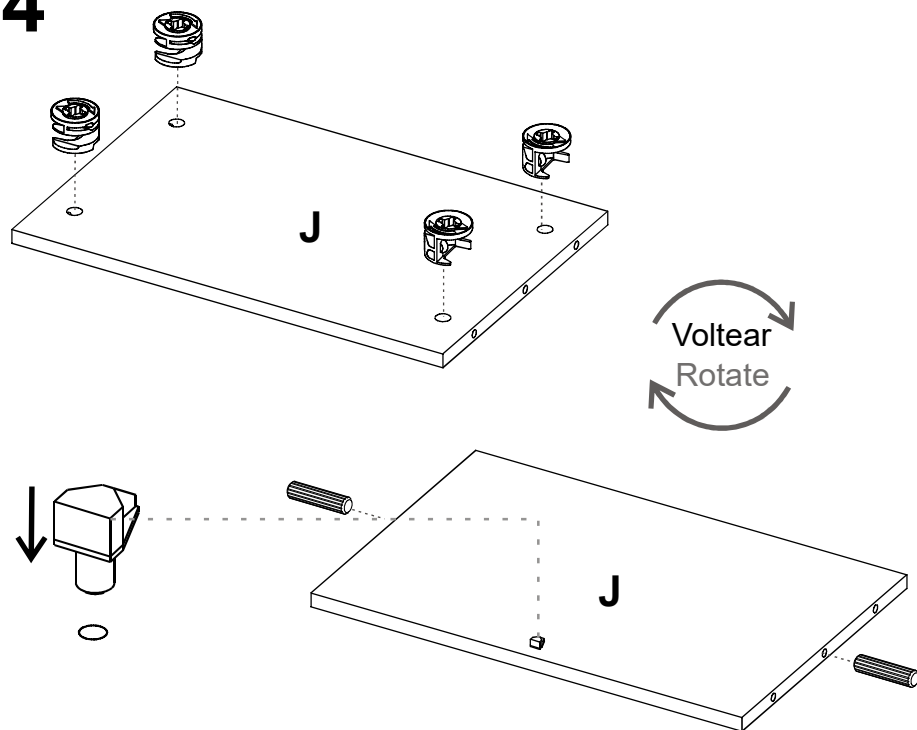


16

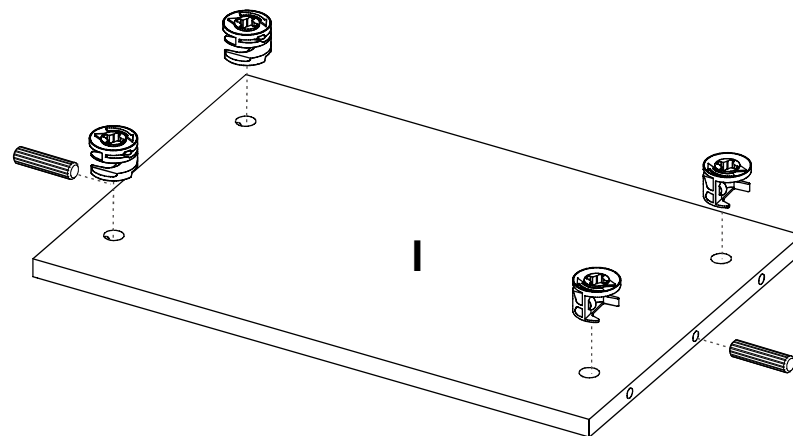


17

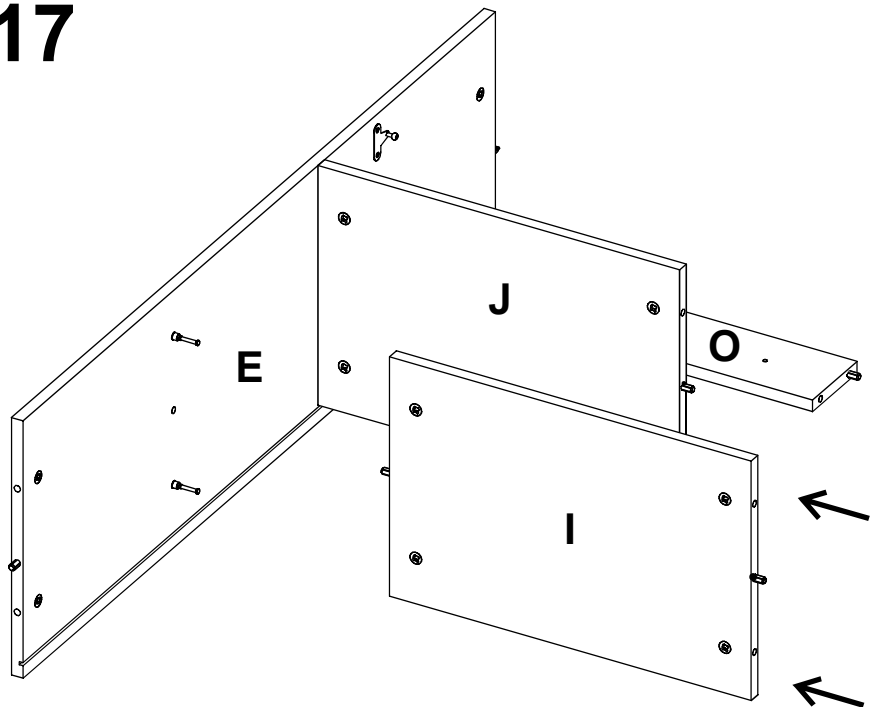


18

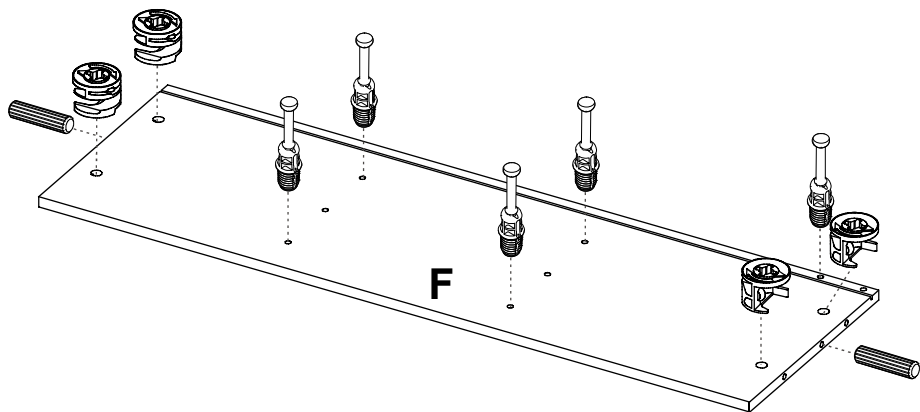

19

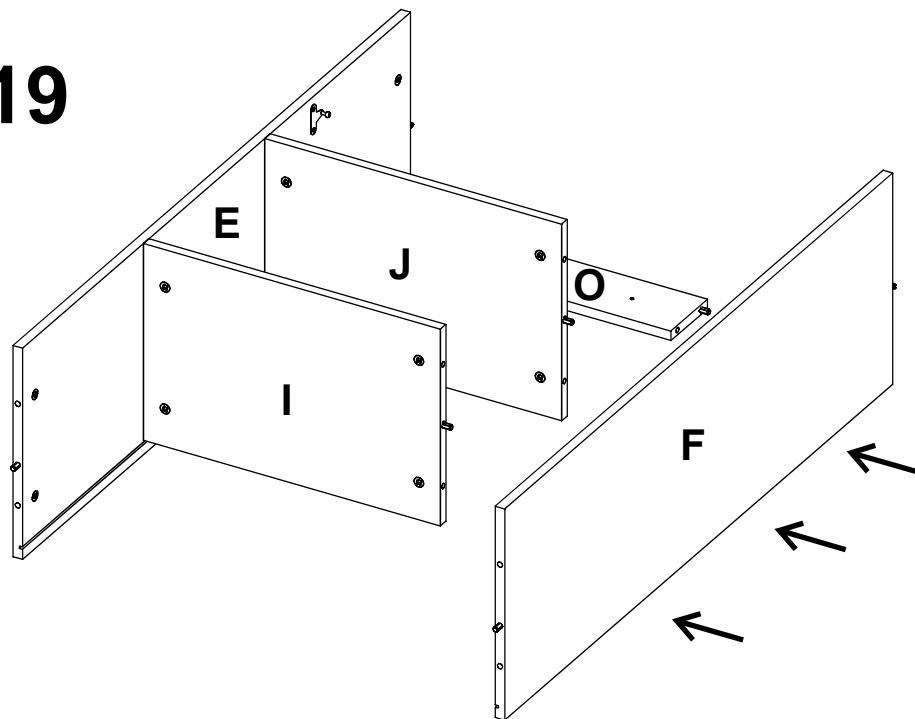


20

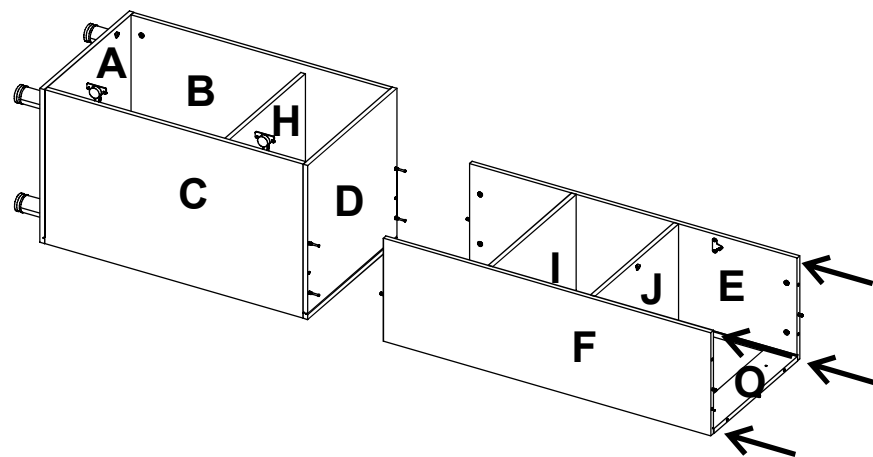


21

Desliza el fondo
dentro de las ranuras.


Slide the back panel
inside the grooves.

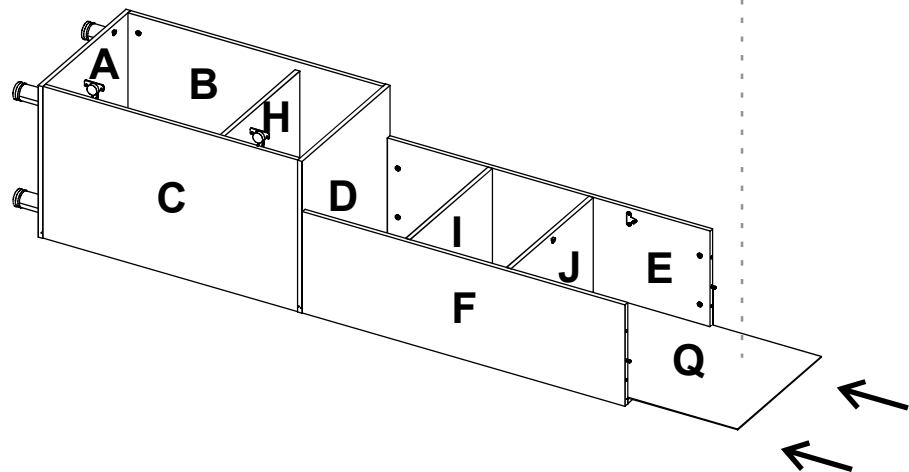

22

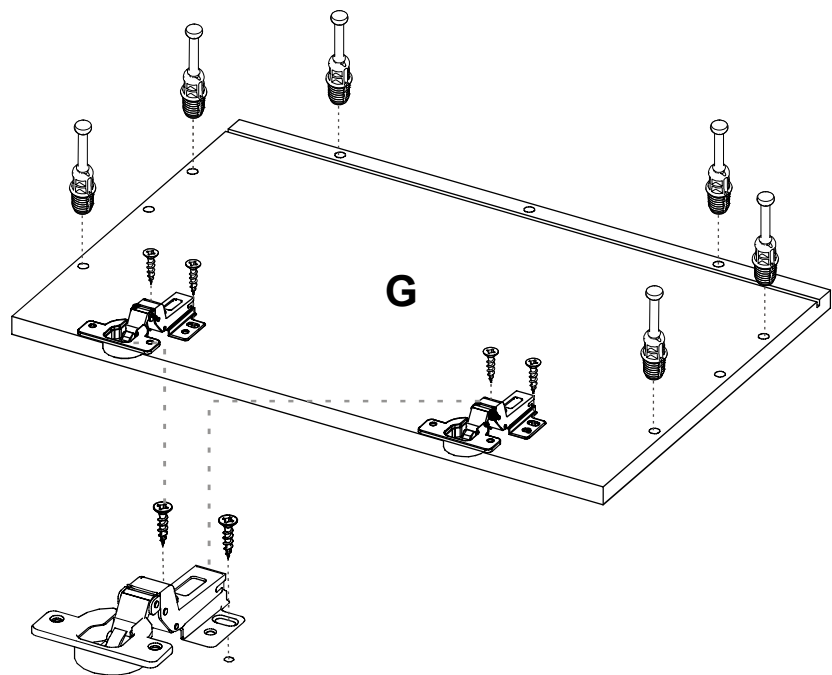

23

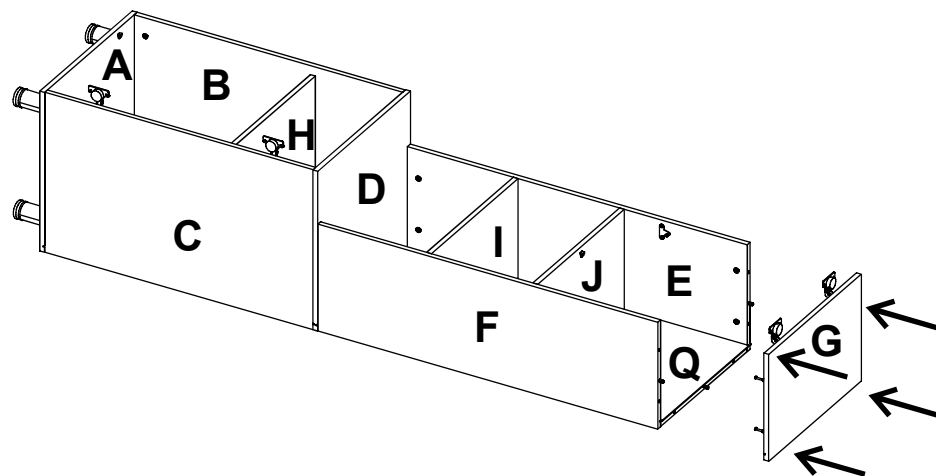


Voltea el mueble
Turn over the cabinet

¡Con mucho cuidado!
very carefully!


24

Ubicar los soportes esquineros en las esquinas y atornillar con tornillo lamina 9/16"


Place the corner supports in the corners and screw with flat head screw 9/16"

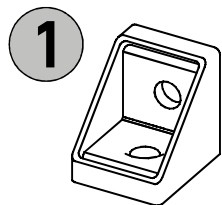



Soporte Esquinero
Corner Support

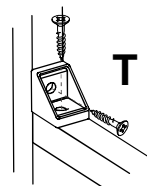


Tornillo lamina 9/16"
Flat head screw 9/16"

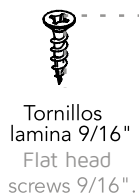


Tornillos lamina 9/16"
Flat head screws 9/16"

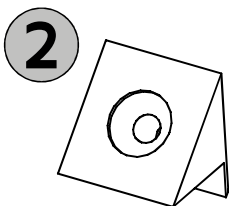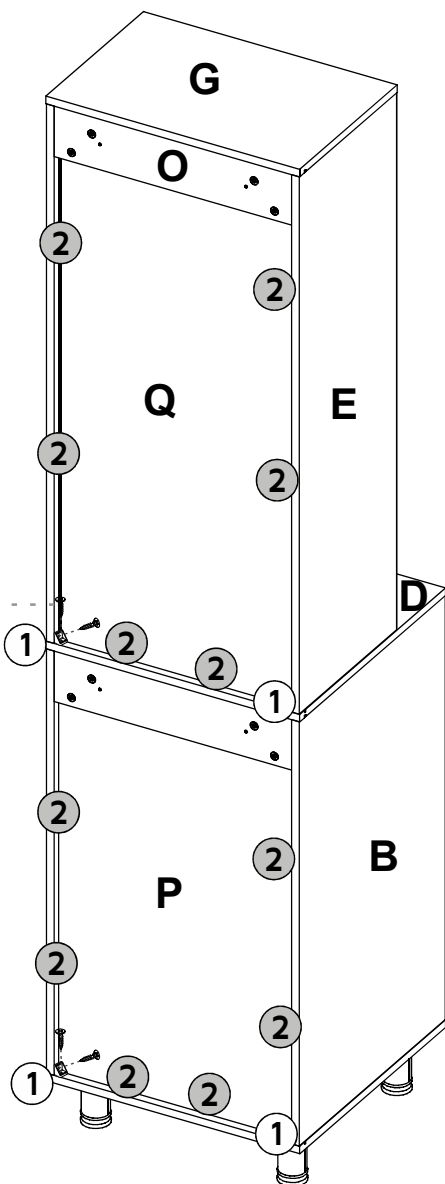

Soporte Fondo
Back Panel Support

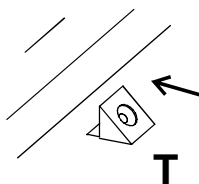

Inserte los soportes de fondo entre la ranura y el fondo.
Insert the back panel supports between the gove and the back panel

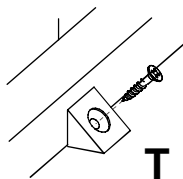


Atornille los soportes de fondo con tornillos lamina 3/4"
Fix the back panel supports whit 3/4" flat head screws.

25


Fija el mueble a la pared
Fix your cabinet to the wall

- 1 Debes perforar los fondos guiandote de las perforaciones de las estructuras con una broca 3/16". / You must drill the bottoms guided by the holes in the structures wiht a 3/16" drill bit.
- 2 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.
- 3 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16"
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 4 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.
- 5 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos 2 1/2".
Place the cabinet and secure it with the screws 2 1/2"

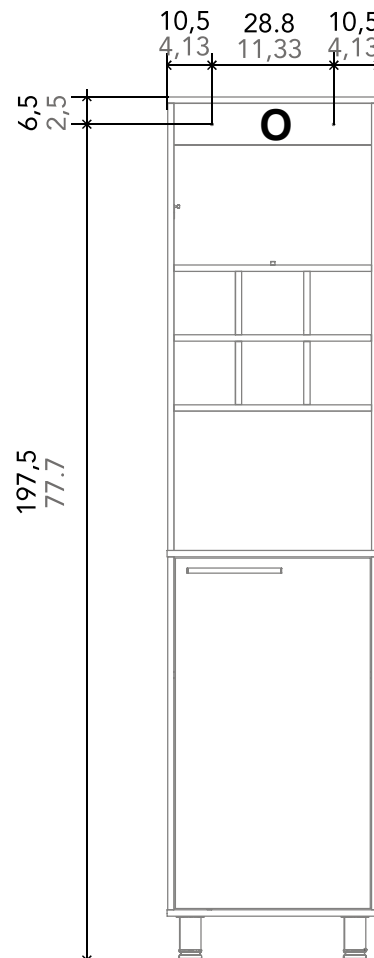


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches


26

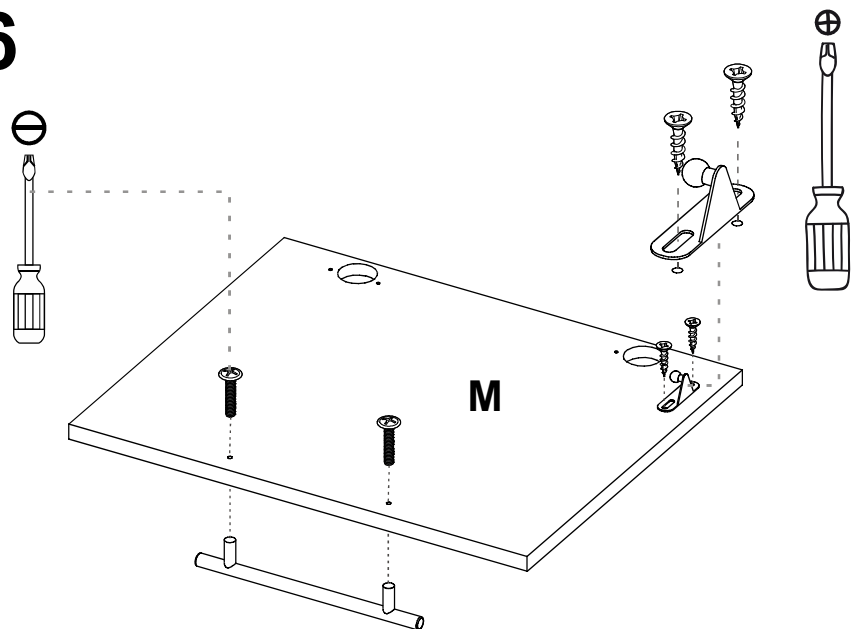

27

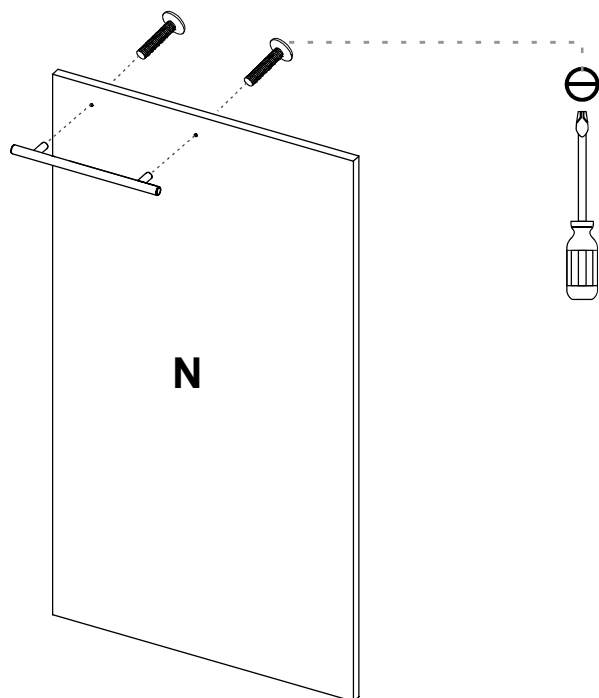


28

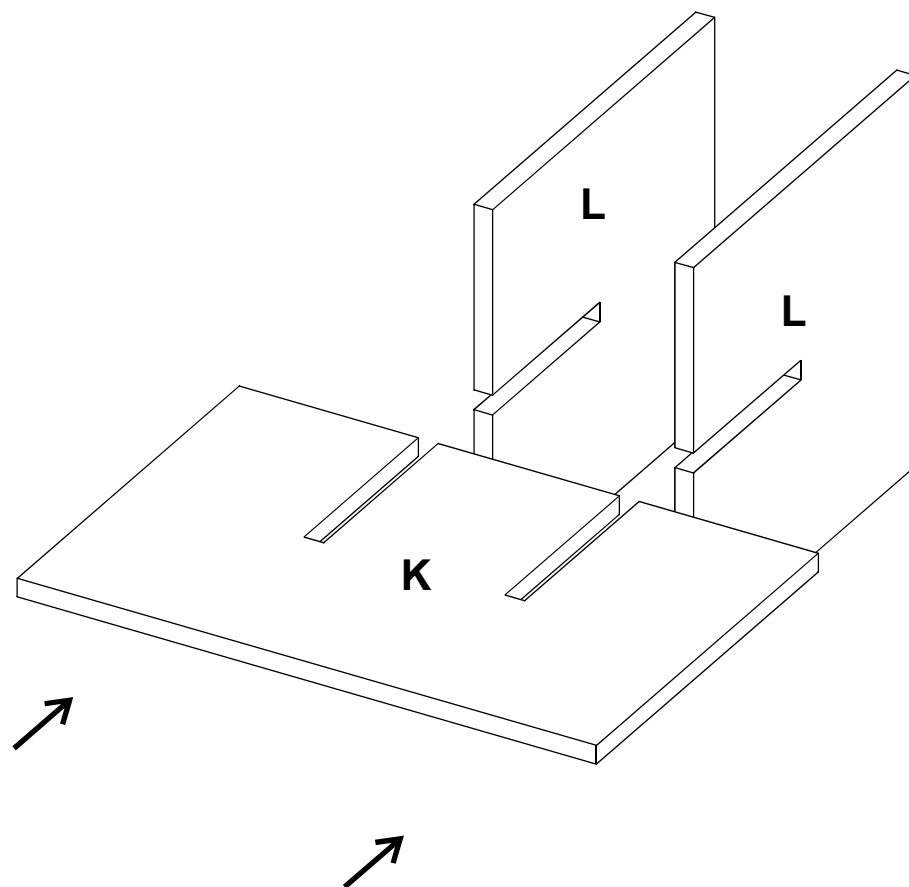


29

Instalación de la puerta Door Installation


Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

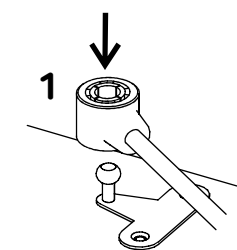

Inserta el brazo en el pivote
Insert the arm into the pivot

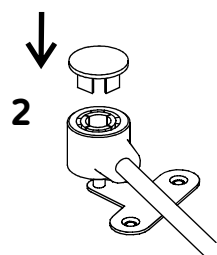


Ensaba las tapas para asegurar el brazo
Assemble the caps to secure the arm

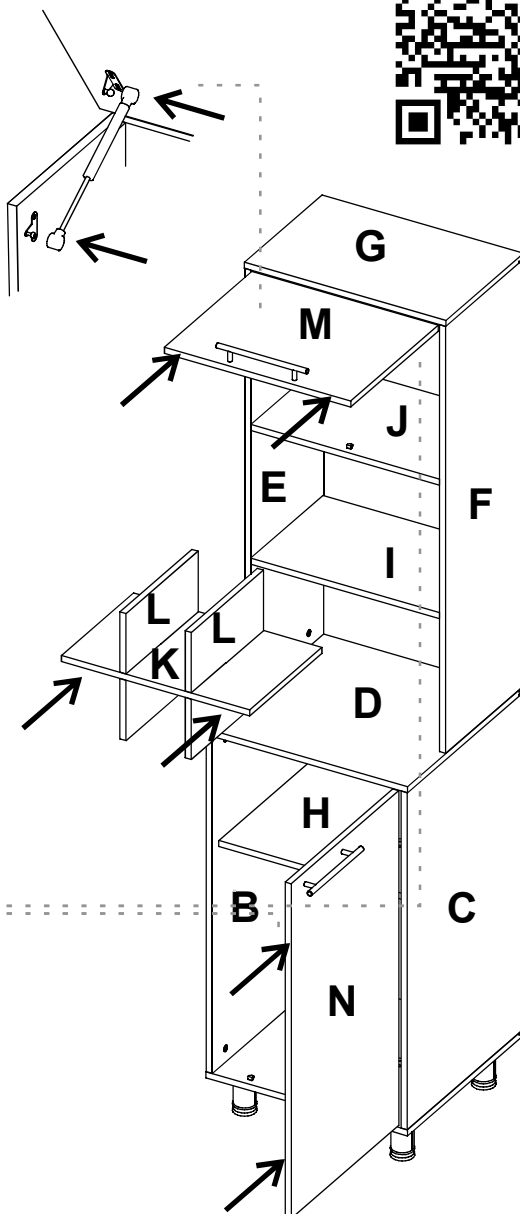

Seguir las instrucciones de ajuste de la siguiente pagina.
Follow the adjustment instructions on the next page.

30

Ajuste de bisagras / Hinge adjustment

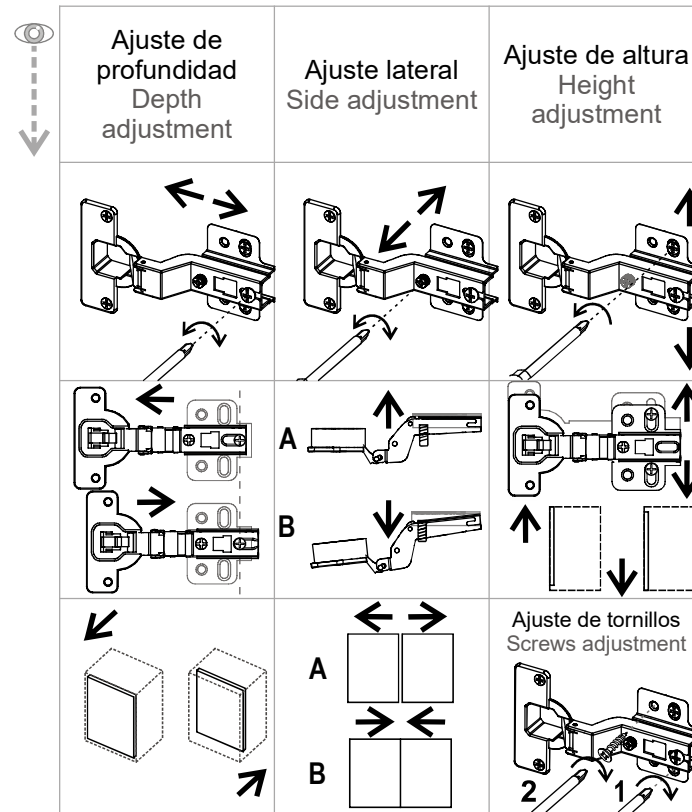


Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge



tapas minifix/
Cover caps

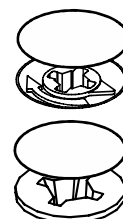

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.



Al terminar de armar, despegue las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.