



Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbralas con las tapas adhesivas.

After you finish the adjustment of the cams, cover them with the cover caps.




Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.

After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

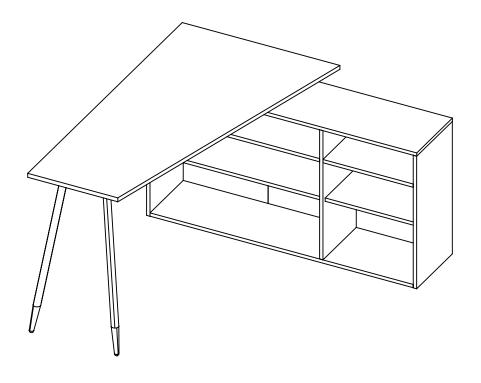

Alto: 72,5 cm Height: 28,54 in Ancho: 130 cm Width: 51,18 in Fondo: 120 cm Depth: 47,24 in

LOT N°

Tel - (572) 691 17 00 PBX - (572) 695 91 81 Yumbo - Valle del Cauca - Colombia www.rta.com.co

Escritorio Singapur 130 eco

130 eco Singapur Desk

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

No pintar el mueble.

El mueble debe ser usado únicamente en interiores, no exponer al sol directo.

Limpiar los herrajes metálicos con un paño seco.

NO sobrecargar el mueble (ver las cargas sugeridas).

No golpear ni martillar el mueble (solo cuando se indique).

Limpiar con un paño ligeramente húmedo, usar jabones suaves.

No arrastre el mueble, levántelo entre dos personas.

Evite el contacto directo con el agua, el fuego o la exposición a fuentes de calor.



Nunca permita que los niños escalen o manipulen el mueble, la caída de este puede provocar lesiones graves o la muerte.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

Do not paint the cabinet.

The cabinet MUST be used exclusively indoors, do not expose to direct sun.

Clean metallic hardware with a dry cloth.

Do NOT overload the cabinet (see suggested loads).

Do not hit or hammer the cabinet (just when indicated).


Clean with a slightly damp cloth, use gentle soaps.

Do not drag, lift and move between two people.

Avoid direct contact with water, fire or exposureto heat sources.




Never allow children to climb or manipulate the cabinet, furniture tip over can cause serious injuries or death.

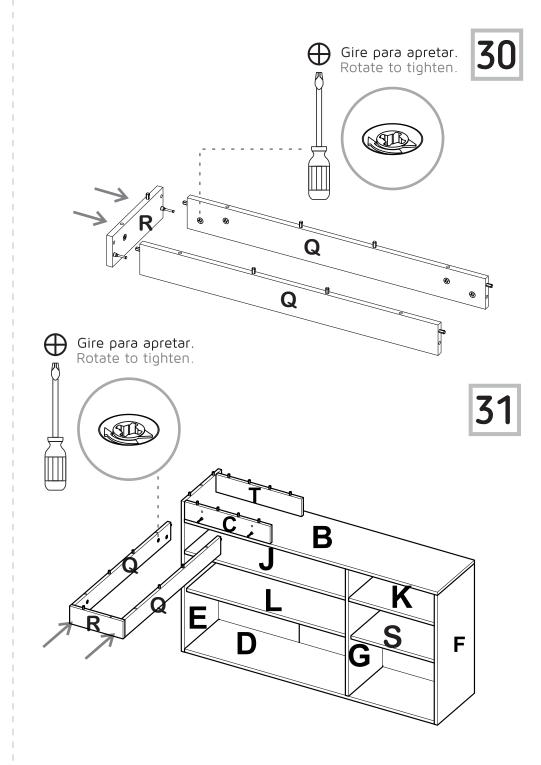




28

Pág. 22

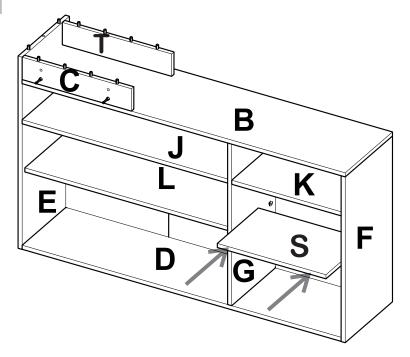


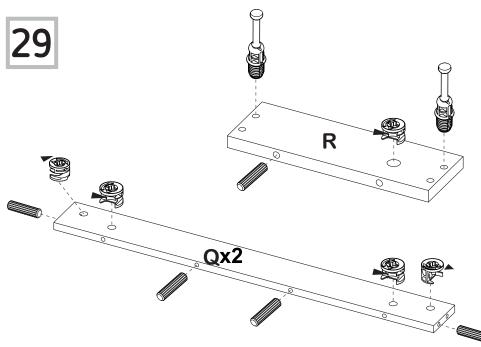

ÍNDICE INDEX

Herrajes para armado Assembly Hardware	4-5
Piezas de armado Assembly Parts	6
Cargas sugeridas Suggested loads	7
Recomendaciones de ensamble Assembly recommendations	7
Pasos de armado Assembly steps	8-28

HERRAMIENTAS NECESARIAS* REQUIRED TOOLS*

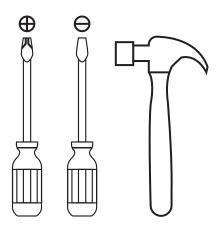

*No incluidas y no se muestran en tamaño real.
*Not included, and not shown actual size.

HERRAJES PARA ARMADO **ASSEMBLY HARDWARE**

Compruebe que el contenido de los herrajes sea el correcto. En caso de que falte alguna pieza, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente.

Please check that the hardware content is correct. If any item is missing, please call to our customer service line.



x67

Tarugo Wood Dowel



x42

Minifix Minifix Cams



x42

Spreading Bolt



Perno Minifix



x14

Tapa Adhesiva Minifix Cover Caps



x30





x16


Tornillo Lámina 9/16" 9/16" Flat Head Screw




x4

Tornillo de Ensamble 2"


2" Drywall Screw

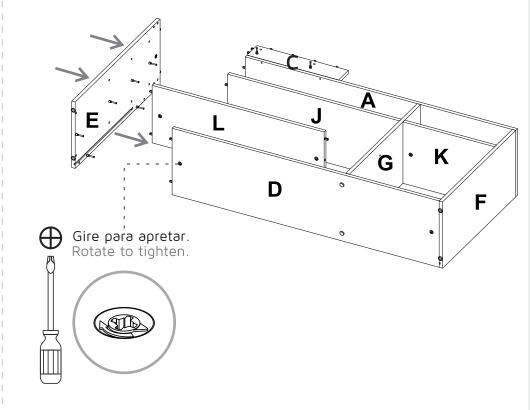

Páq. 4 www.rta.com.co

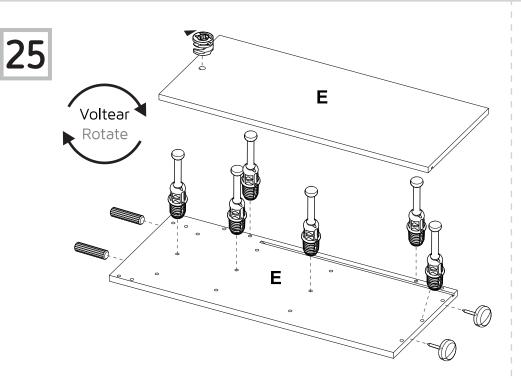

26

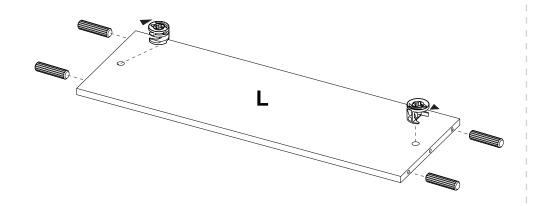

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE


Compruebe que el contenido de los herrajes sea el correcto. En caso de que falte alguna pieza, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente.

Please check that the hardware content is correct. If any item is missing, please call to our customer service line.




x6Deslizador Puntilla

Nail-on Glide



Pata Wooden Leg





Soporte Entrepaño Shelf support

x4

Pág. 20 www.rta.com.co Pág. 5

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

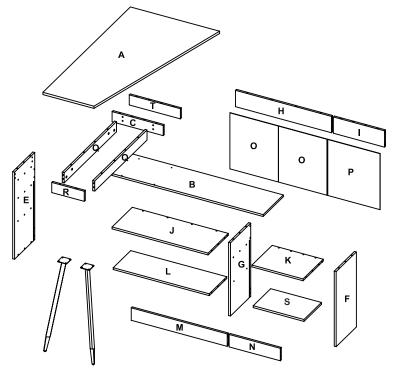



A - x1 **F** - x1

K - x1 **P** - x1

B - x1

G - x1 **L** - x1

Q - x2

C - x1

H - x1

M - x1

R - x1

D - x1

I - x1

N - x1


S - x1

E - x1

J - x1


o - x2

T - x1

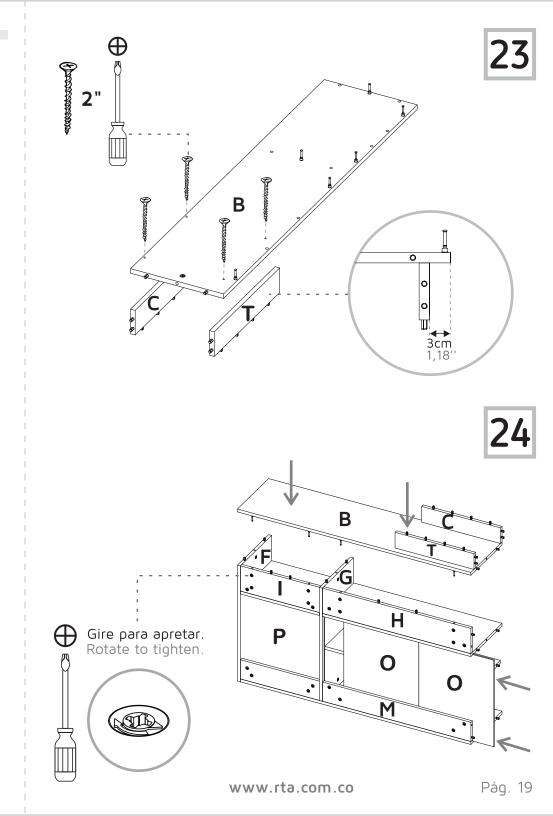

В

CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS MAX SUGGESTED LOADS

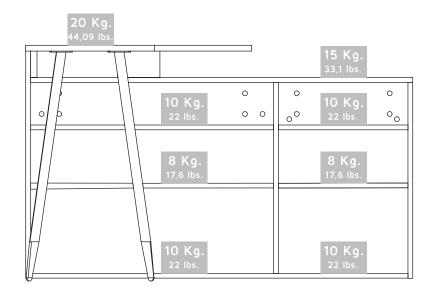

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

Ensamble el mueble entre dos personas.


Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja


Lea cuidadosamente las instrucciones e identifique todas las piezas y herrajes antes de empezar a armar el mueble.


Assemble the cabinet between two people.


Assemble the cabinet on a flat, smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.


Carefully read all the steps and identify all the wood parts and hardware before assembling the cabinet.

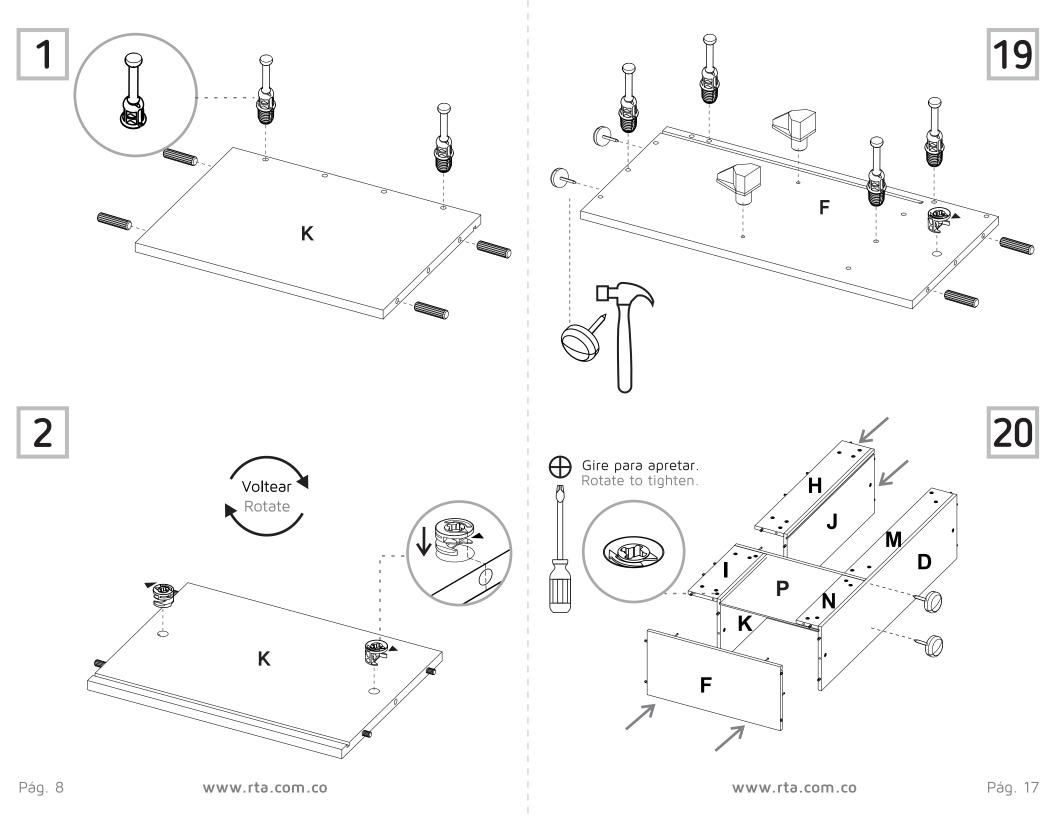

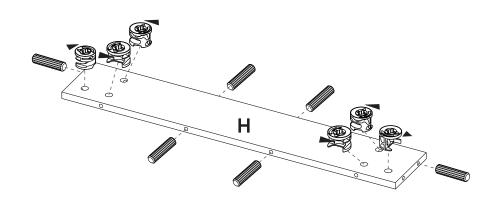

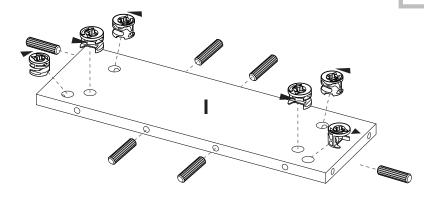

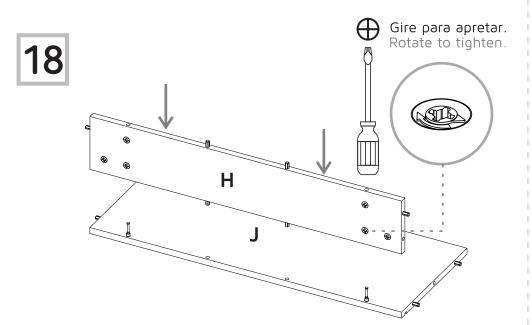

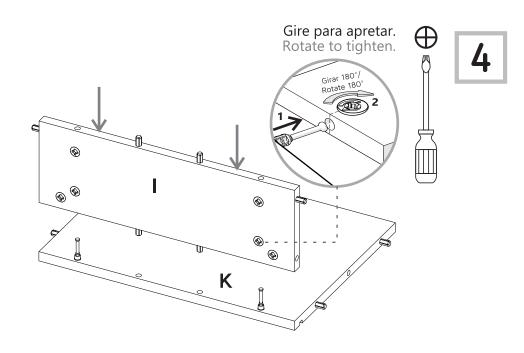



Pág. 16

www.rta.com.co

www.rta.com.co



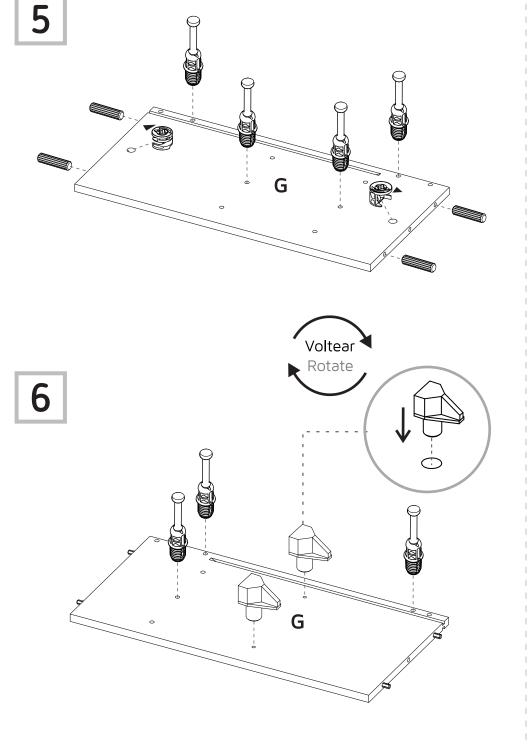

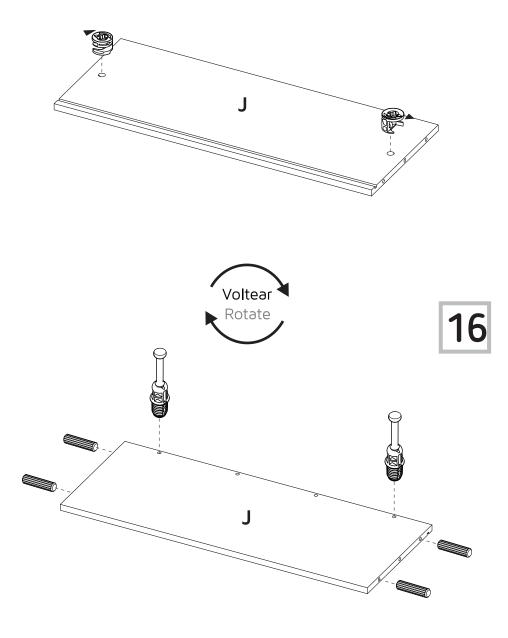



Pág. 10


www.rta.com.co

www.rta.com.co

Pág. 15

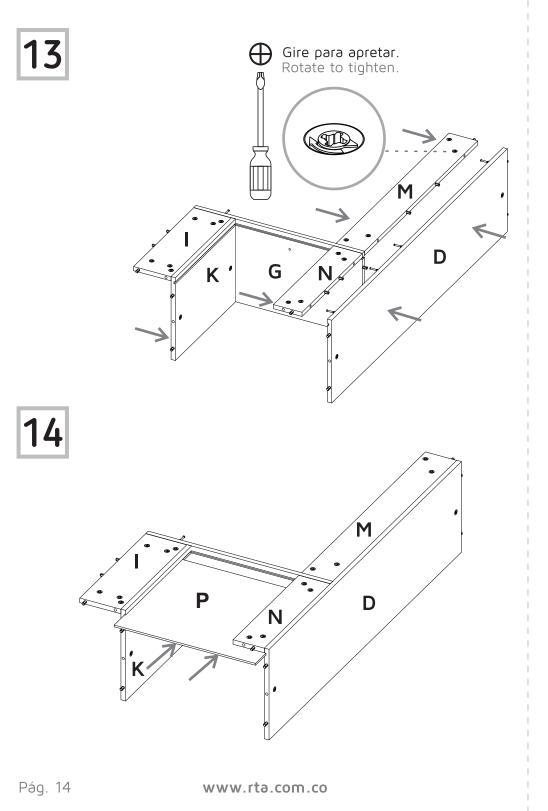

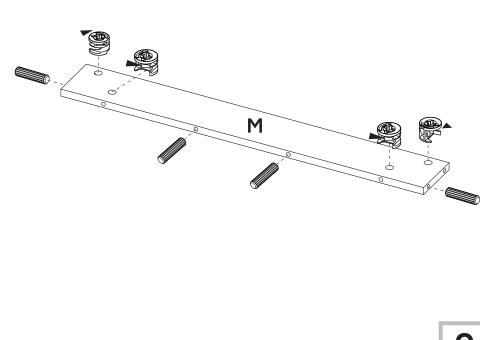

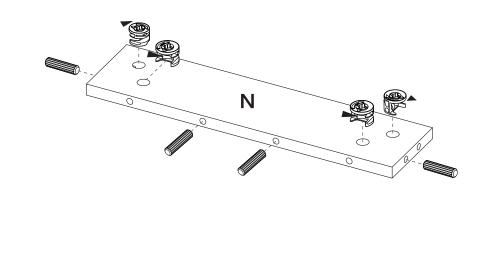

www.rta.com.co

Pág. 11

