


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CLOSET BARMINE 2 CAJONES / 2 DRAWER BARMINE CLOSET

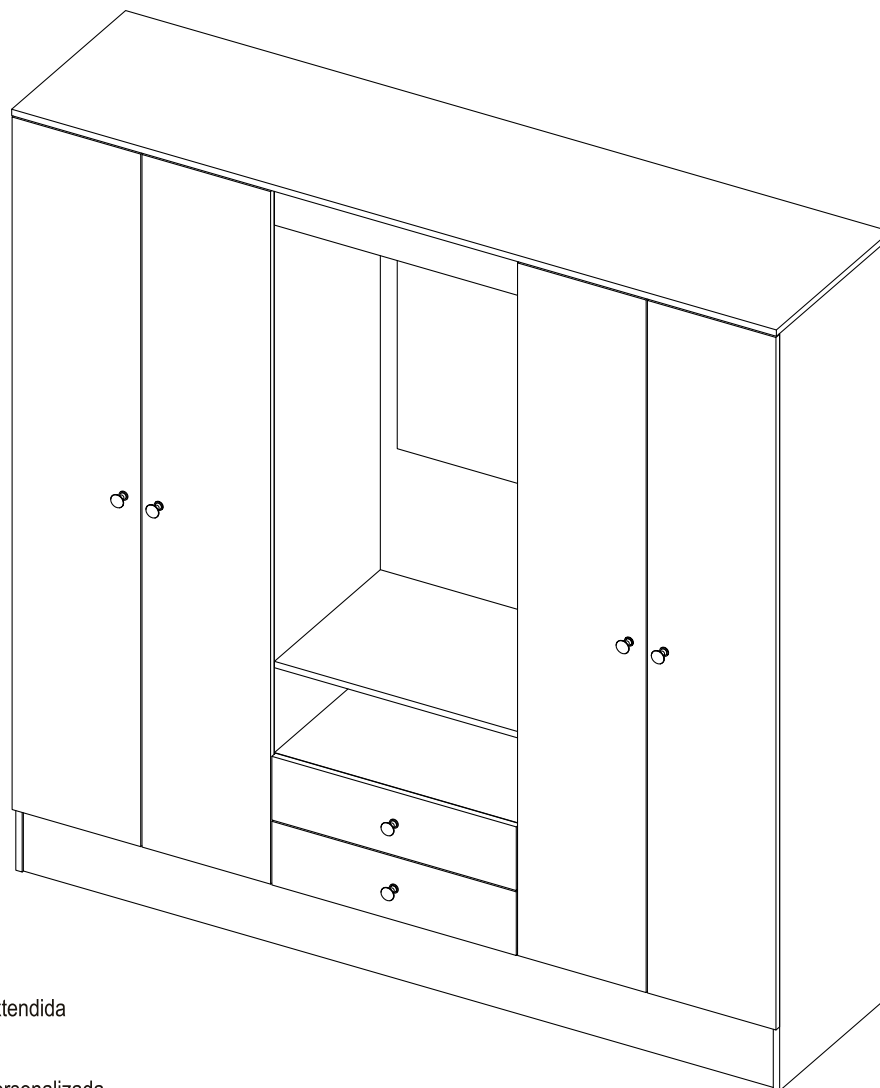

Conviértete en cliente VIP
Escanea aquí!



- ✓ Garantía extendida
- ✓ Asesoría personalizada
- ✓ Últimas tendencias de diseño y nuevos lanzamientos

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.


On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture.

Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement


Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

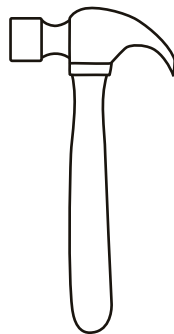


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

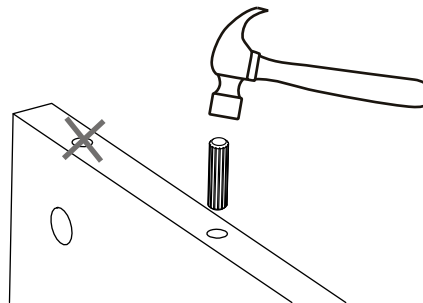

1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt









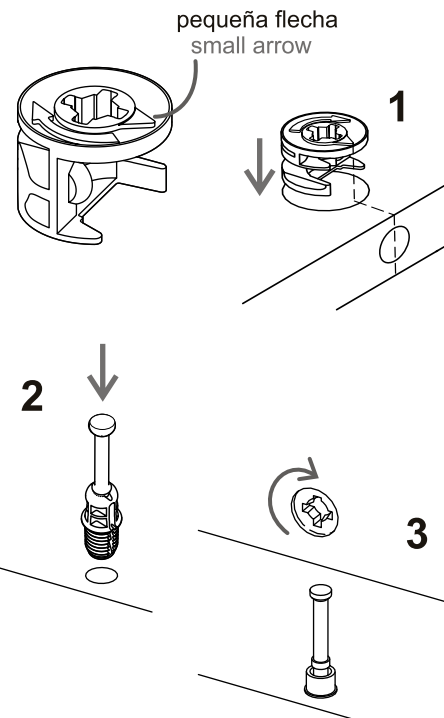




1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.

2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

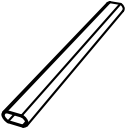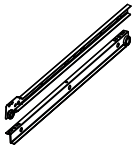			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps
x50	x71	x71	Color 1 x20
			
Tapa Minifix / Cover Caps	Deslizador Puntilla / Nail-on Glide	Chazo + Tornillo / Wall anchor + screw	Tornillo ensamble / Drywall screw
Color 2 x25	x11	x2	x8
			
Tubo Ovalado / Closet rod support	Espejo + Dot's / Mirror + Dot's	Soporte Tubo / Closet rod support	Puntilla / nail
x2	x1	x4	x68
			
Perfil H / H Profile	Grapa para fondo / Rear Panel Clamp	Rieles + tornillos / Slides + screws	Botón / Knob
x2	x8	x2	x6

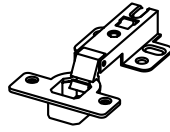			
Bisagra parche + tornillos / Full overlay hinge + screws	Tornillo lámina / Flat head screw	Tornillo ensamble / Drywall screw	Soporte entrepaño / Shelf support
x12	x8	x6	x4

Cargas Máximas / Max Suggested Loads


		
		
		
		

*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts



A - x1	P - x2
B - x1	Q - x2
C - x1	R - x2
D - x1	S - x1
E - x1	T - x1
F - x1	U - x1
G - x1	V - x4
H - x1	W - x1
I - x1	X - x2
J - x2	Y - x1
K - x1	
L - x2	
M - x2	
N - x2	
O - x2	

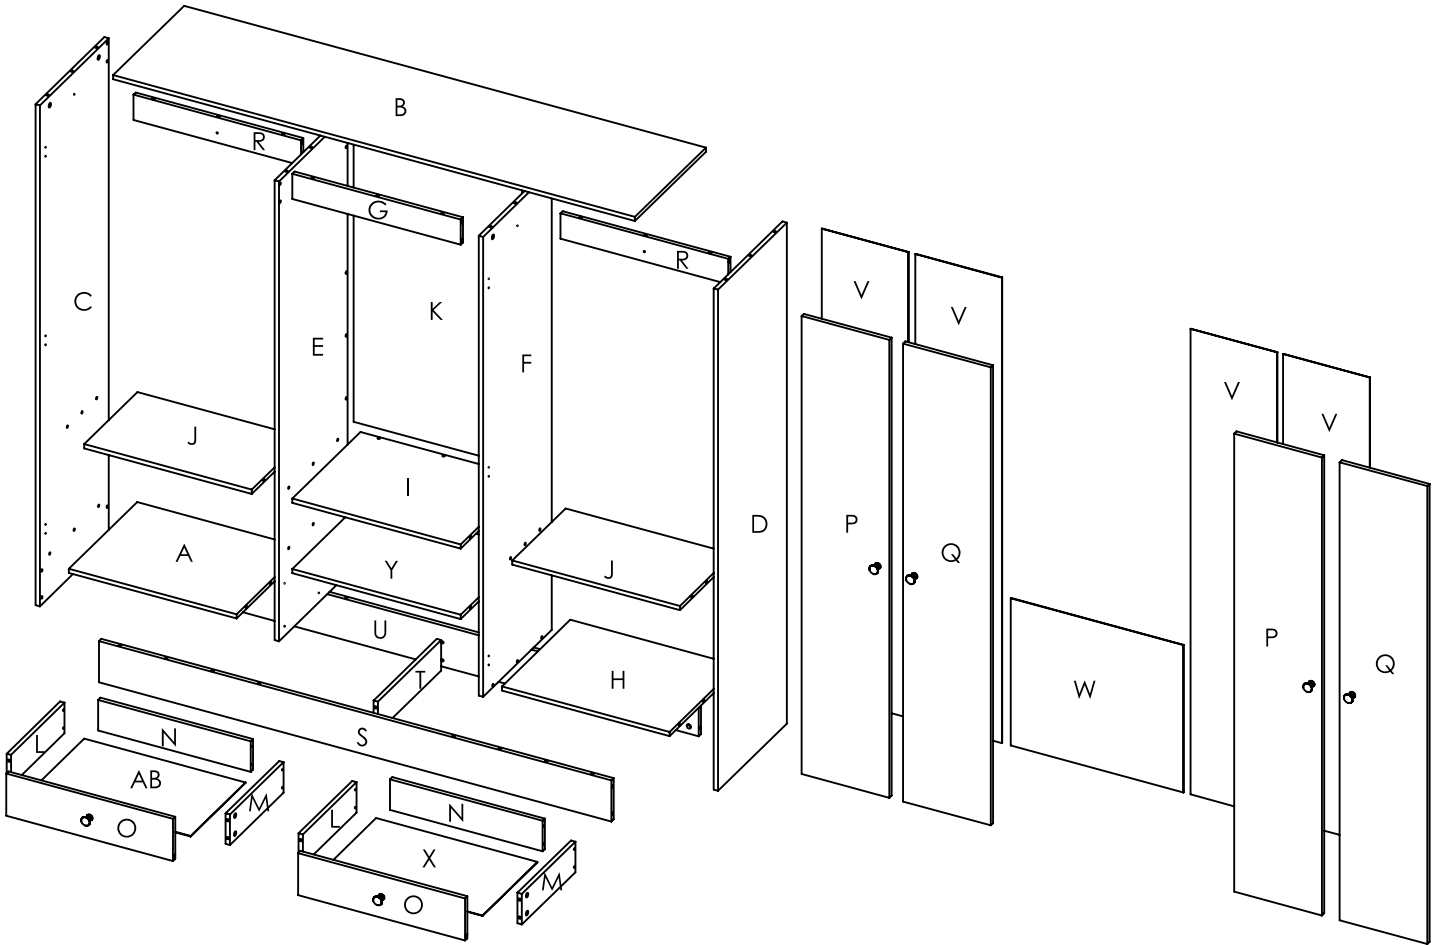



1

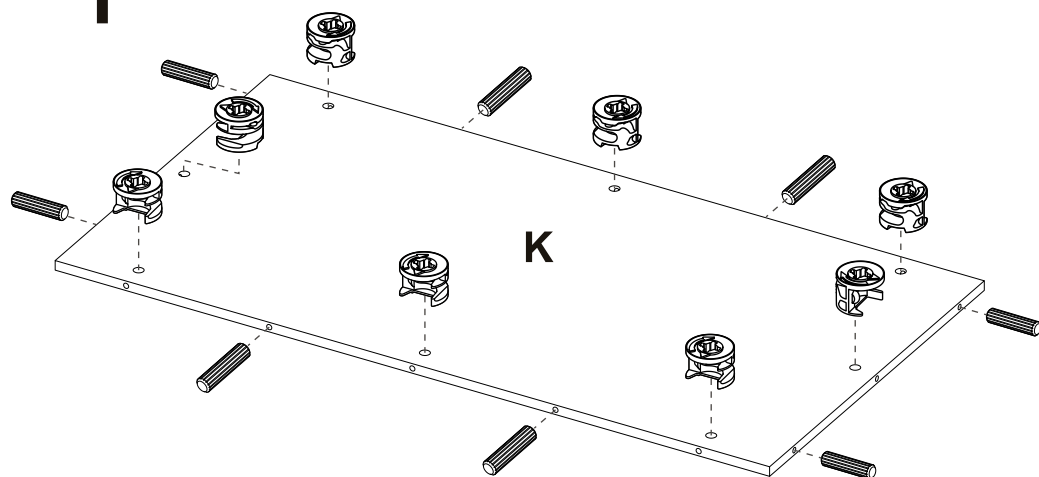




2

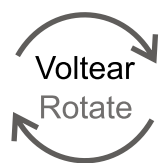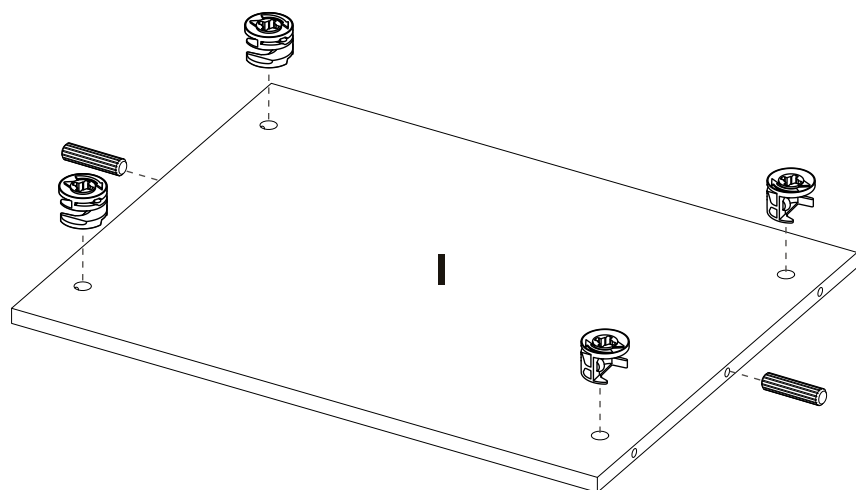




3

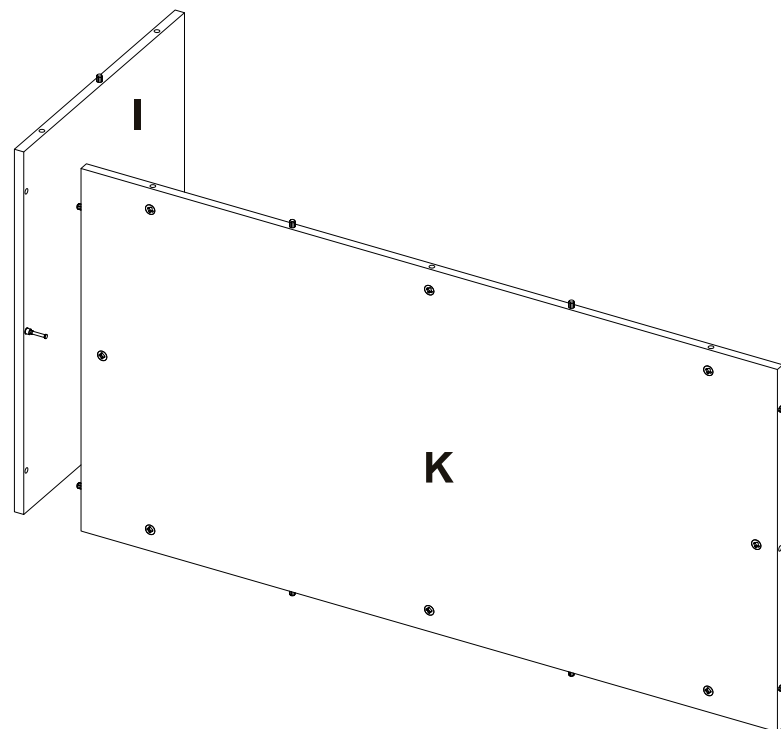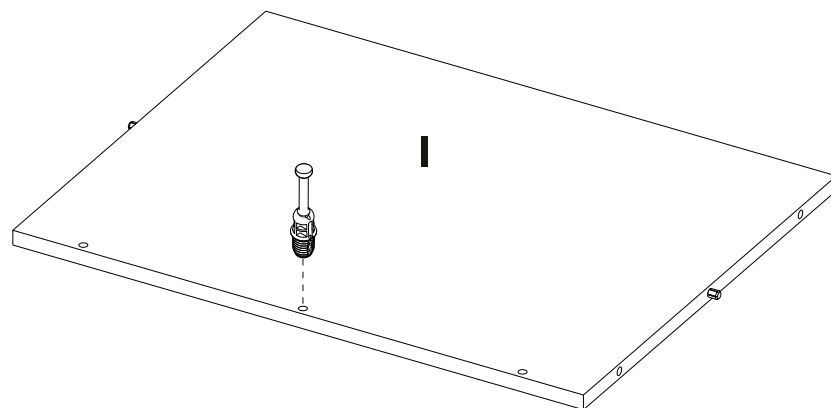


4

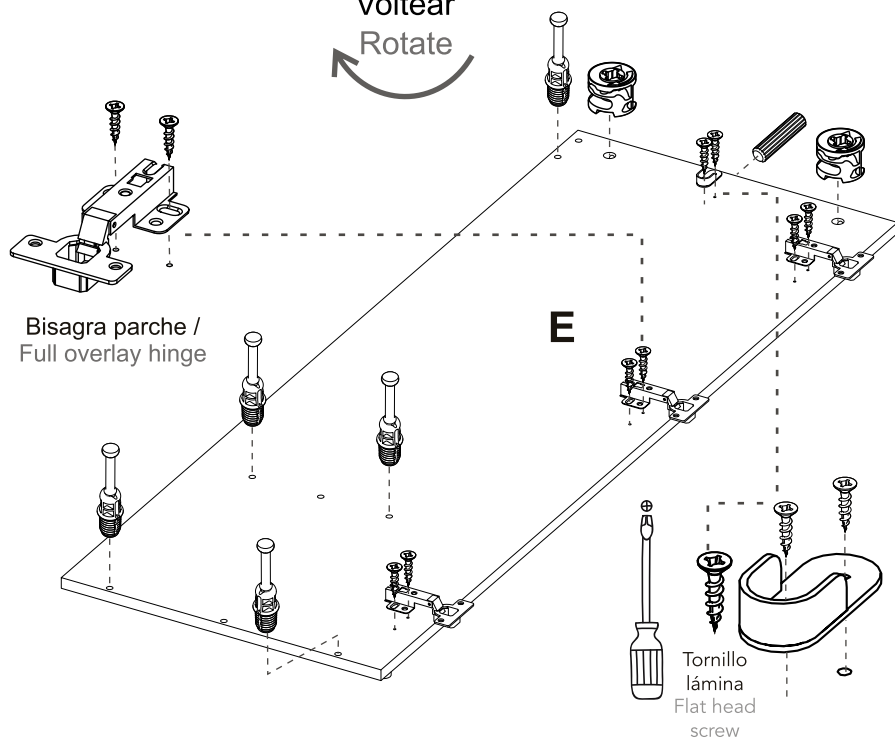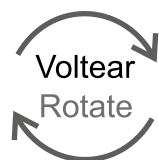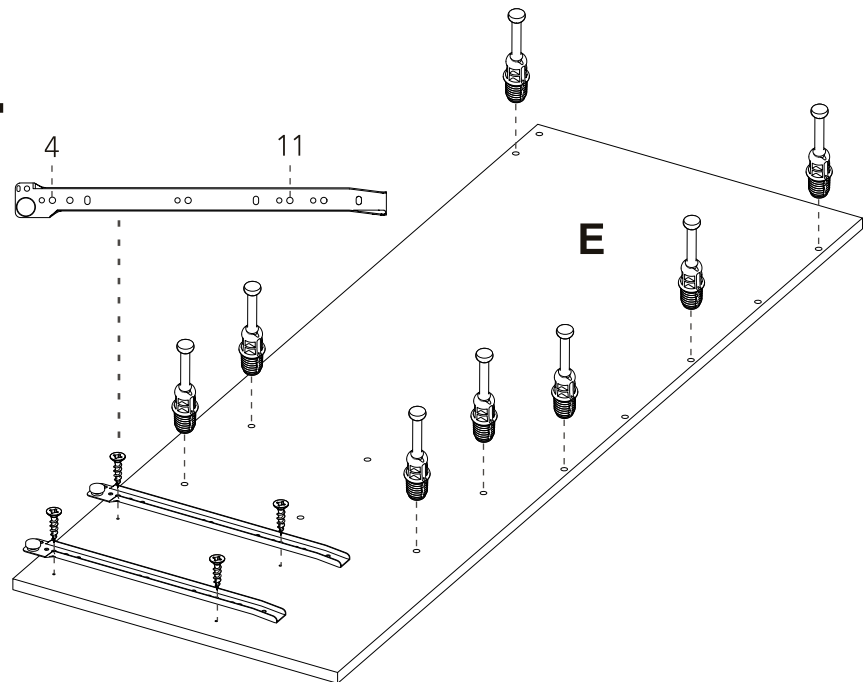


5

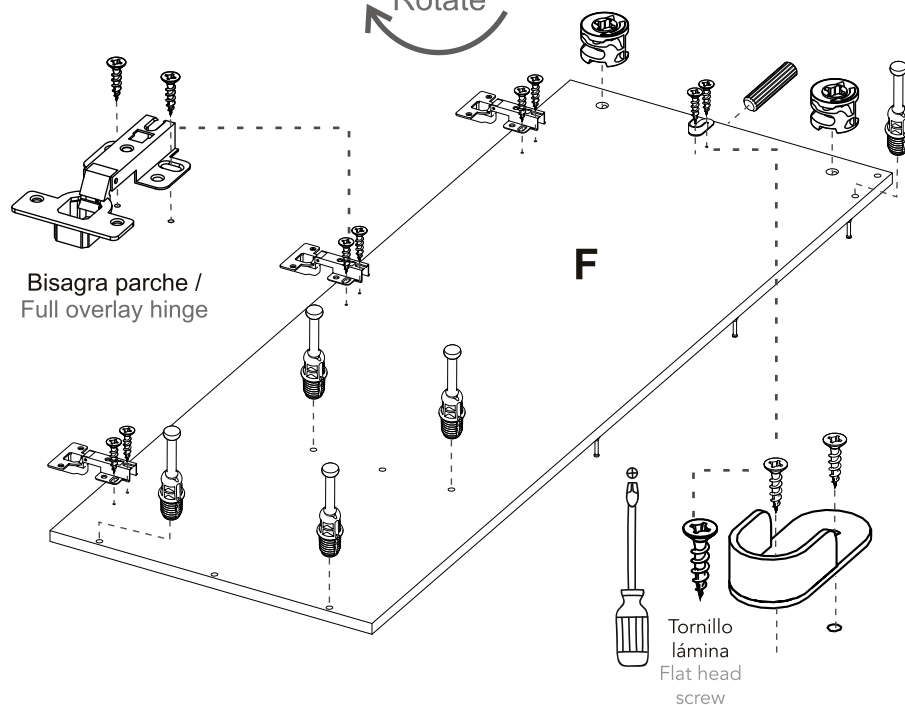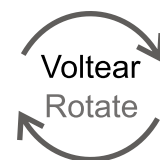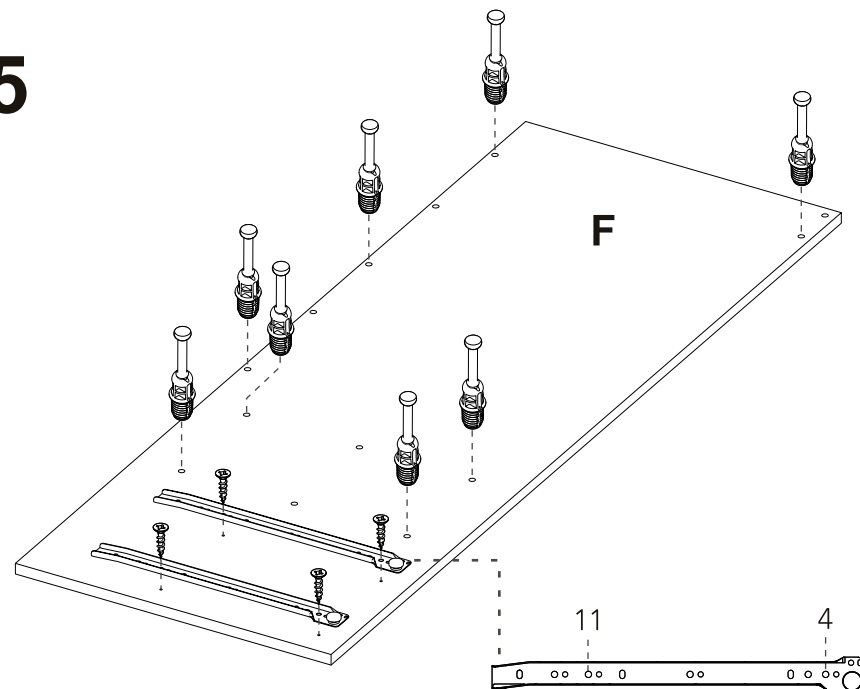


6

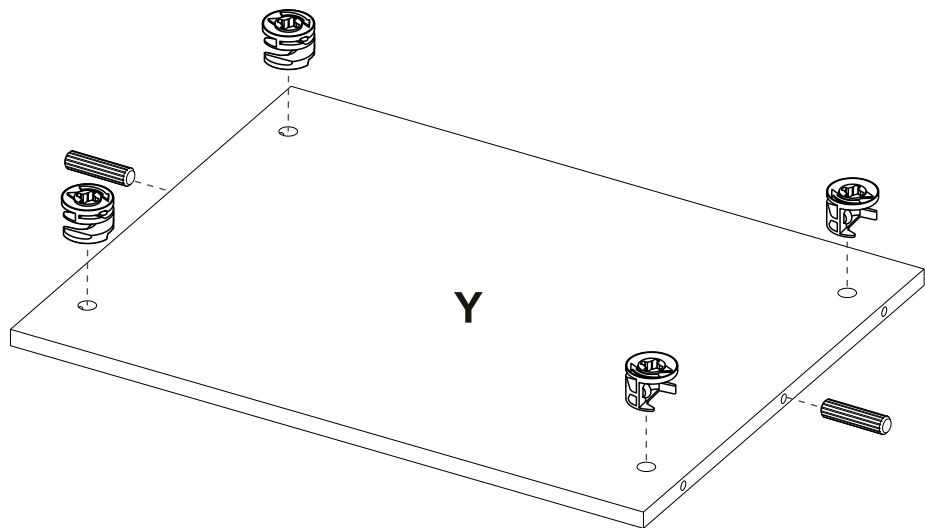


7

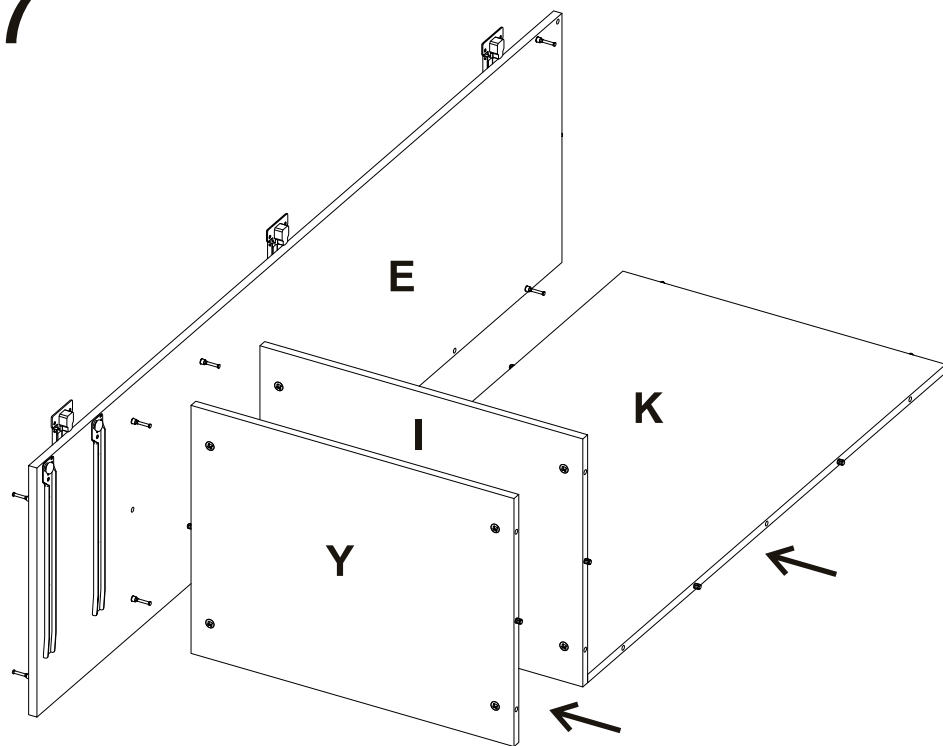


8

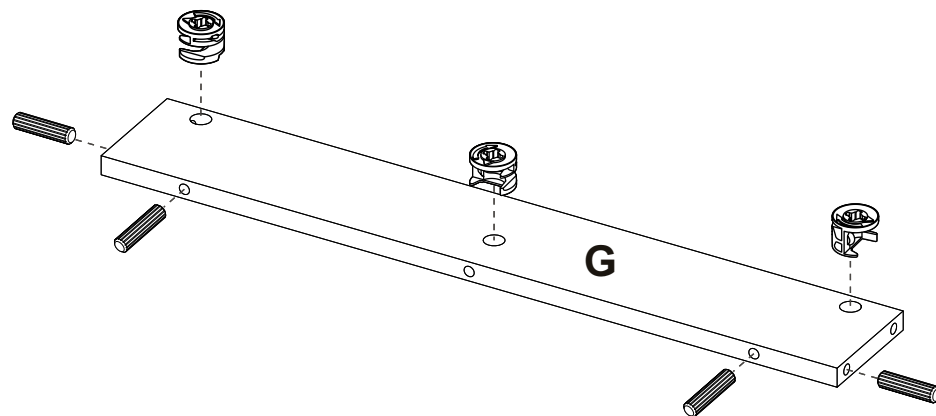


9

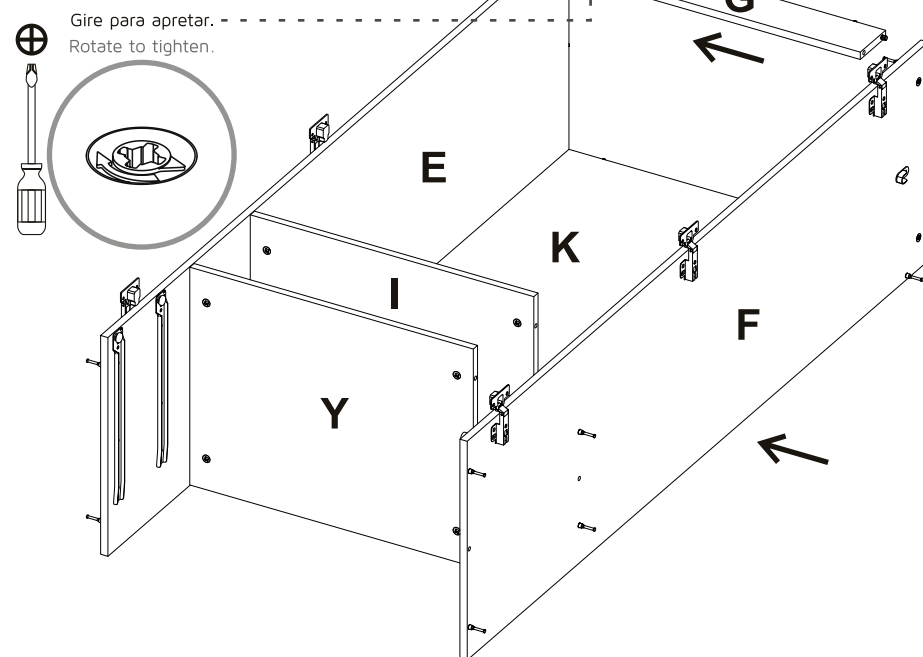


10

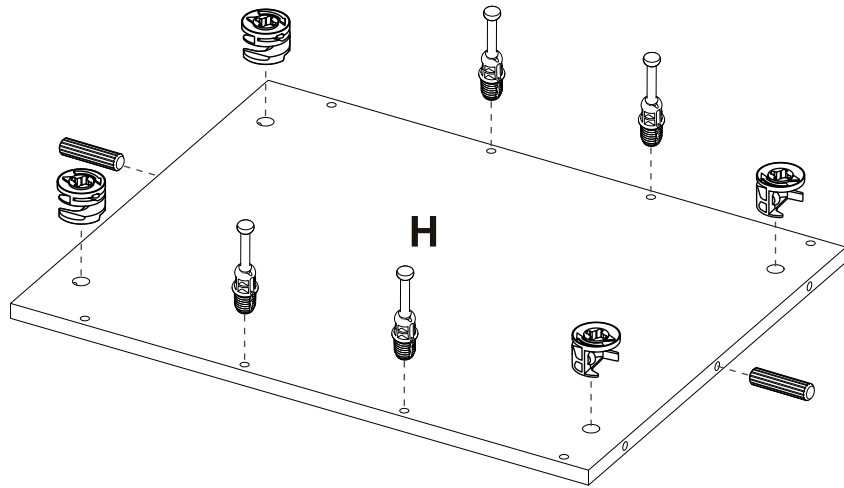


11

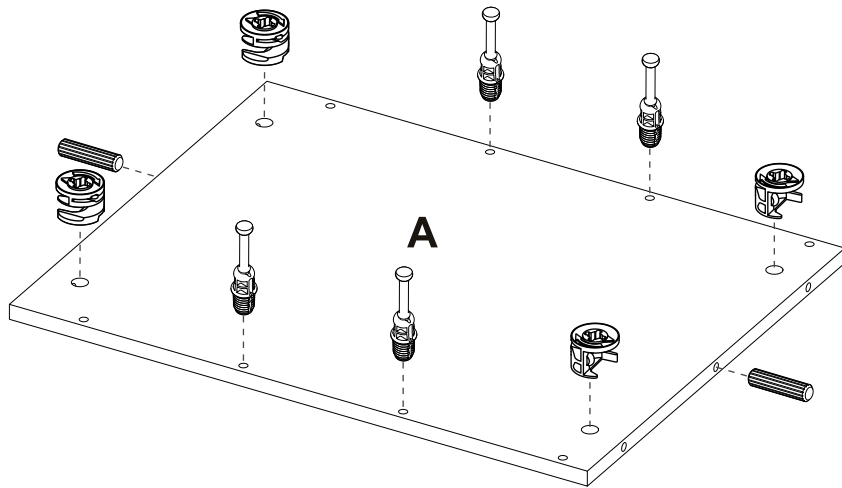


12

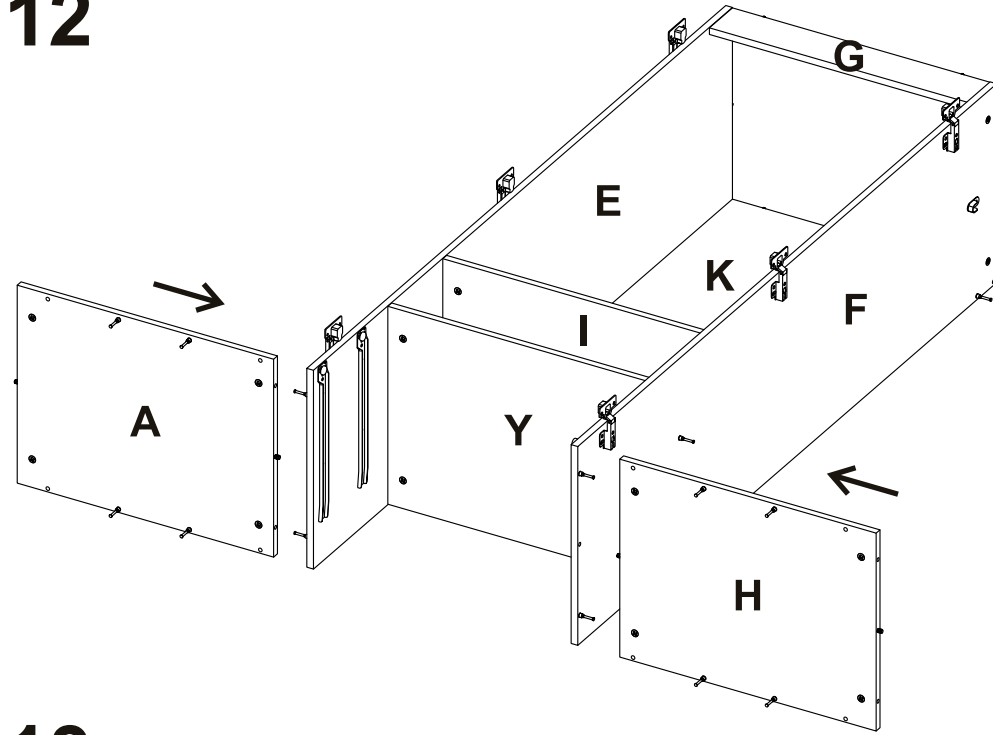


13

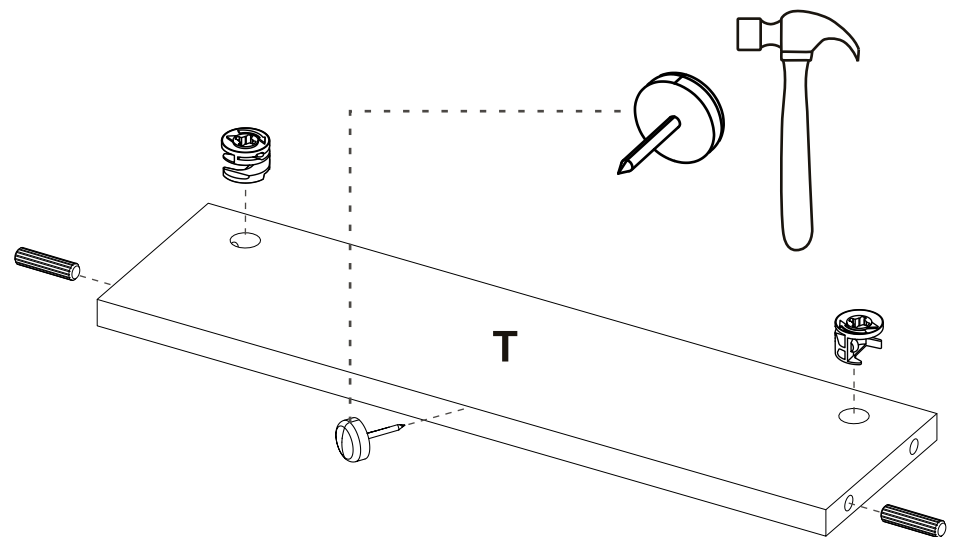


14

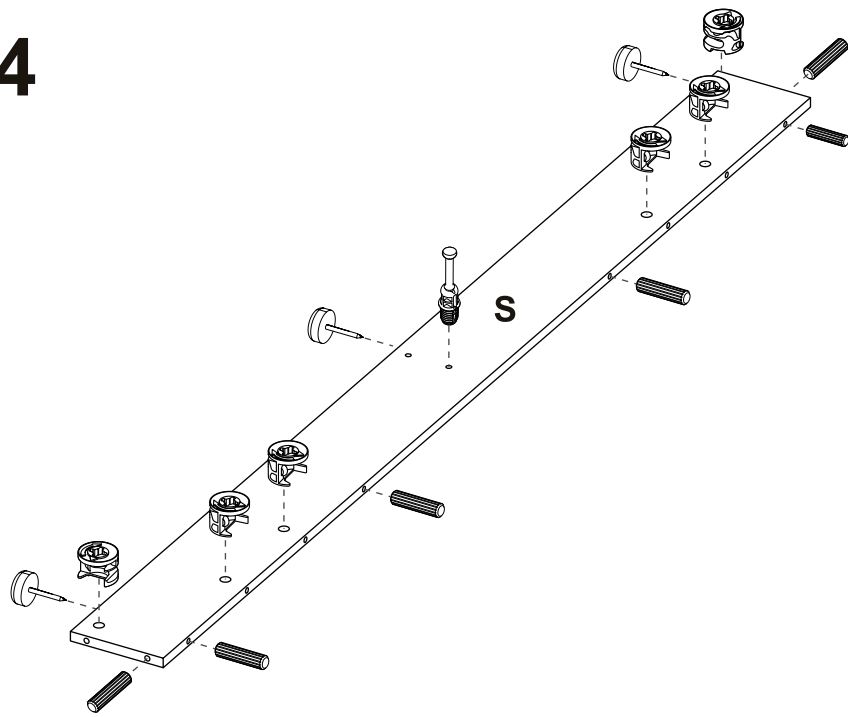


16

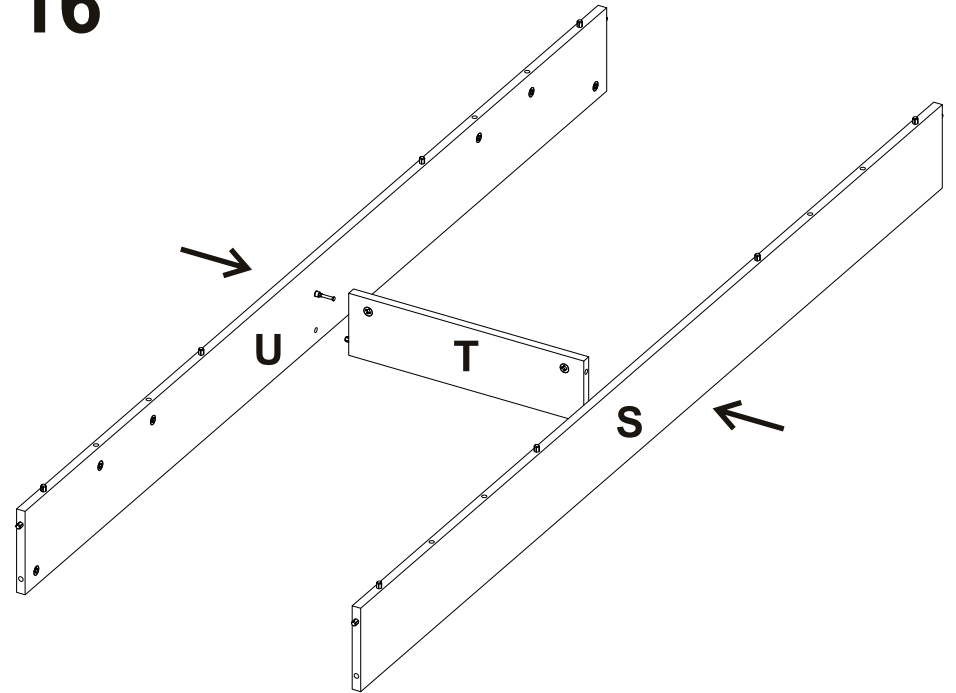


15

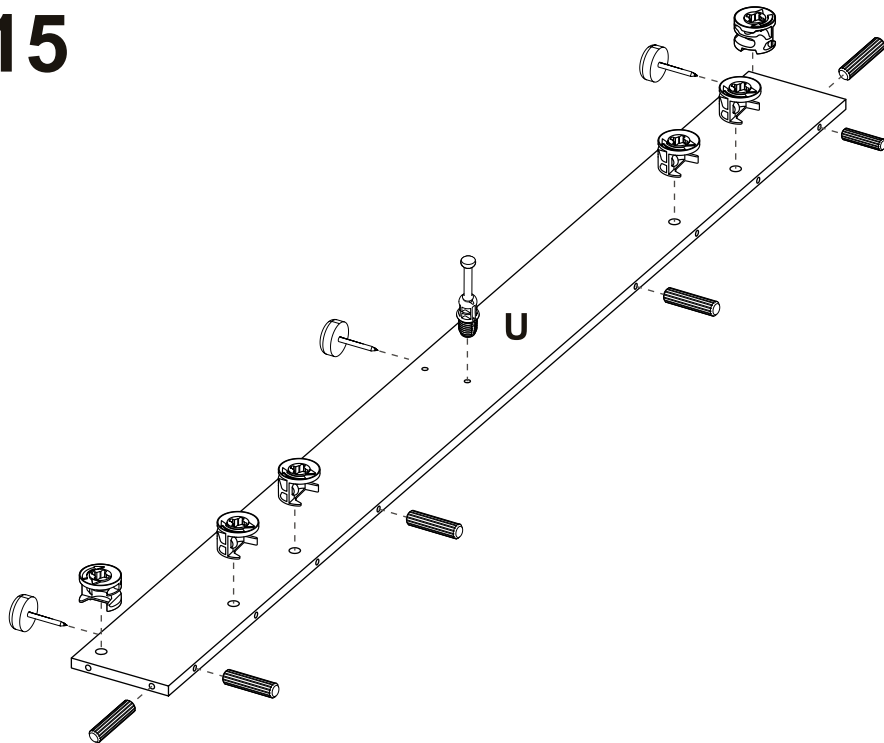


17

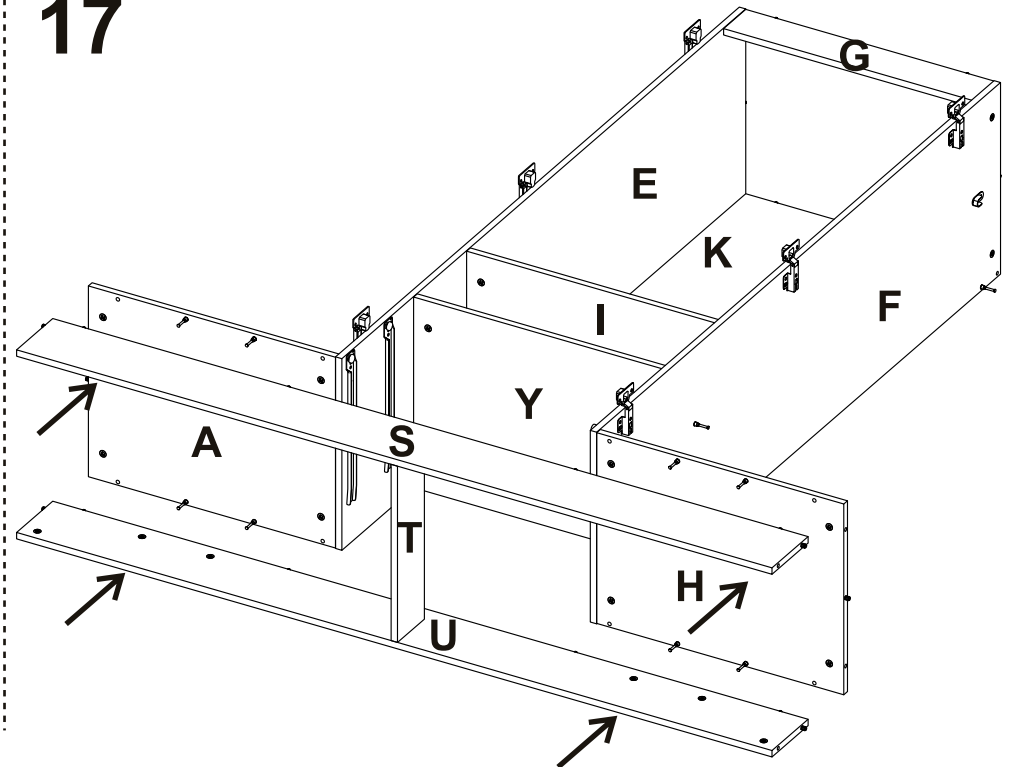


18

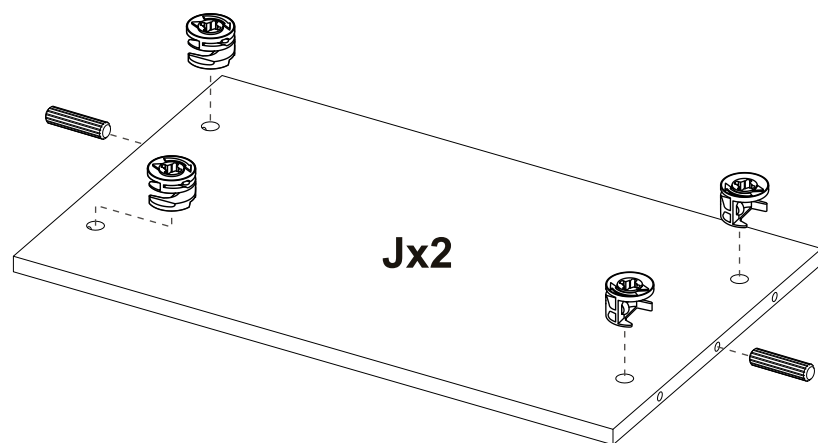


20

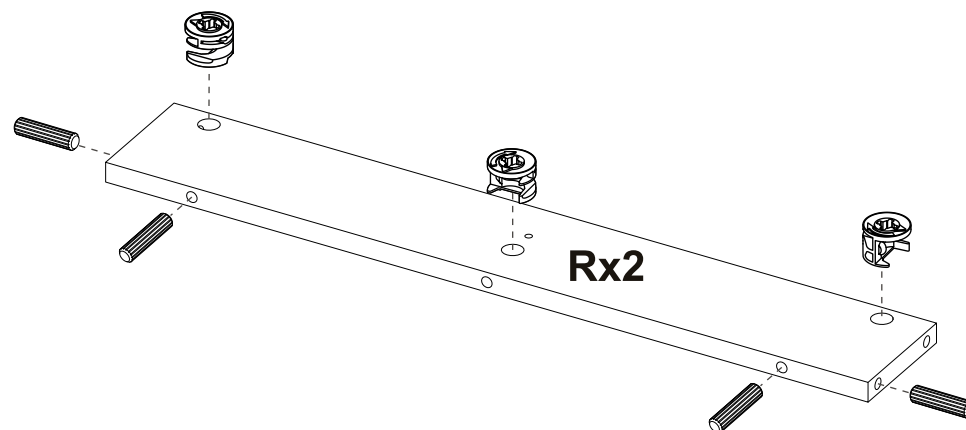


19

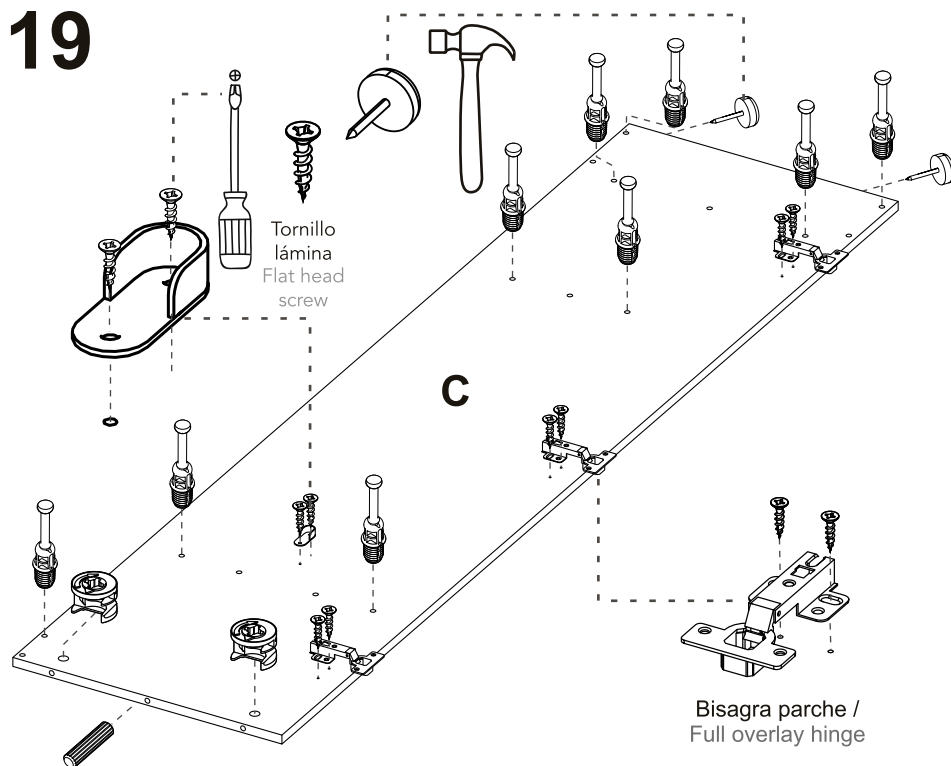


21

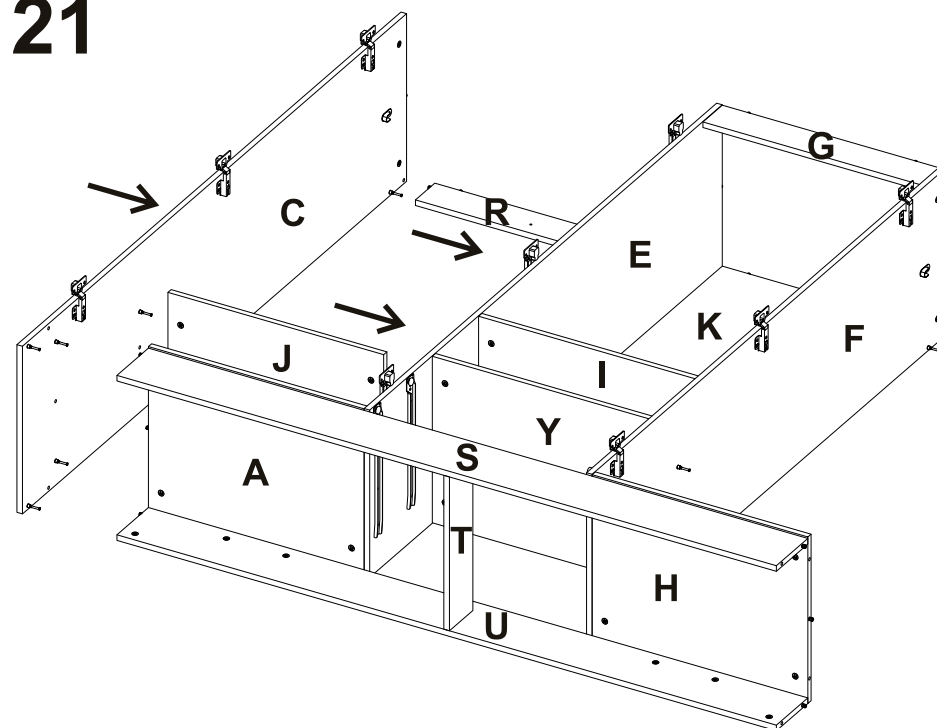


22

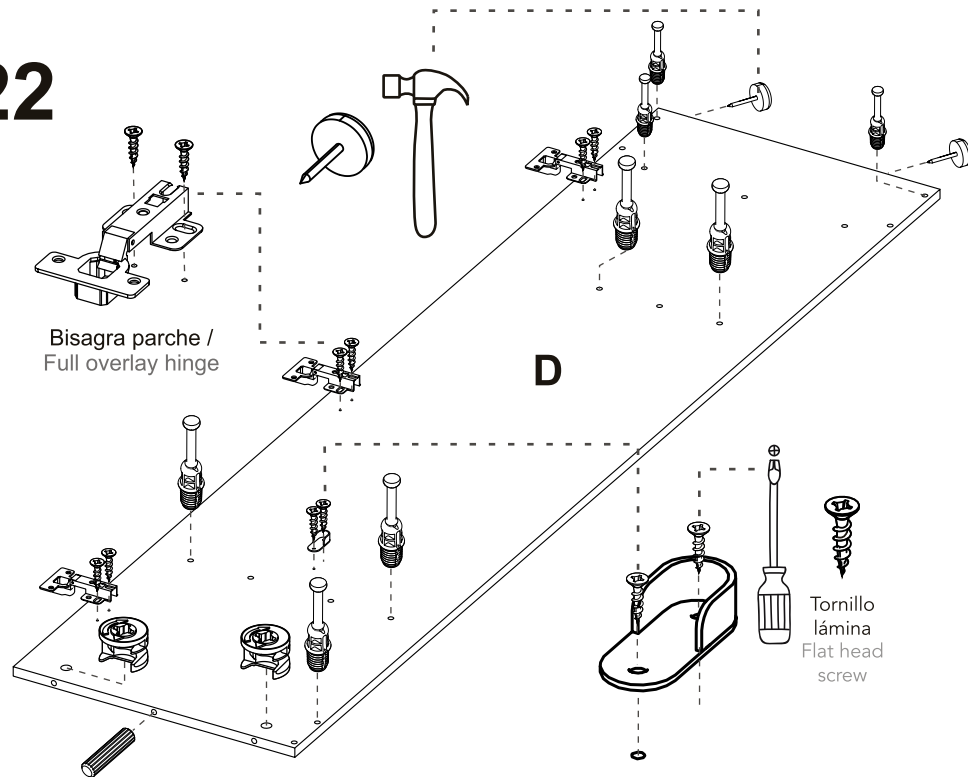


24

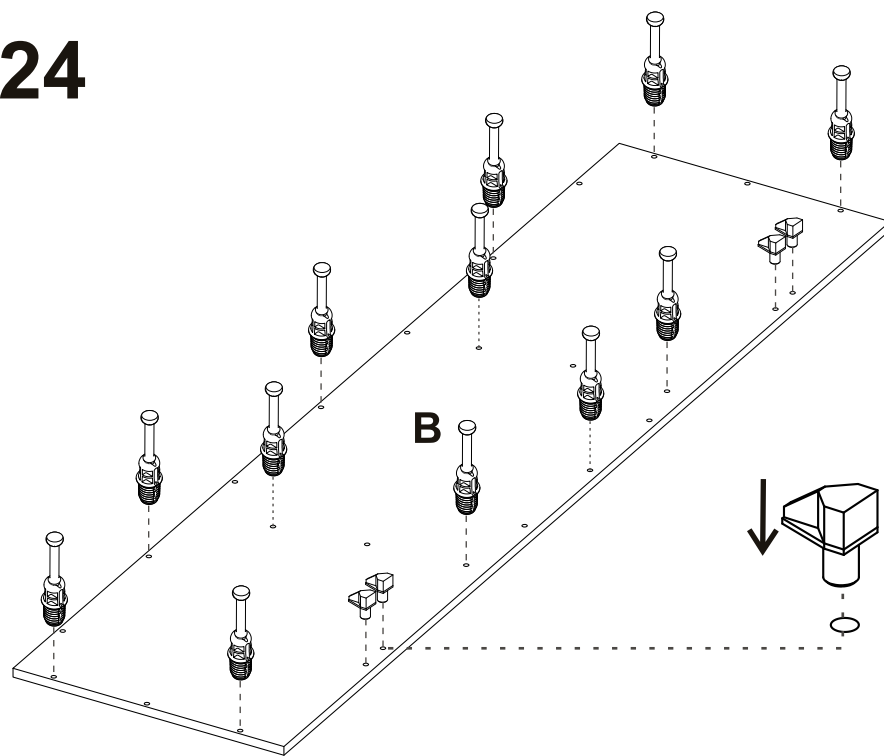

23

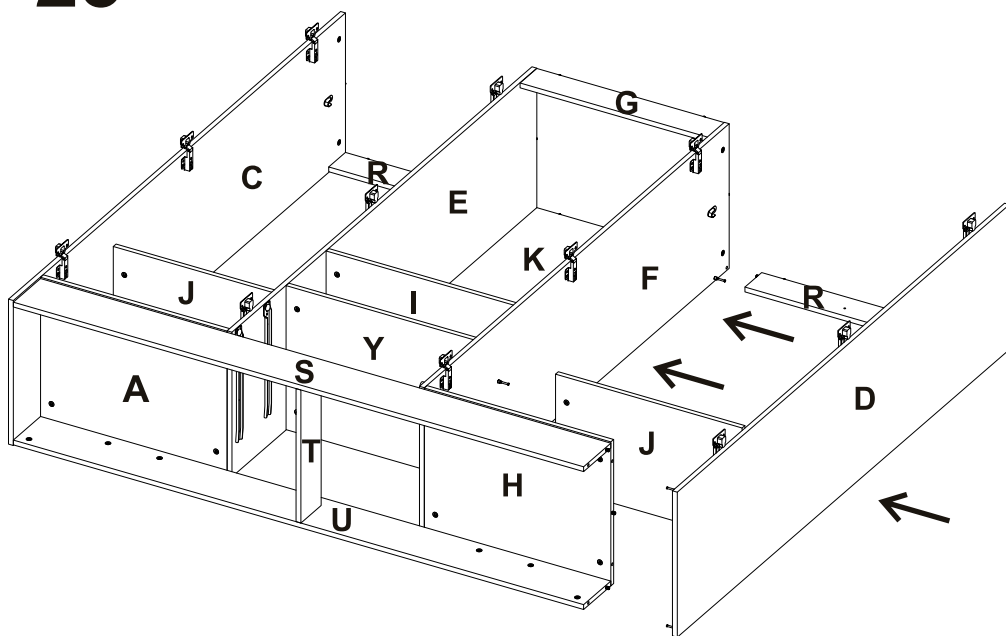


25


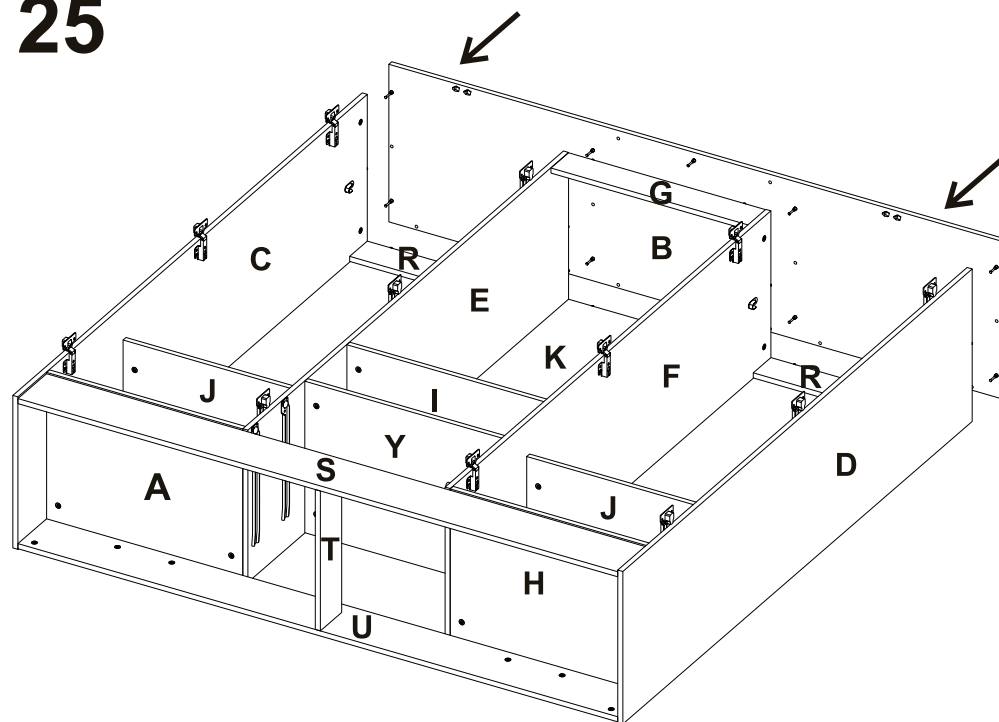


26

Voltea el mueble
Turn over the cabinet

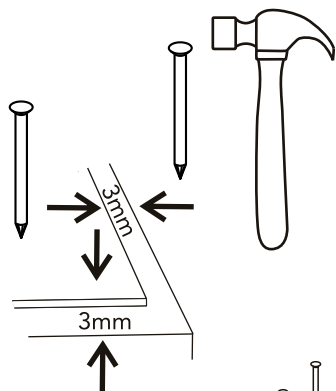


¡Con mucho cuidado!
very carefully!

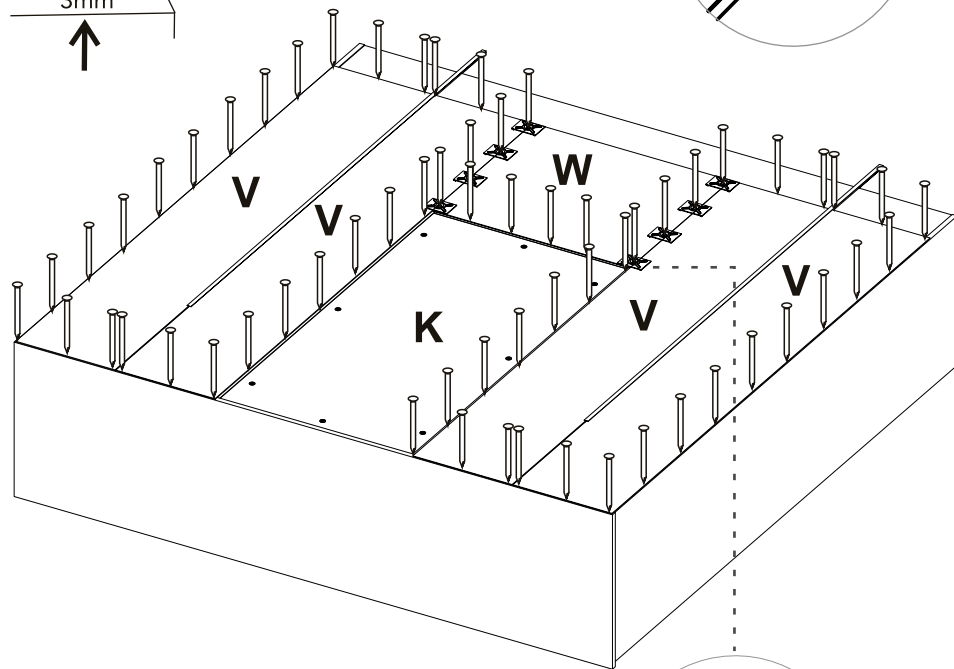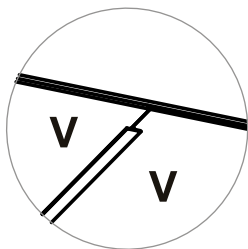

Voltea el mueble
Turn over the cabinet



¡Con mucho cuidado!
very carefully!

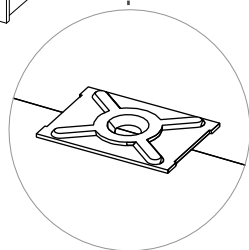

27

Fija el mueble a la pared
Fix your cabinet to the wall


- 1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.
- 2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16".
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.
- 4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.
Place the cabinet and secure it with the screws.

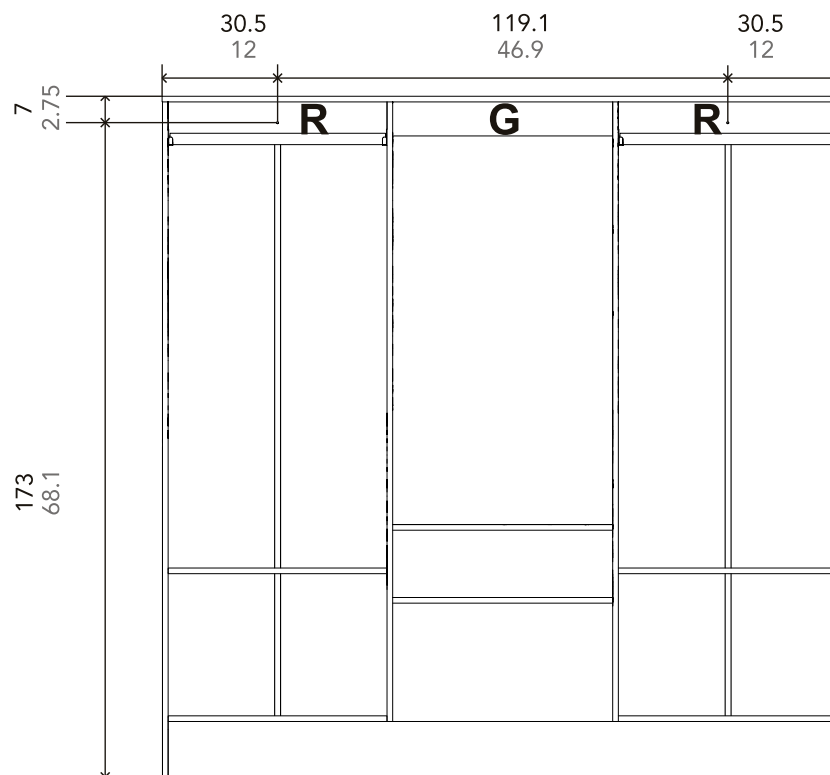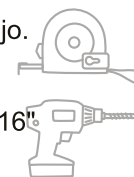


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches

28


1

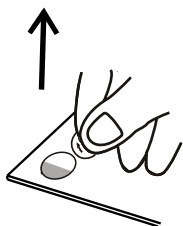


2 Haz presión sobre el
espejo y las cintas
Put pressure on the
mirror and tapes

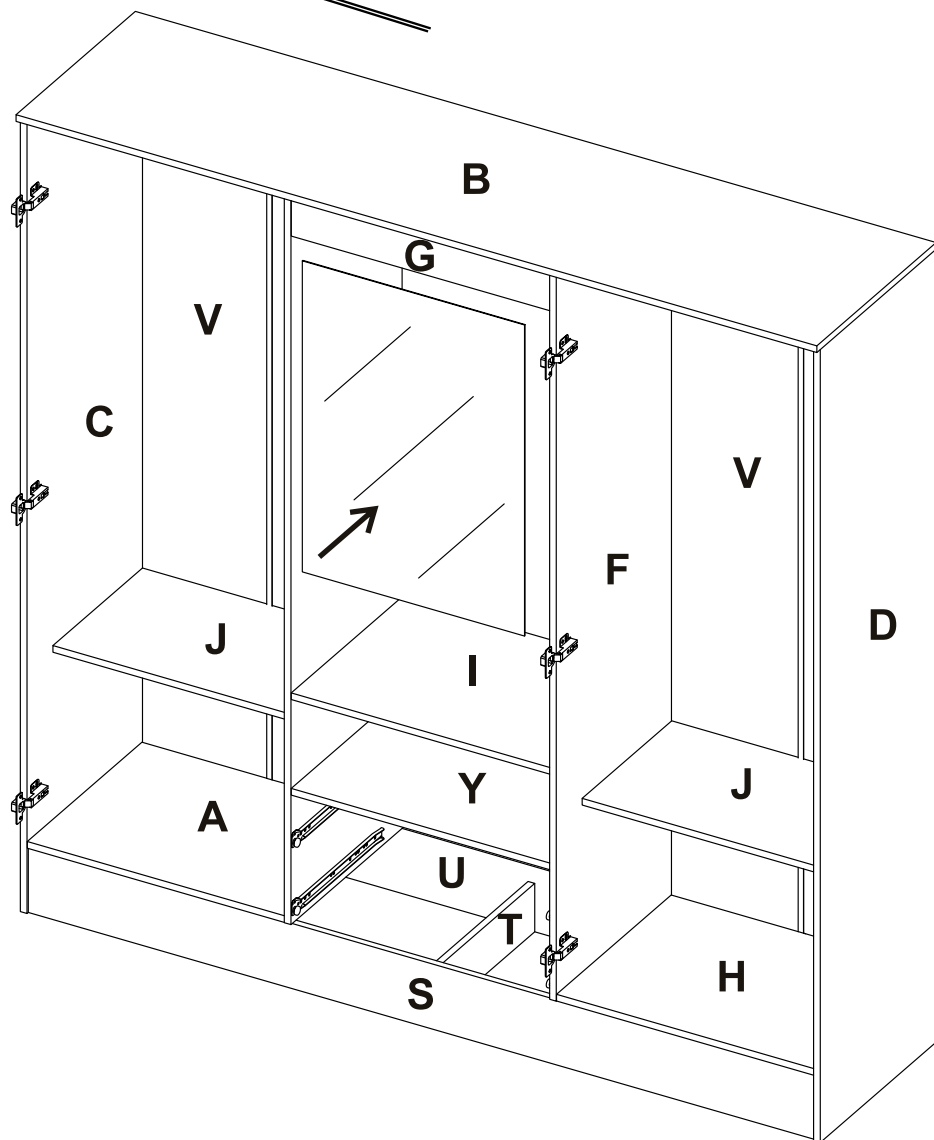


29

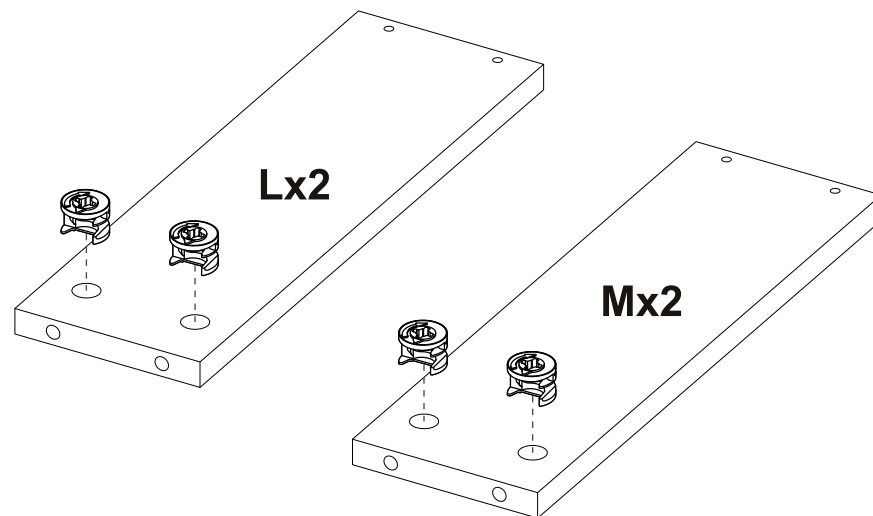


30

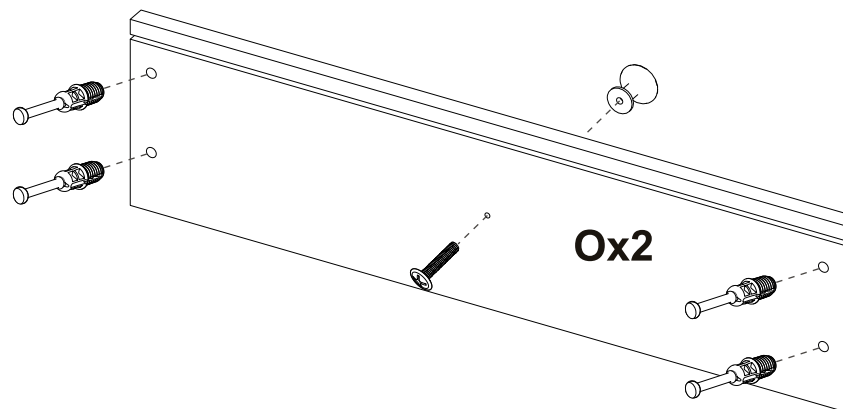

31x2

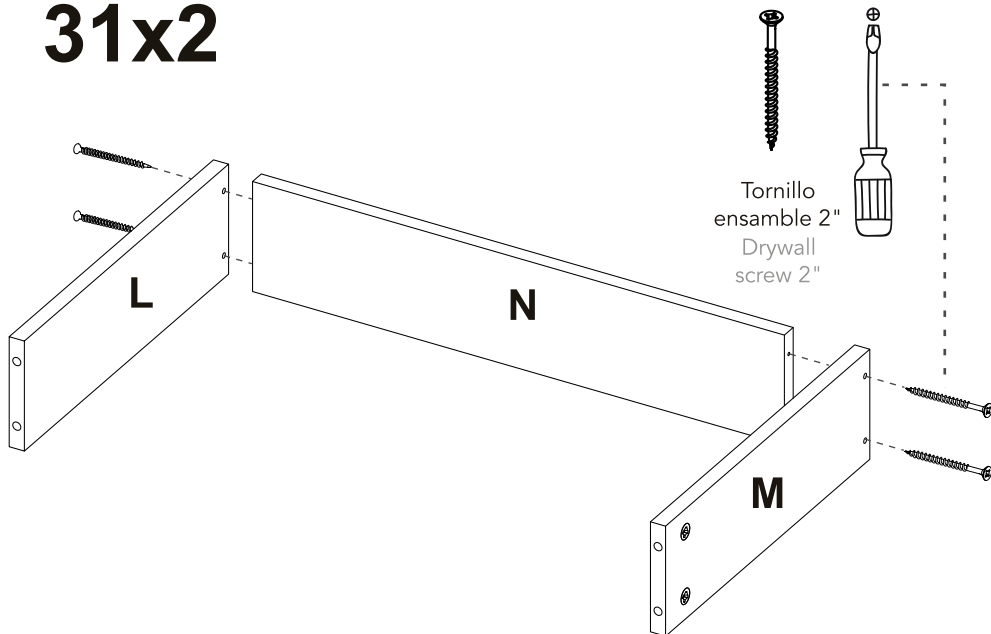


32x2

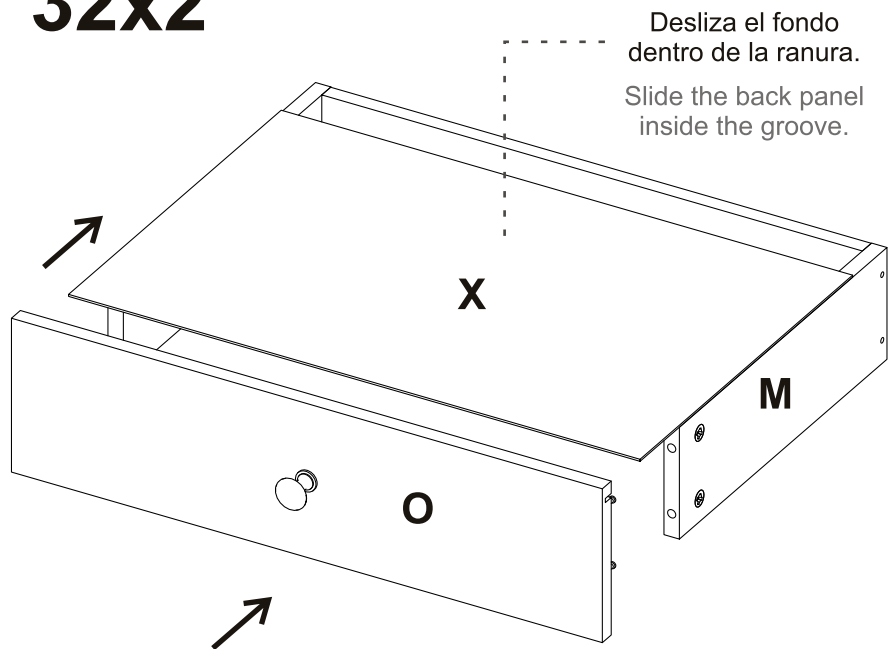


33x2

Instalación de los cajones Drawer Installation

La rueda del riel debe ir en
la parte trasera del cajón.
The wheel should go on the
rear part of the drawer.

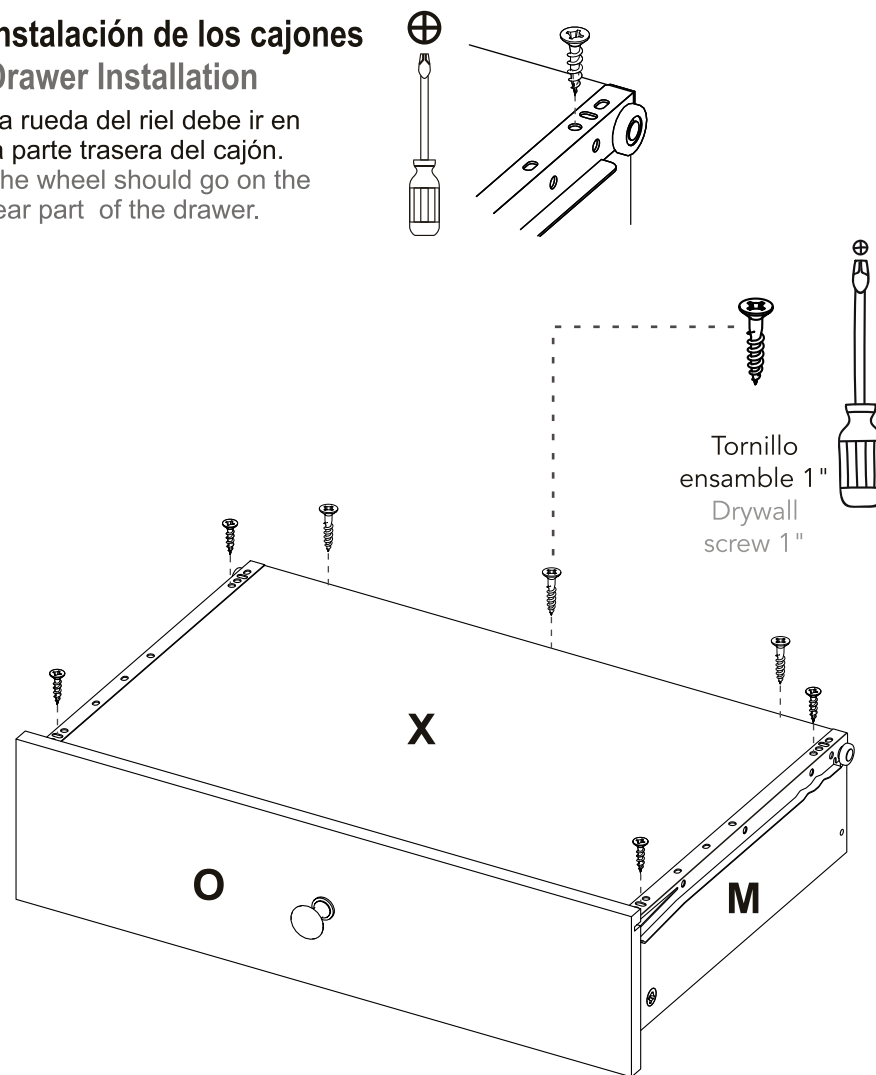


36

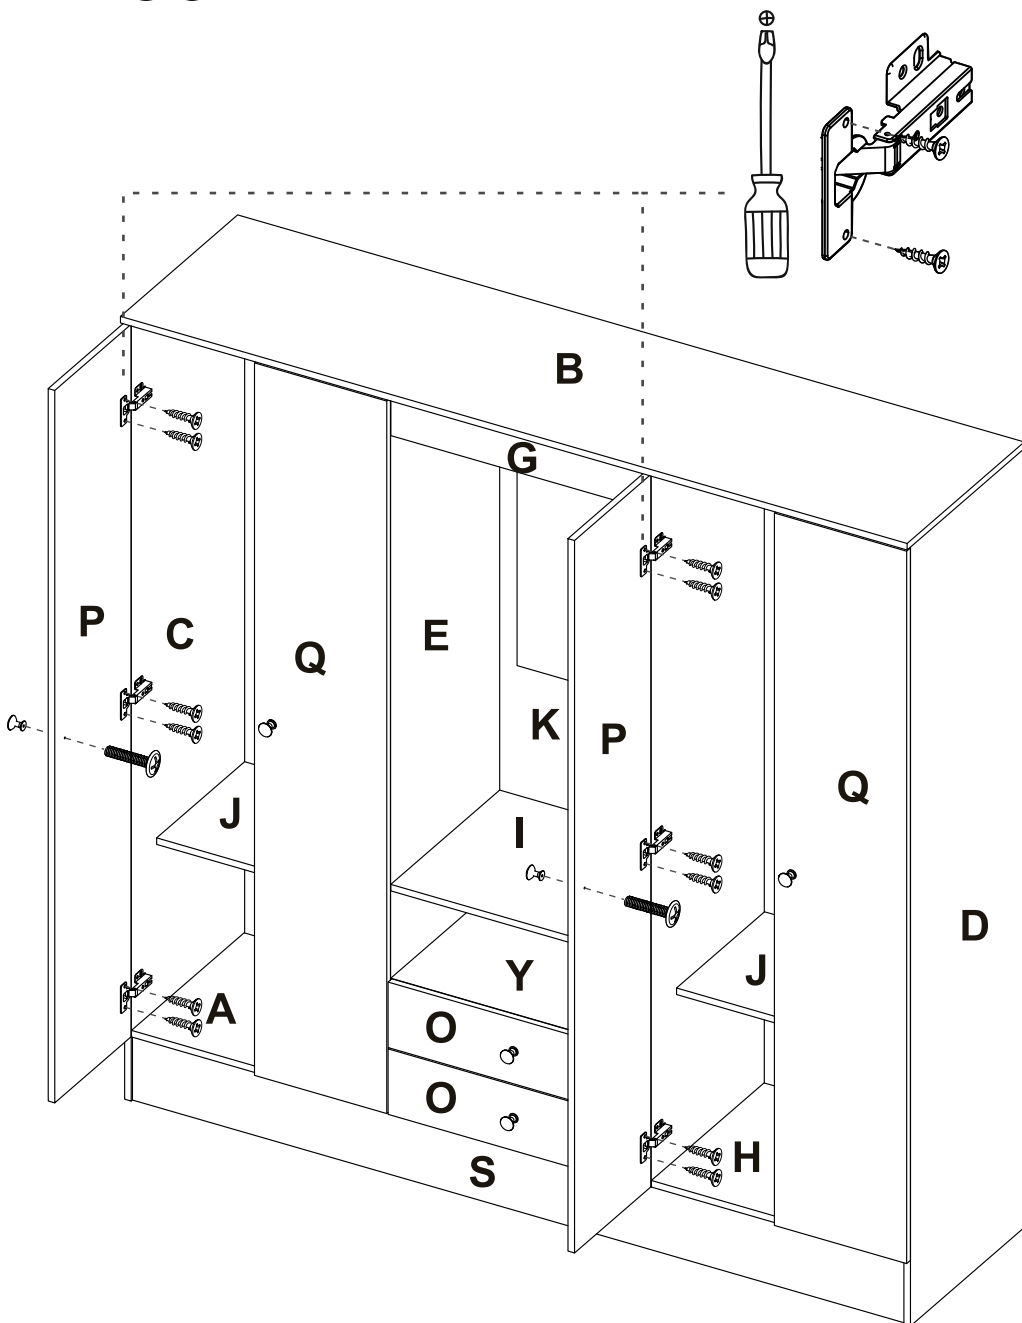

37

Ajuste de las bisagras Hinge adjustment

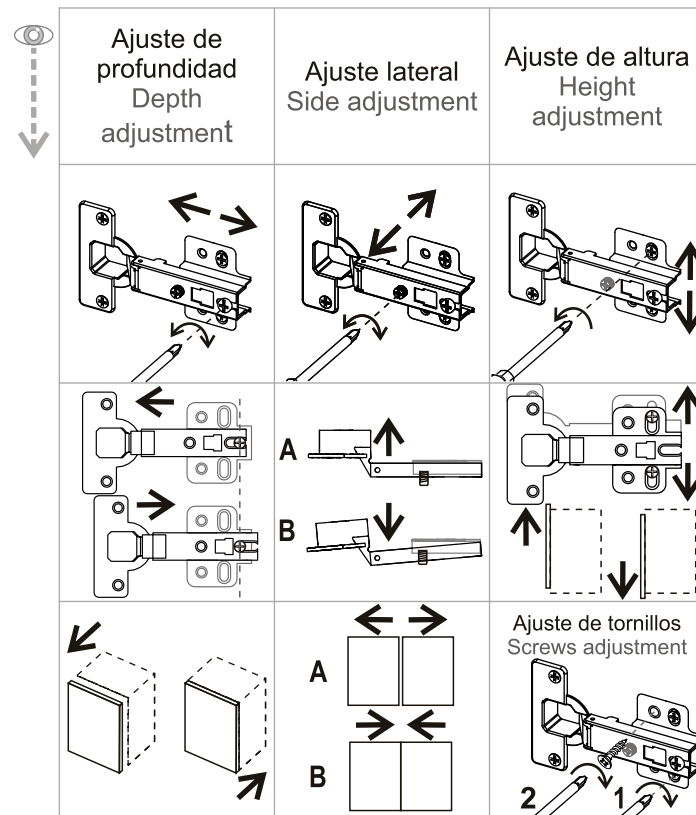


Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge



Tapas minifix/
Cover caps

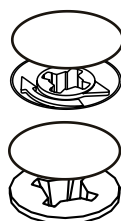

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.



Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.