

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**INSTALACION DE PATAS Y BRAZOS
SOFACAMA MILAN**

- **Contenido del paquete:**
- 4 metales soporta brazos



- **4 patas metálicas**




1.Instalación y armada de patas

En algunas ocasiones recibirás tu Sofá cama con la platina posterior instalada como lo muestra la siguiente imagen



Si tu producto no llega con la platina instalada deberás atornillar la platina sobre toda la esquina del producto. la ya que si lo atornillas en una parte diferente no soportara el peso ocasionando daños e inestabilidad en tu sofa cama

2. Partes internas de la pata

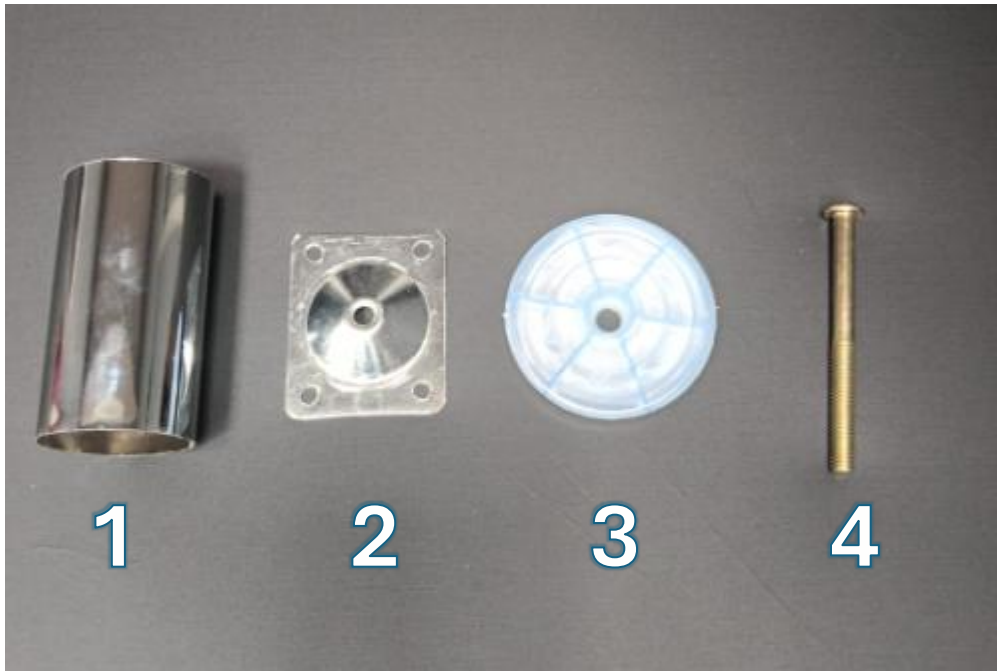

1. Cilindro soporte de pata exterior
2. Platina sujetadora (atornillada en las esquinas de la parte inferior del mueble)
3. Platina con silicona (esta pieza es la que pega directamente al suelo evitando rayarlo o que se deslice en superficies muy lisas).
4. Tornillo pasante, esta pieza une las 4 partes que conforman la pata

3.



Para ajustar las patas al sofá se arman las piezas como lo muestra la imagen, posterior a eso atornillamos el sobrante del tornillo sobre la platina, aseguramos con destornillador o taladro para que queden completamente fijas.

5. INSTALACION DE BRAZOS METALICOS



En la parte inferior de posabrazos vamos a atornillar los dos brazos metálicos, las cuales se introducen en los orificios que se encuentran en el costado del Sofacama.

Para eso podemos tomar la medida de los orificios en el sofa y esa misma medida la centramos al posabrazos.

Por lo general se fijan sobre todo el medio del posabrazo para que quede sobre el borde del Sofacama.